


Code

Brug og drift


Udvendig enhed

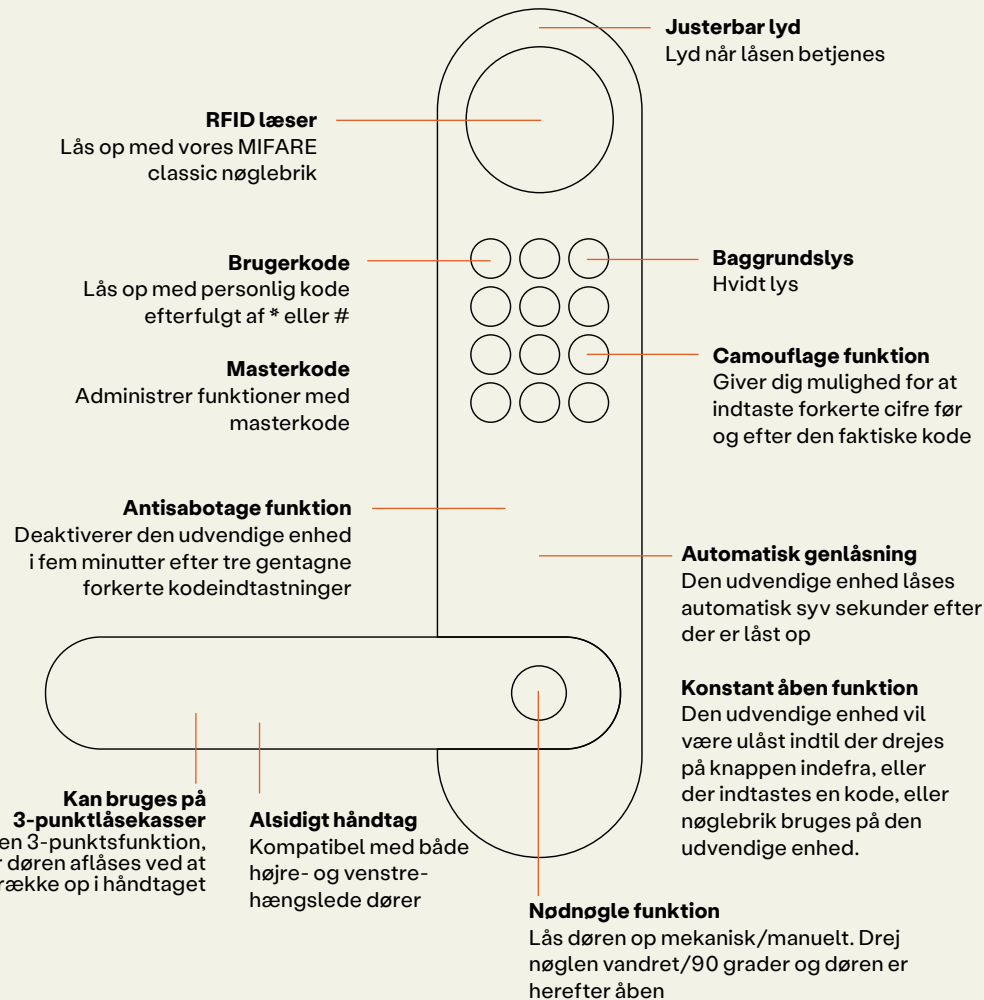

Code

Brug og drift

Indvendig enhed

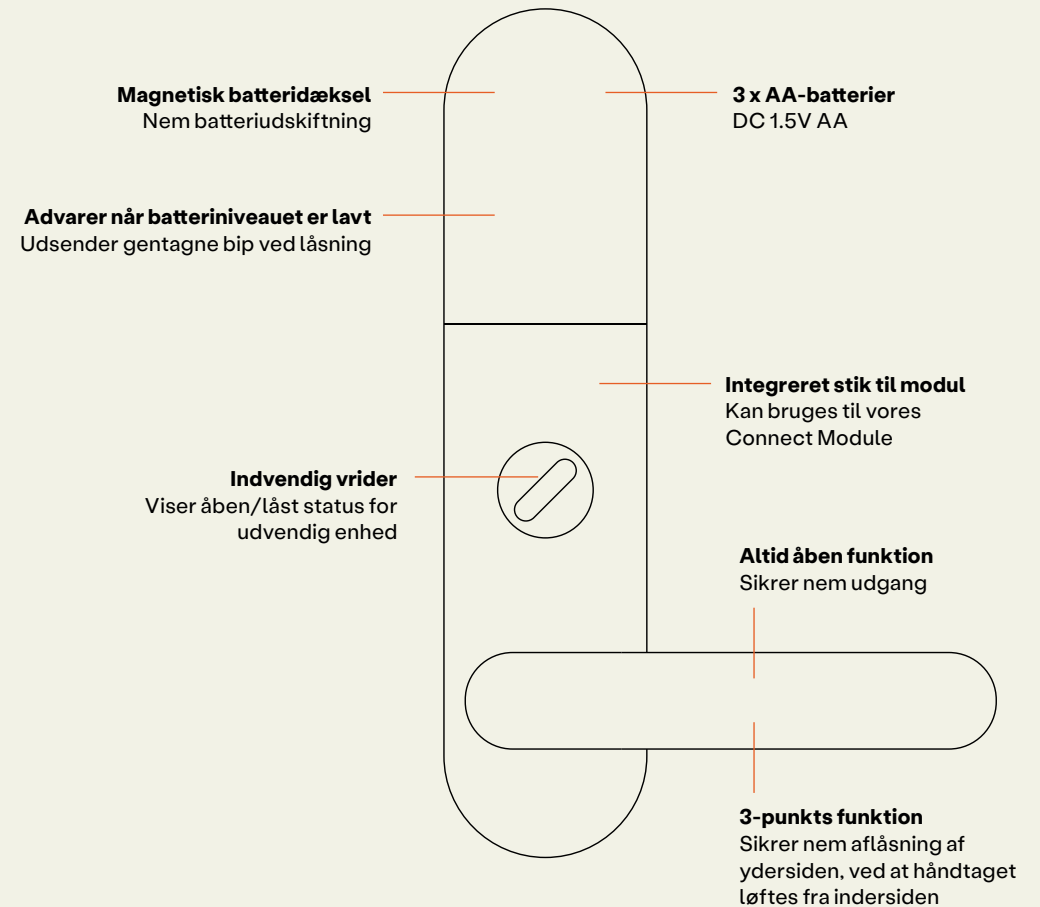

Code

Programmeringsmanual

Alle programmeringer skal laves på udvendig enhed.

TIP! Noter hvilket nummer alle brugere er registreret på. Se skemaet bagerst.

Før du fortsætter Har du købt vores **Connect Modul** og **Gateway**? Installer modulet ud fra dertil hørende manual og lav programmeringen ved hjælp af applikationen.

Ellers fortsætter du med næste trin for manuel programmering.

Første masterkode * * * * *

Dette er en unik **programmeringskode**, som bruges til manuel oprettelse af brugerkoder, aktivering og deaktivering af funktioner samt andre indstillinger.

Bruger 000 er reserveret til din første masterkode. Fabrikskoden er 123.

Det er muligt at have op til 8 cifre i koden, vi anbefaler **minimum 6 cifre** for øget sikkerhed.

Husk! En 6-cifret masterkode er påkrævet, når du opretter forbindelse til vore nimly connect app med tilbehør.

Tast

- * Brugernummer
- Fabrikskode *
- Ny masterkode *
- Ny masterkode (igen) *

Eksempel

- * 000
- 123 *
- 345678 *
- 345678 *

Kodepanelet bekræfter en vellykket oprettelse med et kort **grønt** blink og tone. **Røde** blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.

Valgfrit: flere masterkoder

Har du brug for flere masterkoder? Det er muligt at oprette flere. Dette er en unik **programmeringskode**, som bruges til manuel oprettelse af brugerkoder, aktivering og deaktivering af funktioner samt andre indstillinger.

Bruger 001 og 002 er reserveret til ekstra masterkoder.

Første masterkode blev oprettet i foregående trin.

Det er muligt at have op til 8 cifre i koden, vi anbefaler **minimum 6 cifre** for øget sikkerhed.

Tast

- * Brugernummer
- Første masterkode *
- Ny masterkode *
- Ny masterkode (igen) *

Eksempel

- * 001
- 345678 *
- 678910 *
- 678910 *

Kodepanelet bekræfter en vellykket oprettelse med et kort **grønt** blink og tone. **Røde** blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.



Godt klaret!

Forkæl eventuelt dig selv med en kort pause. I næste trin skal du programmere brugerkoder til adgang.

Tilføj brugerkoder

* * * *

Dette er en unik brugerkode, der tildeles en bestemt bruger og bruges som **adgangskode**. Koden kan kun bruges til adgang.

Bruger 003 til 999 er reserveret til brugerkoder.

Tast

- * Brugernummer
- Masterkode *
- Ny brugerkode *
- Ny brugerkode (igen) *

Masterkoden der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Eksempel

- * 003
- 345678 *
- 2323 *
- 2323 *

Alle koder kan indeholde op til 8 cifre, vi anbefaler **minimum 4 cifre** for at optimere sikkerheden.

Lås op med brugerkode: Tast koden efterfulgt af * eller # for at bekræfte indtastningen.

Kodepanelet bekræfter en vellykket oprettelse med et kort grønt blink og tone. Røde blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.

Slet brugerkoder

Hvis du skal slette en unik brugerkode, skal du vide hvilket brugernummer koden er oprettet på. Korrekt udførsel bekræftes med et bip.

Tast

- * Brugernummer
- Masterkode #

Eksempel

- * 003
- 345678 #

Masterkoder kan **ikke** slettes, men erstattes af en anden kode.

Tast: * brugernummer på masterkoden * ny masterkode * ny masterkode (igen) *

Eksempel: * 000 345678 * ny mastekode * ny masterkode (igen) *

Tilføj nøglebrik



Dette er en unik nøglebrik, der tildeles en bestemt bruger. Nøglebrikker kan kun bruges til adgang. .

Bruger 003 til 999 er reserveret til nøglebrikker.

Tast

- # 8
- Brugernummer
- Masterkode #
- Placer nøglebrik på kodepanelet

Masterkoden der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Eksempel

- # 8
- 000
- 345678 #
- Placer nøglebrik på kodepanelet

Vi anbefaler at bruge vores nimly nøglebrikker. Brikker fra andre leverandører virker muligvis, hvis de bruger MIFARE Classic Protokol.

Lås op med nøglebrik: Placer nøglebrikken tæt på kodepanelet (RFID læseren).

Kodepanelet bekræfter en vellykket oprettelse med et kort grønt blink og tone. Røde blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.

Slet nøglebrik nøglebrik

Hvis du skal slette en unik nøglebrik, skal du vide hvilket brugernummer brikken er oprettet på. Korrekt udførsel bekræftes med et grønt lys samt et bip.

Tast

- # 9
- Brugernummer
- Masterkode #

Eksempel

- # 9
- 000
- 345678 #

Nøglebrikker kan slettes uden man har det fysisk. Hvis man mister det, anbefaler vi, at brikken slettes fra brugernummeret hurtigst muligt.



Deaktiver camouflagefunktion

Funktionen der giver dig mulighed for at taste falske cifre før og efter den faktiske kode vil blive deaktiveret.

Masterkoden, der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Tast

- # 4
- Masterkode
- # 0

Døren vil forblive låst efter deaktivering af camouflagefunktionen.

Eksempel

- # 4
- 345678
- # 0

Test funktionen for at sikre deaktiveringen.

Kodepanelet bekræfter en vellykket registrering med et kort grønt blink og tone. Røde blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.

Aktiver camouflagefunktion

Funktionen giver dig mulighed for at taste falske cifre før og efter den faktiske kode for at camouflere din kode for andre. Eksempelvis, hvis din kode er 3456 kan du taste 21**3456**81#. Låsen genkender den korrekte rækkefølge.

Masterkoden, der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Tast

- # 4
- Masterkode
- # 1

Døren vil forblive låst efter aktivering af camouflagefunktionen.

Eksempel

- # 4
- 345678
- # 1

Test funktionen for at sikre aktiveringen.

Aktiver anti-sabotagefunktionen

Funktionen deaktiverer det udvendige kodepanel i fem minutter, hvis en forkert kode indtastes 3 gange i træk.

Masterkoden, der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Tast

- # 2
- Masterkode
- # 1

Døren vil forblive låst efter aktivering af anti-sabotagefunktionen.

Eksempel

- # 2
- 345678
- # 1

Test funktionen for at sikre aktiveringen.

Kodepanelet bekræfter en vellykket registrering med et kort grønt blink og tone. Røde blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.

Deaktiver anti-sabotagefunktionen

Funktionen der låser touch panelet i tilfælde af flere forkerte koder, vil blive deaktiveret.

Masterkoden, der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Tast

- # 2
- Masterkode
- # 0

Døren vil forblive låst efter deaktivering af anti-sabotagefunktionen.

Eksempel

- # 2
- 345678
- # 0

Test funktionen for at sikre deaktiveringen.

Ændre volumen

Låsen udsender en betjeningslyd på det **normale** niveau. Toneniveauet kan ændres til **lavt** eller **lydløst**. Indtast rækkefølgen og det ønskede niveau.

0 Lydløst 1 Lav 2 Normal

Masterkoden, der tidligere er oprettet skal bruges til programmering.

Tast

- # 0
- Masterkode
- # 1

Døren vil forblive låst efter ændring af volumen.

Eksempel

- # 0
- 345678
- # 1

Låsen bekræfter en vellykket registrering med et bip i det registrerede toneleje.

Kodepanelet bekræfter en vellykket registrering med et kort grønt blink og tone. Røde blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.

2-faktor godkendelse

Funktionen aktiverer et kodekrav, når du bruger nøglebrikken. Koder kan stadig bruges uafhængigt.

Aktiver

Tast

- # # 2
- Masterkode
- # 1

Inaktiver

Tryk

- # # 2
- Masterkode
- # 0

Kodepanelet bekræfter en vellykket registrering med et kort grønt blink og tone. Røde blink indikerer, at indtastningen er mislykket. Du har muligvis brugt for lang tid.
