

JUMBO FOLDESTILLADS



Før foldestilladset tages i brug, er det vigtigt, at denne montagevejledning læses grundigt igennem. Hensigten er at opnå tilstrækkelig sikkerhed ved opbygning og brug.

1. Betingelser

2. Garanti

3. Anvendelse og funktion

3.1 Ergonomi

4. Komponentoversigt

5. Almindelige regler og anvisning i brug

6. Opstilling og Montering

6.1 Foldedel

6.2 Montering af store hjul

6.3 Montering af gelænder

6.4 Demontering

7. Vedligeholdelse

8. Reservedele

9. Advarsler og misbrug

1. Betingelser

JUMBO Stillads A/S påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO Stillads A/S kan ikke drages til ansvar for fejl i montagevejledningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, præsentation eller brug af dette materiale.

Indholdet må ikke fotokopieres, reproduceres eller oversættes, hverken helt eller delvist, uden forudgående tilladelse fra JUMBO Stillads A/S. JUMBO Stillads A/S frasiger sig ethvert ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelserne i denne montagevejledning.

2. Garanti

JUMBO Stillads A/S frasiger sig erstatningspligt på slid og brud på foldestilladsets delkomponenter, der er forårsaget af misligholdelse eller forkert brug. Garantibestemmelserne gælder ikke for naturligt slid på delkomponenter. Stilladsets levetid anslås til min. 10 år (jf. garantien). Kombidæk skal kontrolleres hvert 2. år jf. "Mærkning & kontrol af kombidæk"

Ved brug af uoriginale dele i dit JUMBO-stillads, bortfalder JUMBOs garanti, ansvar og godkendelser


3. Anvendelse og funktion

Foldestillads af denne type er produceret i overensstemmelse med EN1004 - derfor må foldestilladset max. belastet med 2 KN pr. m². Der må kun være en person på stilladset af gangen.

MAX. 200 kg/m²

Foldestilladset er beregnet til opstilling, hvor der er behov for en sikker og let adgang til en arbejdsopgave i en given højde. Foldestilladset er vejrbestandigt og tåler således opbevaring udendørs såvel som indendørs. Det anbefales dog at stilladset opbevares tørt - især platforme med finer. Generelt bør alu-stilladser dog undgå kontakt med ubehandlede jernkonstruktioner og områder med jernstøv-partikler, da disse kan arbejde sig ind i aluminium.


Ved udendørs opstilling må stilladset kun bemannes ved en max. vind- styrke på 12,5 m/sek. For at sikre at stilladset ikke vælter i blæsevej, bør det flyttes til et sikkert sted. Det samme gælder ved arbejdstids ophør.

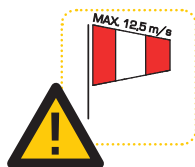

Stilladserne kan leveres i længderne 178 eller 250 cm og i bredden 74 eller 130 cm. For disse gælder denne montagevejledning.

JUMBO foldestilladset består af 2 komponenter, der let kan udbygges efter behov. Hver del er udviklet efter årtiers knowhow og erfaringer, der gør monteringen enkel og stilladset sikkert at arbejde med.

Platformene skal sikres med en skydelås, der forhindrer utilsigtet adskillelse (A). Alle hjul skal låses ved at trykke fodbeslaget i bund (B). Alle håndlister og diagonaler er forsynet med selv-låsende monterings-kløer (C).

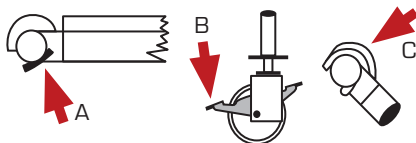

3.1 Ergonomi

Sørg for at pladsen / adgangsvejen er ryddet, ikke glat og veloplyst. Løft så vidt muligt med dine ben m/ret ryg og undgå vrid og drej i løftet. Sørg for at planlægge arbejdet og pladsens indretning i forhold til byrden, benyt så vidt muligt de letteste komponenter til stilladset, indlæg evt. pauser ved særlig tung byrde, så muskler og led kan aflastes, og brug gerne egnede tekniske hjælpemidler (feks. diverse elspil og hejs) for at mindske byrden.

Vi henviser iøvrigt til "Branchevejledning om opstilling og nedtagning af stilladser" (findes på www.bar-ba.dk) samt "Arbejdets udførelse" (AT-vejledning D.3.1) for yderligere information om ergonomi og løfteteknik i forbindelse med stilladsarbejde.

4. Komponentoversigt



JUMBO foldestilladset kan til enhver tid udbygges efter behov. Højden kan forøges ved montering af siderammer fra rullestillads. Før udbygning: Anskaf og følg montagevejledning for rullestillads meget nøje.

Montagevejledninger er frit tilgængelige på www.jumbo.as under "vejledning"

Hvis du er i tvivl om hvilket JUMBO-stillads du skal vælge eller har brug råd og vejledning, så kontakt en af vores forhandlere eller os på info@jumbo.as eller 7550 5075

5. Almindelige regler og anvisning i brug

- 5.1** Montage og demontage skal foretages i henhold til montagevejledningen eller efter aftale med producenten. Foldestilladset skal monteres vandret. Foldestilladset må kun opstilles eller nedtages af personer, der har det fornødne kendskab til opbygning og brug. Foldestilladset kan let opstilles af 1 person.



- 5.2** Før montage skal alle stilladsdele checkes for evt. fejl. Der må kun anvendes originale, ubeskadigede JUMBO-stilladsdele.

- 5.3** Hjulene skal monteres og fastspændes korrekt i rørene af stilladsrammerne. Vægten skal altid være jævnt fordelt på alle hjul.



- 5.4** Knækleddet skal altid være låst, før stilladset bemandes.



- 5.5** Ved udbygning skal de ekstra rammer låses med selvlåsende sikkerhedsclips. Den buede del af clipsen skal vende udad og nedad, hvorved den låser automatisk. Snydehorn skal anvendes mellem foldestillads og siderammer.

- 5.6** JUMBO foldestilladset skal altid opstilles på et fast og bæredygtigt underlag. Flytning må kun ske ved at skubbe stilladset i længderetningen. Stilladset må ikke hælde mere end 2° ved flytning, og kun ved normal ganghastighed. Slag og stød bør undgås.

- 5.7** Ved flytning må der ikke befinde sig personer eller løse genstande på stilladset.

- 5.8** Efter flytning skal hjulene straks bremses. For at undgå utilsigtet løbsk stillads, skal man før bemanning eller når opstillingsstedet forlades sikre, at alle stilladshjul er bremsed. Før stilladset benyttes, skal det sikres, at det er opbygget efter vejledningen.


- 5.9** Pas på forhindringer i højden, og stilladset skal altid være **min. 3 m** fra strømførende el-kabler !

- 5.10** Der må ikke anbringes eller bruges løfteværktøjer/hejs på JUMBO foldestilladset.

- 5.11** Ved udbygning af foldestilladset må man kun kravle op i stilladset på **indersiden**. Opganglemmene skal altid være anbragt forskudt i forhold til hinanden og altid holdes lukket. Op og nedstigning på platformen må ikke finde sted på anden vis end ad de dertil indrettede adgangsveje. Se også vejledning for rullestillads.

- 5.12** Det er ikke tilladt at bruge stilladset som støtte for byggegenstande.
- 5.13** Der må ikke benyttes ekstra stiger, kasser eller lignende, hvorfra man kan forøge rækkevidden.
- 5.14** En sammensætning af to stilladser med en bro eller lignende er kun tilladeligt efter nøje fra JUMBO Stillads.
- 5.15** Det er ikke tilladt at springe ned på platformene eller at kaste noget ned på dem.
- 5.16** Ætsende væsker og slag er ikke tilladt.
- 5.17** Stilladset må ikke udsættes for længerevarende opbevaring ved under -20°C eller over $+70^{\circ}\text{C}$.

- 5.18** Hvis stilladset anvendes udendørs eller i åbne bygninger, må det ikke benyttes ved en vindstyrke over $12,5 \text{ m/sek.}$ men skal anbringes et beskyttet sted, så det ikke vælter. Det samme gælder ved arbejdstids-ophør.

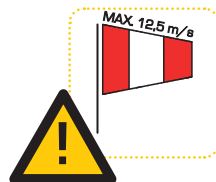

- 5.19** Der må ikke monteres reklameskilte eller lignende, der kan forøge vindlasten.
- 5.20** Vis altid et godt eksempel og gør det til en god vane at bruge personlige værnemidler (Hjelm, handsker, sikkerhedsfodtøj og livliner).
- 5.21** Montagevejledningen skal til enhver tid befinde sig ved stilladset.
- 5.22** Hvis stilladset overlades til tredje person, skal montagevejledningen overlades til vedkommende.

6. Opstilling

6.1.1 Foldedel

Stilladset foldes ud på arbejdsstedet. Dette gøres lettest med uaflåsede stilladshjul. Sørg for at knæleddet er låst fast, før platform monteres

Foldestilladset findes i følgende versioner:

Model	Mål (cm)	Arbejdshøjde (m)
128SKL	128 x 74	3,50
178SKL	178 x 74	3,50
178SK	178 x 74	3,80
178SKSuper	178 x 74	3,96
250SK	250 x 74	3,80
250SKSuper	250 x 74	3,96
250BK	250 x 135	3,80
250BKXL	250 x 135	3,00
305SKSuper	305 x 74	3,96



6.1.2 Aflåsning

Foldestilladsets knæled låses automatisk.




6.1.2 Låsning af platform

Under platformen, sidder der i hver ende en stormlock (lås). Platformen sikres ved at dreje disse ud under siderammens trin.


6.1.3 Platform monteres

Montageplatformen hægtes på siderammernes trin.



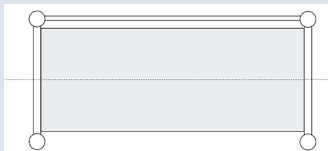

NOTE: Før du låser platformen, skal du centrere den på stilladset.

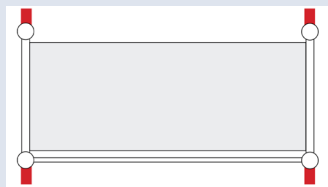

NOTE: Før hjulene låses, skal du dreje dem, så de er i en 90 graders vinkel i forhold til siderne på stilladset. Lås hjulene, inden du klatrer op på stilladset!

6.2 Montering af store hjul

BEMÆRK: Store hjul er et tilkøb der skal foretages ved bestilling af foldestilladset (varenummer 1400204s), da der skal monteres forstærkningsringe nederst på stilladsets rammer før de store hjul kan anvendes!

Varenummer 1400204s udløser en ombytning af små hjul til store inkl. montage af forstærkningsringe. Forstærkningsringene forhindrer ikke gen-montage af små hjul.



Rør uden forstærkningsring. Små hjul kan anvendes.



Rør med forstærkningsring. Store eller små hjul kan anvendes.

6.2.1 Eventuelt afmonteres standardhjul (små hjul)

Hvert hjulpar anbringes i siderammerne, og spindelmøtrikkerne justeres, så stilladset er i lod og vandret. Kontrollér, at hjulene er korrekt fastspændt, når de monteres i rørenderne.




6.2.2 Hjulene bremses

Med foden trykkes pedalen i bund, og hjulet låses. Skub med stilladset for at kontrollere at hjulet er låst. Defekte hjul skal udskiftes




6.3 Montering af gelænder

Ved maks. platform højde er gelænder anbefalet.

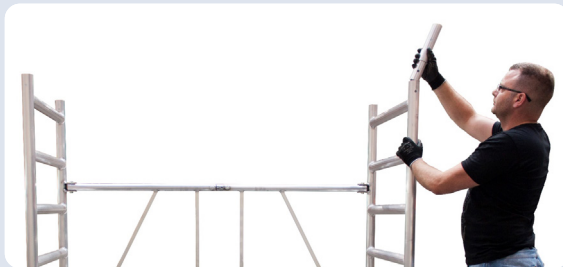

Monter snydehorn (1420100) i alle fire hjørner

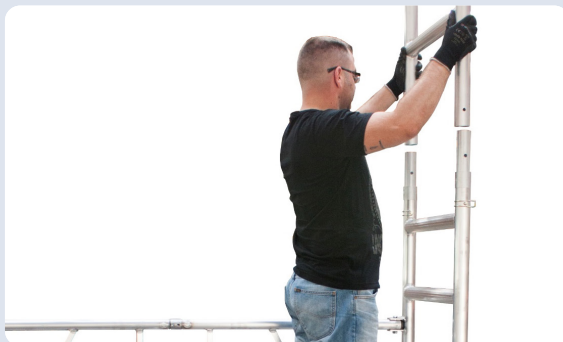

Monter gelænderrammer på hver side og sikre det med clips



Monter 4 håndlister mellem gelænderrammerne. Herefter kan du flytte din platform til den ønskede højde.

6.4 Demontage



JUMBO foldestilladset demonteres i modsat rækkefølge.

Ingen stilladsdele må på noget tidspunkt kastes ned. Hjul aflåses ved at trykke den inderste pedal ned.

Under transport bør man undgå voldsomme stød, som kan forårsage deformationer af rørprofilet.

7. Vedligeholdelse

JUMBO Foldestilladset kræver normalt ingen vedligeholdelse, men afrensning af f.eks. mørtel bør foretrækkes frem for voldsomme slag med hammer o.l.

Knækled, platformlås og hjul **må IKKE smøres med olie!**

Til evt. smøring anbefales en tør PTFE spray.



8. Reservedele

Fig.	Vare nr.	Vare	Vægt (kg)
1	178SKL	Foldestillads	13,8
	178SK		19,0
	250SK		20,0
	250BK		26,0
	250BKXL		32,0
2	1400500	Hjul, justerbar	6,1
3	1400125	Standardhjul 12,5 cm	1,3
4	1600100	Grisehale, clips	0,1
5	1420100	Snydehorm	0,27
6	1001781	Dæk m/lem 178 cm	11,0
6	1002501	Dæk m/lem 250 cm	16,1
7	1001780	Dæk u/lem 178 cm	10,5
7	1002500	Dæk u/lem 250 cm	15,7



9. Advarsler & misbrug

Kun de originale komponenter fra JUMBO Stillads A/S specificeret i denne vejledning må anvendes.

Alle bærende komponenter fra JUMBO Stillads A/S er mærket med JUMBO, mærket finder du på:



MAX. 2 KN pr. m².

Folderammer: Indstøbt i knækledet (midt på foldedelen).

Håndlister og diagonaler: Indstøbt i kløer (i ender af rør).

Platforme: Indgraveret i endestykke (mellem krogene).

Hjul: Indgraveret i hjulkasser

Støtteben: Indstøbt i koblinger

JUMBO Stillads A/S er indehaver af varemærkepatent på varemærket JUMBO® i klasser for stilladser, stiger og lifte. Varemærket JUMBO® er din garanti for originale JUMBO produkter og må ikke benyttes af andre end JUMBO Stillads A/S for stilladser, stiger og lifte.

Foldestilladset må kun monteres og samles af personer over 18 år, og først når brugeren er blevet grundigt instrueret i brug.

Foldestilladset må ikke anvendes til andet formål end stilladsarbejde.

Foldestilladset må belastes med max. 200kg pr. m²

Ved ståhøjder fra 2 m og opefter skal rækværk monteres. Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre ståhøjde, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.



Må kun opstilles på stabil og fast grund.

Min. afstand til strømførende el-kabler: 3 m.


Undgå montering af reklameskilte o.l. der kan forøge vindbelastningen.

Forøg ALDRIG rækkevidden ved brug af stiger e.l.

Stilladset må aldrig bruges til at fortøjre eller støtte løse bygningsdele.

Undgå opstilling hvor personer eller dyr færdes. Eventuelle passager under stilladset skal afskærmes effektivt.

Hold orden på stilladset, så risikoen for at tabe genstande undgås

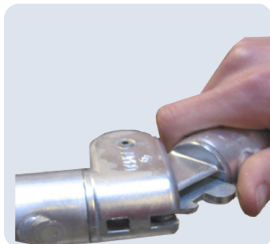

Efterse jævnlig stilladset for evt. defekter.

Opstilling og ibrugtagning må kun ske, når alle stilladsdelene er i forsvarlig stand.

Beskyt platformflås, knækled og hjul imod slag og snavs.



JUMBO STILLADS A/S | STÅLVEJ 7-23 | 6000 KOLDING
WEB: WWW.JUMBO.AS **MAIL:** INFO@JUMBO.AS **TLF:** 7550 5075