

AIRREX INFRARØD VARMEAPPARAT

BRUGERMANUAL

Modeller AH-200i / 300i / 800i



AH-200i

AH-300i

AH-800i

- Tak fordi du har købt en Airrex infrarød varmeovn!
- Læs venligst brugervejledningen grundigt, før du bruger varmeovnen.
- Når du har læst brugervejledningen, skal du sørge for, at den opbevares, så den er tilgængelig for alle, der bruger varmeovnen.
- Studér sikkerhedsinstruktionerne særligt grundigt, før du bruger varmeovnen.
- Disse varmeovne er justeret til at fungere under nordeuropæiske forhold. Hvis du tager varmeovnen med til andre områder, skal du kontrollere netspændingen i destinationslandet.
- Denne brugervejledning indeholder også instruktioner til aktivering af den treårige garanti.
- På grund af aktiv produktudvikling forbeholder producenten sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer og funktionsbeskrivelser i denne manual uden særskilt varsel.
- Tjek og brug altid den nyeste brugervejledning fra vores hjemmeside rexnordic.com
- Oversættelse af de originale instruktioner.

INDHOLD

■ SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3-5
■ VARMEOVNENS STRUKTUR	6-9
• STRUKTURELLE FIGURER	6
• FJERNBETJENING (VALGFRI)	7
• UDSKIFTNING AF BATTERIER I FJERNBETJENINGEN	7
• BRÆNDERENS STRUKTUR	8
• BETJENINGSKONTAKTER OG DISPLAY	9
■ BETJENINGSVEJLEDNING	10-12
• AKTIVERING OG DEAKTIVERING	10
• TERMOSTATDRIFT	11
• TIMERFUNKTION	12
■ BRUG AF MOBILAPPLIKATION	13-17
• INSTALLATION AF APPLIKATION	13
• REGISTRER DIG SOM BRUGER I APPLIKATIONEN	13
• TILSLUTNING AF VARMEOVN TIL APPLIKATION	14
• TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPLIKATION	15
• BRUG AF MOBILAPPLIKATION	16
• BEMÆRK VED BRUG AF MOBILAPPLIKATION	17
• LTE-STIK (VALGFRI)	17
■ VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	18-20
• UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTER	18
• UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET	18
• OPBEVARING AF VARMEOVNEN	18
• ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSE	19
• RENGØRING AF OVERFLADER	19
• VEDLIGEHOLDSESLOGBOG	20
■ DIAGNOSTICERING OG REPARATION AF FEJL	21-23
• FEJLMEDDELELSER	21
• WIFI-PROBLEMER	23
■ TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG TILSLUTNINGSDIAGRAM	24-25
• SIKR TILSTRÆKKELIG VENTILATION	25
■ AIRREX GARANTI	26-27
■ TEKNISK SUPPORT	28

DENNE BRUGERVEJLEDNING FINDES PÅ FLERE SPROG. I TILFÆLDE AF
UOVERENSSTEMMELSER ELLER FORTOLKNINGER MELLEM VERSIONERNE,
ER DET DEN ENGELSKE ORIGINALVERSION, DER HAR FORRANG.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Formålet med disse sikkerhedsinstruktioner er at sikre sikker brug af Airrex-varmere. Overholdelse af disse instruktioner forhindrer risikoen for personskade eller dødsfald samt skader på varmeapparatet og andre genstande eller lokaler.

Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt.
Instruktionerne indeholder to begreber: "Advarsel" og "Bemærk".



ADVARSEL

Dette mærke angiver risiko for personskade og/eller dødsfald.



FORSIGTIGHED

Dette mærke angiver risiko for mindre personskade eller materiel skade.

SYMBOLER BRUGT I MANUALEN:



**Forbudt
foranstaltning**



Obligatorisk foranstaltning



ADVARSEL



Brug kun 220/230 V netspænding.
Forkert spænding kan forårsage brand eller elektrisk stød.



Sørg altid for at kontrollere strømkablets tilstand og undgå at bøje det eller placere noget ovenpå kablet.
Et beskadiget strømkabel eller stik kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller endda brand.



Håndtør ikke strømkablet med våde hænder.
Dette kan forårsage kortslutning, brand eller risiko for dødsfald.



Brug aldrig beholdere med brandfarlige væsker eller aerosoler i nærheden af varmeapparatet eller efterlad dem i dets umiddelbare nærhed på grund af den brand- og/eller eksplosionsfare, de udgør.



Sørg for, at sikringen overholder anbefalingen (250 V / 3,15 A). En forkert sikring kan forårsage funktionsfejl, overophedning eller brand.



Deaktiver ikke varmeapparatet ved at afbryde strømforsyningen eller tage stikket ud. Afbrydelse af strømmen under opvarmning kan føre til funktionsfejl eller elektrisk stød. Brug altid tænd/sluk-knappen på enheden eller ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen.



Placer ikke brandfarligt materiale i nærheden af varmeapparatet, herunder gardiner, tæpper, papir, tændstikker, tøj osv. Ellers udsættes det for brandfare.



Før fjernbetjening (WiFi eller Bluetooth) skal du kontrollere, om produktet har nogen problemer, før det tages i brug.



Beskadigede strømkabler skal udskiftes straks på et autoriseret værksted autoriseret af producenten eller importøren eller et andet værksted autoriseret til elektriske reparationer.



Hvis stikket bliver snavset, skal det rengøres grundigt, før det tilsluttes stikkontakten. Et snavset stik kan forårsage kortslutning, røg og/eller brand.



Forlæng ikke strømkablet ved at tilslutte yderligere ledninger eller stik. Dårligt udførte forbindelser kan forårsage kortslutning, elektrisk stød eller brand.



Før rengøring og vedligeholdelse af enheden skal du tage stikket ud af kontakten og lade enheden køle tilstrækkeligt af. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det føre til forbrændinger eller elektrisk stød.



Enhedens strømkabel må kun tilsluttes en jordet stikkontakt.



Dæk ikke varmeapparatet til med nogen former for genstande såsom tøj, stof eller plastikposer. Dette kan forårsage brand.



Sæt stikket ordentligt i stikkontakten, ellers kan det forårsage elektrisk stød.

OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER TILGÆNGELIGE NÆR ENHEDEN FOR ALLE BRUGERE.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL

-  Placer ikke dine hænder eller genstande inde i sikkerhedsnettet. Berøring af de indvendige komponenter i varmeapparatet kan forårsage forbrændinger eller elektrisk stød.
-  Flyt ikke et varmeapparat, der er i drift. Sluk for varmeapparatet og tag stikket ud, før du flytter apparatet.
-  Brug kun varmeapparatet til opvarmning af indendørs rum. Brug det ikke til at tørre tøj. Hvis varmeapparatet bruges til opvarmning af lokaler beregnet til planter eller dyr, skal udstødningsgasserne ledes ud gennem en skorsten, og der skal sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.
-  Ved rengøring skal du tage stikket ud af stikkontakten og vente, indtil den opvarmede ovn er tilstrækkeligt afkølet. Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller forbrænding.
-  Brug ikke varmeapparatet i lukkede rum eller rum, der primært benyttes af børn, ældre eller handicappede. Sørg altid for, at personer i samme rum som varmeapparatet forstår nødvendigheden af effektiv ventilation.
-  Vi anbefaler, at dette varmeapparat ikke bruges i ekstremt høje højder. Brug ikke apparatet mere end 1.500 m over havets overflade. Ved en højde på 700–1.500 meter skal ventilationen være effektiv. Dårlig ventilation af det opvarmede rum kan føre til dannelse af kullite, hvilket kan forårsage personskade eller dødsfald.
-  Træk ikke hårdt i strømkablet.
-  Læg ikke brandbare ting omkring varmeapparatet og hav en brandslukker til rådighed.
-  Vær forsigtig med ikke at tilstoppe udstødningsrøret.
-  Metallyde kan skyldes pludselig udvidelse og sammentrækning af røret ved første tænding.
-  Hæld ikke apparatet mere end 30 grader under flytning.
-  Brug kun DIESEL i dette varmeapparat.
-  Brug ikke dette varmeapparat i nærheden af stofgardiner eller tæpper eller plastik- eller vinylgardin, som kan dække varmeapparatet i tilfælde af at vælte på grund af vind eller anden fysisk påvirkning, kan det forårsage brand.
-  Placer ikke elektriske apparater eller tunge genstande på varmeapparatet. Genstande på apparatet kan forårsage funktionsfejl, elektrisk stød eller personskade, hvis de falder ned fra varmeapparatet.
-  Brug kun varmeapparatet i velventilerede åbne rum, hvor luften udskiftes 1–2 gange i timen. Brug af varmeapparatet i dårligt ventilerede rum kan medføre kullite, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.
-  Brug ikke apparatet i rum hvor folk sover.
-  Brug ikke vand til at rengøre varmeapparatet. Vand kan forårsage kortslutning, elektrisk stød og/eller brand.
-  Rør ikke ved nogen af de opvarmede materialer, såsom grill, ovn osv. Mens varmeapparatet er i drift eller lige efter slukning, er grillen og ovnen varme, så rør ikke ved nogen af disse dele. Vær især opmærksom på at holde børn væk fra de varme materialer. Det kan forårsage forbrænding.
-  Brug ikke benzin, fortynder eller andre tekniske opløsningsmidler til at rengøre varmeapparatet. De kan forårsage kortslutning, elektrisk stød og/eller brand.
-  Varmeapparatet skal placeres et sted, hvor kravene til sikkerhedsafstand overholdes. Der skal være en fri afstand på 15 cm på alle sider af apparatet og mindst 1 m foran og over apparatet.
-  Brug aldrig benzin, alkohol osv.
-  Rør ikke ved de varme dele under opvarmning.
-  Brug ikke dette varmeapparat i nærheden af stofgardiner, tæpper eller plastik- eller vinylgardiner, som kan dække varmeapparatet, hvis de vælter ned på grund af vind eller fysisk påvirkning, da det kan forårsage brand.
-  Børn må ikke lege med apparatet.
-  Dette apparat må bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har fået instruktion om sikker brug af apparatet og forstår de potentielle farer.
-  Rengøring og bruger vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

VIGTIGE TING AT BEMÆRKE FØR BRUG

SØRG FOR SIKKERHEDEN PÅ VARMEAPPARATETS PLACERING

- Omgivelserne omkring varmeapparatet skal være fri for brandfarlige materialer.
- Der skal altid være 15 cm afstand mellem siderne og bagsiden af varmeapparatet og det nærmeste møbel eller anden forhindring.
- En afstand på én (1) meter foran og over varmeapparatet skal holdes fri for alle genstande og materialer. Bemærk, at forskellige materialer kan reagere forskelligt på varme.
- Sørg for, at der ikke er tekstiler, plast eller andre genstande nær varmeapparatet, som kan dække det, hvis de flyttes af en luftstrøm eller anden kraft. Hvis varmeapparatet dækkes af stof eller anden forhindring, kan det forårsage brand.
- Varmeapparatet skal placeres på et jævnt underlag.
- Når varmeapparatet er på plads, skal hjulene låses.
- Separat røggasaftræk skal anvendes i små rum. Rørets diameter skal være 75 mm, og den maksimale længde er 5 meter. Sørg for, at vand ikke kan løbe ind i varmeapparatet gennem aftræksrøret.
- Placer slukningsudstyr egnet til olie- og kemikaliebrande i umiddelbar nærhed af varmeapparatet.
- Placer ikke varmeapparatet i direkte sollys eller nær en kraftig varmekilde.
- Placer varmeapparatet i umiddelbar nærhed af en stikkontakt.
- Stikket til strømledningen skal altid være let tilgængeligt.

BRUG KUN HØJKVALITETS, VEDVARENDE DIESEL ELLER LET FYRINGSOLIE I VARMEAPPARATET.

- Brug af andre brændstoffer end let fyringsolie eller diesel kan medføre funktionsfejl eller overdreven sod-dannelse.
- SLUK ALTID varmeapparatet, når der påfyldes brændstof på tanken.
- Alle brændstøflækager på varmeapparatet skal straks udbedres på et værksted, der er godkendt af producenten/importøren.
- Ved håndtering af brændstof skal alle relevante sikkerhedsinstruktioner følges.

VARMEAPPARATETS DRIFTSPÆNDING ER 220 / 230 V / 50 HZ

- Det er brugerens ansvar at tilslutte enheden til et elnet, der leverer den korrekte spænding.
- Bemærk: brug den korrekte type adapter med stikket, hvis det er nødvendigt.

FORSIGTIGHED



Placer ikke varmeapparatet på et ustabilt, skråt eller vaklende underlag. Hvis enheden vælter eller tipper, kan det medføre funktionsfejl og føre til brand.



Forsøg ikke at adskille varmeapparatets fjernbetjening (ekstraudstyr), og beskyt den altid mod kraftig stød.



Hvis varmeapparatet ikke skal bruges i længere tid, skal strømledningen tages ud.



Under tordenvejr skal enheden slukkes og tages ud af stikkontakten.



Lad aldrig varmeapparatet blive vådt; enheden må ikke bruges i badeværelser eller lignende rum. Vand kan forårsage kortslutning og/eller brand.




Varmeapparatet skal opbevares tørt indendørs. Opbevar ikke i varme eller særligt fugtige rum. Eventuel korrosion forårsaget af fugt kan medføre funktionsfejl.



Når varmeapparatet ikke bruges i længere tid, tilsæt dieseladditiv til tanken for at undgå tilstopning i brændstofsyste

VARMEAPPARATETS STRUKTUR

STRUKTURELLE FIGURER

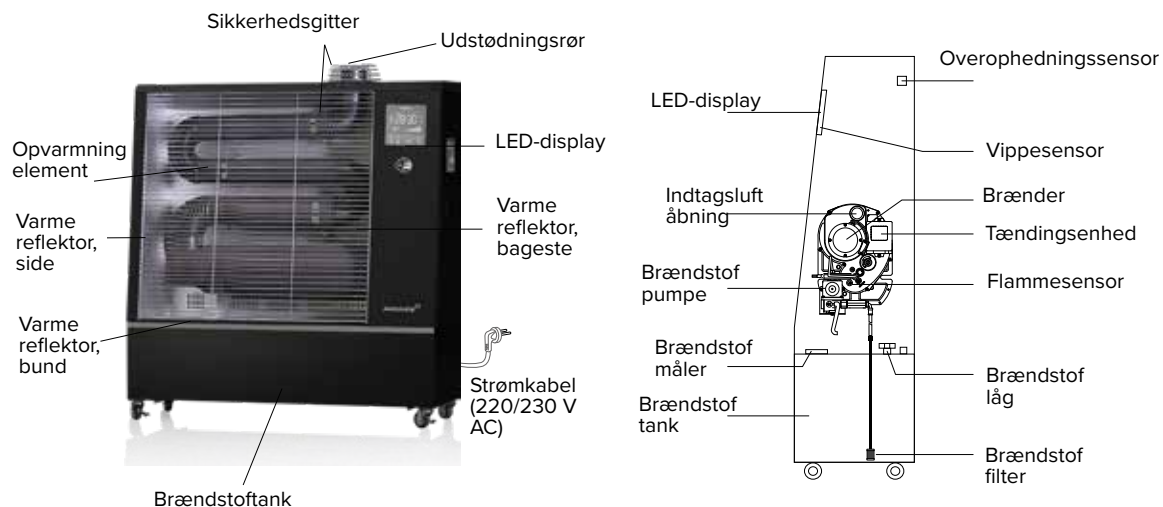

AH-200i




AH-300i



AH-800i

VARMEAPPARATETS STRUKTUR

FJERNBETJENING (VALGFRI)

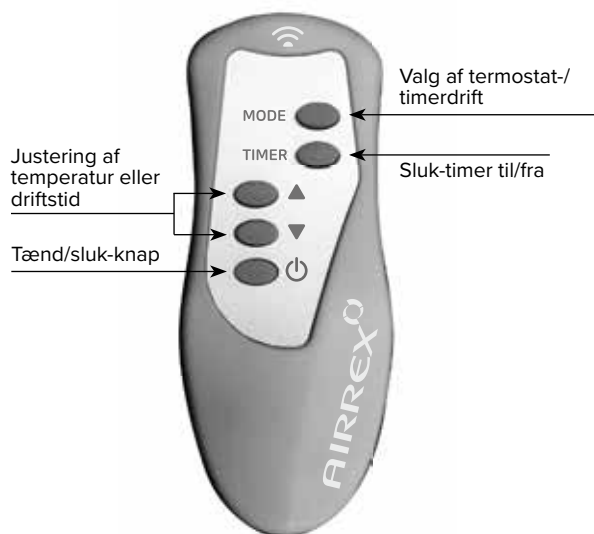

- Ret fjernbetjeningens ende mod varmeapparatet.
- Kraftigt sollys eller stærke neon- eller lysstofrør kan forstyrre fjernbetjeningens funktion. Hvis du har mistanke om, at lysforholdene kan give problemer, skal du bruge fjernbetjeningen lige foran varmeapparatet.
- Fjernbetjeningen afgiver en lyd, hver gang varmeapparatet registrerer en kommando.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne.
- Beskyt fjernbetjeningen mod alle væsker.

UDSKIFTNING AF FJERNBETJENINGENS BATTERIER



1. ÅBNING AF BATTERIKASSEN

Tryk let på område 1 og skub batterikassens låg i pilens retning.

2. UDSKIFTNING AF BATTERIERNE


Fjern de gamle batterier og indsæt de nye. Sørg for at placere batterierne korrekt. Hver batteris (+) pol skal forbindes med den tilsvarende markering i kassen.

3. LUKNING AF BATTERIKASSEN

Skub batterikassen på plads, indtil du hører låsen klikke.

VARMERENS KONSTRUKTION

BRÆNDERENS KONSTRUKTION

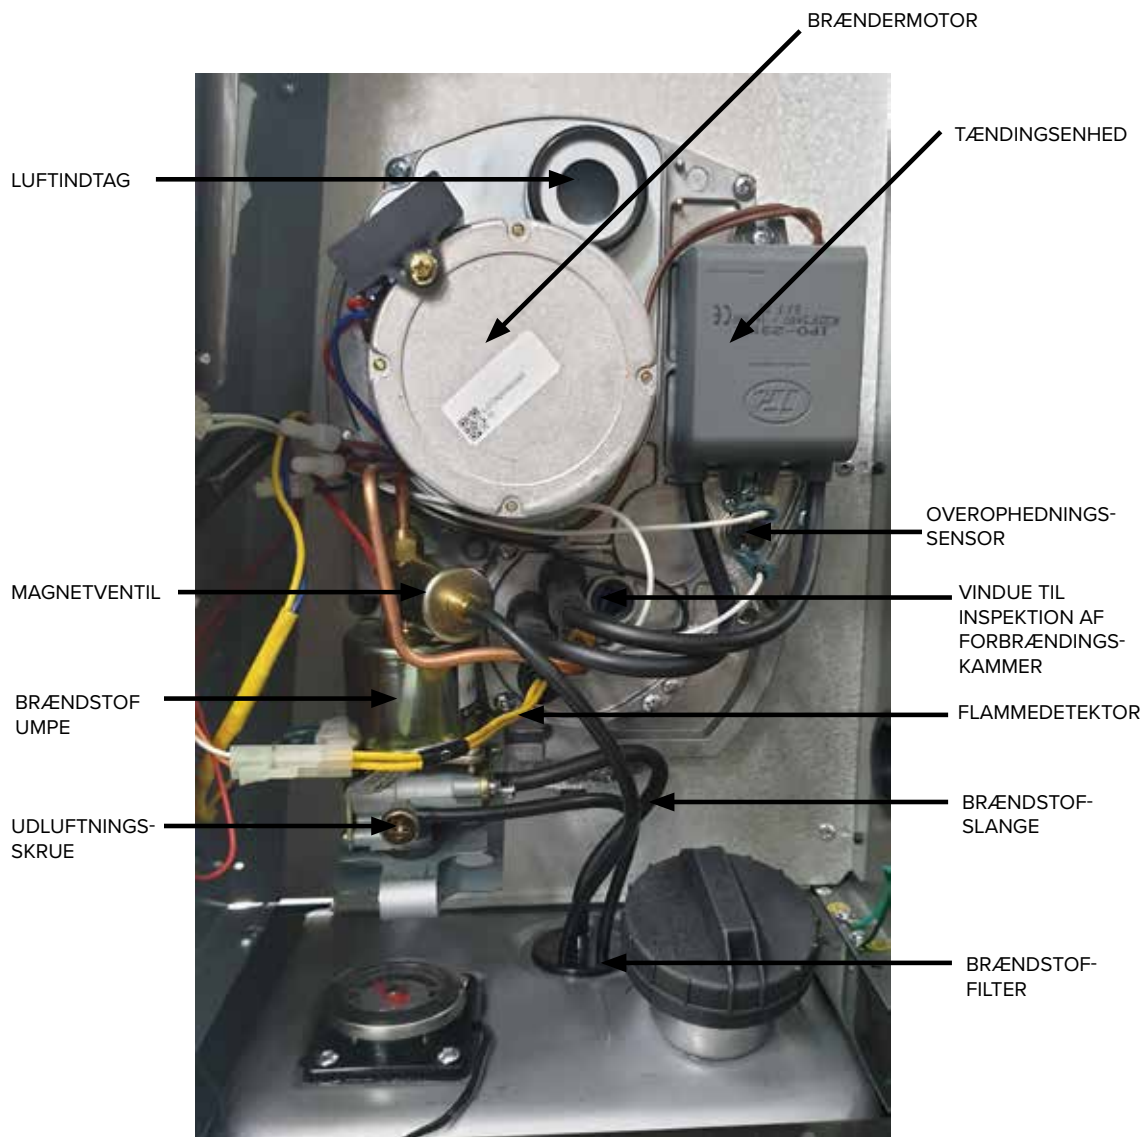

BETJENINGSafbrydere OG DISPLAY



1. LED-DISPLAY Displayet kan bruges til at kontrollere temperatur, timer, fejlkoder osv.

2. TERMOSTATDRIFT Denne lampe lyser, når varmeapparatet er i termostatdrift.

3. TIMERDRIFT

Denne lampe lyser, når varmeapparatet er i timerdrift.

4. FJERNBETJENINGS MODTAGER

5. STRØMKNAP (TÆND/SLUK) Tænder og slukker for enheden.

6. TILSTANDSVÆLGER Denne knap bruges til at vælge den ønskede driftstilstand mellem termostatdrift og timerdrift. Hvis du trykker på denne tilstandsknap i 3 sekunder, låses controlleren. Og hvis du trykker igen i 3 sekunder, låses controlleren op.

7. PILKNAPPER TIL JUSTERINGSFUNKTIONER (ØG/MINDSK)

Disse knapper bruges til at justere den ønskede temperatur og indstille længden af opvarmingscyklussen.

8. DRIFTSLAMPE Denne lampe lyser, når brænderen er i drift.

9. SLUKKETIMER Denne knap aktiverer eller deaktiverer slukketimerfunktionen.

10. SLUK-TIMER INDIKATORLAMPE Lampen viser, om sluk-timeren er aktiv eller ej.

11. BRÆNDSTOFMÅLER Søjlen med tre lamper viser det resterende brændstof.

12. KONTROLLAMPE Denne indikatorlampe lyser, hvis brænderen er fejlet eller slukket under drift.

13. WIFI INDIKATORLAMPE Denne indikatorlampe lyser, når wifi er tilsluttet. Hvis wifi-lampen blinker én gang, er wifi forbundet til en router, men ikke til internettet. Hvis wifi-lampen blinker to gange, søger varmeapparatet efter et wifi-netværk.

14. BLUETOOTH INDIKATORLAMPE


Denne indikatorlampe lyser, når bluetooth er tilsluttet. Hvis bluetooth-lampen blinker, søger den efter en enhed at oprette forbindelse til.

BETJENINGSVEJLEDNING

AKTIVERING OG DEAKTIVERING


1. START VARMEAPPARATET

- Tryk på strømknappen. Enheden afgiver et lydsignal ved aktivering.
- Enheden kan slukkes ved at trykke på den samme knap.

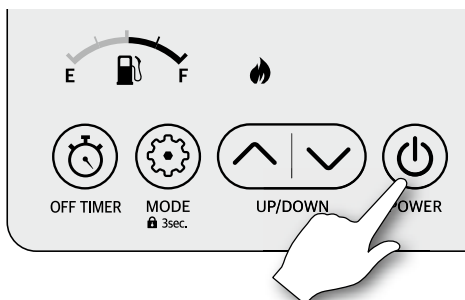

2. VÆLG DRIFTSTILSTAND

- Vælg den ønskede driftstilstand, enten termostatdrift eller timerdrift.
- Du kan foretage valget med MODE-knappen.
- Standardindstillingen er termostatdrift.

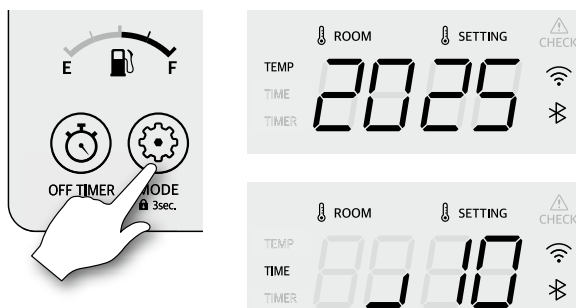

3. INDSTIL MÅLTEMPERATUREN ELLER OPVARMNINGSTIDEN MED PILKNAPPERNE

- Temperaturen kan justeres mellem 0–40 °C.
- Den minimale opvarmningstid i timerdrift er 10 min, og maksimalt 55 min eller kontinuerlig brug.

BEMÆRK! Efter aktivering er varmeapparatets standarddriftstilstand termostatdrift, hvilket vises af den tilsvarende indikatorlampe.

TERMOSTATDRIFT



TIMERDRIFT



OFF TIMER

SLUKKETIMER

Hvis du ønsker, at varmeapparatet skal slukke af sig selv, kan du bruge slukketimeren.

Brug TIMER-knappen til at aktivere slukkefunktionen. Vælg derefter den ønskede slukkeforsinkelse med pilknapperne. Den minimale forsinkelse er 30 minutter.

TIPS TIL BRUG AF VARMEAPPARATET

- Varmerapparatet aktiveres, når den indstillede temperatur er 2°C højere end rumtemperaturen.
- Efter aktivering går varmeapparatet automatisk til termostatdrift.
- Når enheden deaktiveres, nulstilles alle timerfunktioner og skal indstilles igen, hvis de skal bruges.

TERMOSTATDRIFT

I denne tilstand kan du indstille den ønskede temperatur, hvorefter varmeapparatet fungerer automatisk og tænder af sig selv efter behov for at opretholde den indstillede temperatur. Termostatdrift vælges som standard, når varmeapparatet aktiveres.

1. Sæt strømledningen i. Start varmeapparatet. Når varmeapparatet er i drift, vises den aktuelle temperatur til venstre og den indstillede måltemperatur til højre.




2. Den tilsvarende signallampe lyser, når termostatdrift er valgt. For at skifte fra termostatdrift til timerdrift, tryk på MODE-knappen.



3. Temperaturen kan justeres med pilknapperne.
 - Temperaturen kan justeres inden for området 0–40°C
 - Varmeapparatets standardindstilling er 25°C.
 - Hvis du holder en pilknop nede i to (2) sekunder, ændres temperaturindstillingen hurtigere.
 - Området for den aktuelle temperaturvisning er -9...+50°C.



4. Når strømmen er tilsluttet, aktiveres varmeapparatet automatisk, når den aktuelle temperatur falder med to (2°C) grader under måltemperaturen. Tilsvarende deaktiveres varmeapparatet, når den aktuelle temperatur stiger med én grad (1°C) over den indstillede måltemperatur.

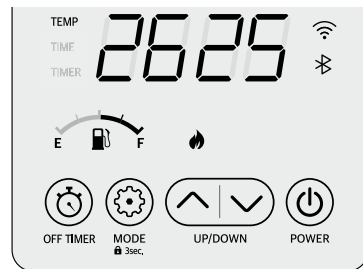

5. Når du trykker på strømknappen for at slukke enheden, viser displayet kun den aktuelle temperatur.



TIPS TIL BRUG AF VARMEAPPARATET

- Hvis den aktuelle temperatur er -9°C eller lavere, vises teksten "LO" i det aktuelle temperaturdisplay.
- Hvis den aktuelle temperatur er +50°C eller højere, vises teksten "HI" i det aktuelle temperaturdisplay.
- Et enkelt tryk på en pileknop ændrer temperaturindstillingen med én grad. Hvis du holder en pileknop nede i mere end to (2) sekunder, ændres displayindstillingen med ét ciffer pr. 0,2 sekunder.
- Hvis du trykker på begge pileknapper, mens varmeapparatet er tændt, i fem (5) sekunder, ændres temperaturenheden fra Celsius (°C) til Fahrenheit (°F). Enheden bruger som standard Celsiusgrader (°C).


BETJENINGSVEJLEDNING

TIMERDRIFT

Tidsurdrift kan bruges til at betjene varmeapparatet i intervaller. Driftstiden kan indstilles mellem 10 og 55 minutter. Pausen mellem cyklusser er altid fem minutter. Varmeapparatet kan også indstilles til at være tændt kontinuerligt. Ved tidsurdrift tager varmeapparatet ikke hensyn til termostatsens temperatur eller den indstillede temperatur.



Displayet viser en 20-minutters opvarmningscyklus.



Kontinuerlig opvarmning display
Varmeapparatet kører nu kontinuerligt.

Du kan aktivere kontinuerlig opvarmning ved at indstille opvarmningscyklusen til 60 minutter.

1. START VARMEAPPARATET



2. VÆLG TIDSURDRIFT


Vælg tidsurdrift ved at trykke på MODE-knappen. Lampen for tidsurdrift lyser efter tryk på mode-knappen.



3. Når tidsurdrift er aktiveret, vises en lysring til venstre. Den indstillede driftstid (i minutter) vises til højre. Vælg den ønskede driftstid med piletasterne. Den valgte tid blinker på displayet. Hvis piletasterne ikke trykkes i tre (3) sekunder, aktiveres den viste tidsindstilling på skærmen.



4. Driftstiden kan indstilles mellem 10 og 55 minutter, eller varmeapparatet kan indstilles til at køre kontinuerligt. Når driftscyklusen slutter, holder varmeapparatet altid pause i fem (5) minutter. To streger (- -) vises på displayet sammen med driftstiden for at angive pausen.

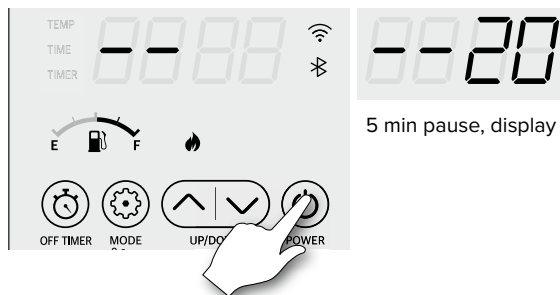

BRUG AF MOBILAPPLIKATION

INSTALLATION AF APPLIKATION



1. Start Google Play eller App Store
2. Find **REXNORDIC** applikationen
3. Installer applikationen



REGISTRER DIG SOM BRUGER I APPLIKATIONEN

■ Sign In

E-mail:

Password:

[Forgot Password](#) [Join](#)

Sign In

1. På login-skærmen skal du trykke på JOIN-knappen for at starte en ny brugerregistrering. Hvis du allerede har en REXNORDIC-konto, skal du logge ind med din e-mail og adgangskode.

■ Join

E-mail:

Password:

Confirm Password:

Join

2. Indtast din e-mail og ønskede adgangskode to gange, og klik på JOIN-knappen.

Waiting for your E-mail Authentication.



Please check your E-mail.

finance@rexnordic.com

Resend

Authentication Done

3. Tjek din e-mailindbakke og bekræft din e-mail ved at klikke på knappen/linket i din e-mail.

BRUG AF MOBILAPPLIKATION


TILSLUTNING AF VARMEAPPARAT TIL APPLIKATION



1. Tryk på CONNECT PRODUCT-knappen for at starte tilslutningsprocessen.




2. Vælg dieselvarmer fra produktmulighederne.

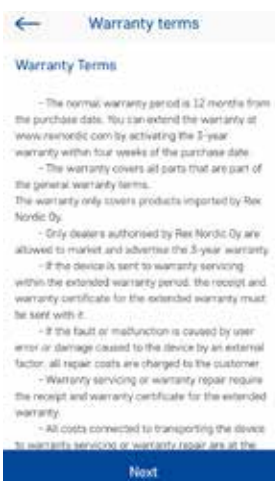

3. Læs venligst alle brugsvilkår og accepter dem ved at klikke på ACCEPT-knappen.



4. Find serienummeret på højre side af varmeapparatet. Scan strekkoden med dit kamera for at læse strekkoden. Tryk på MANUAL for at indtaste serienummeret manuelt.

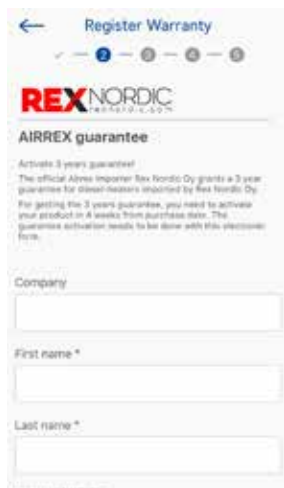

5. Udfyld Rex Nordic 3 års garantiformularen. Husk at udfylde alle oplysninger.



6. Sluk for varmeapparatet, og tryk på op-knappen i 5 sekunder. Derefter blinker bluetooth-ikonet. Tryk på NÆSTE-knappen i applikationen.




7. Vælg det produkt, der skal tilsluttes, fra den angivne bluetooth-liste.



8. Vælg dit Wi-Fi-netværk ved at trykke på Wi-Fi-valget. Efter at have valgt dit Wi-Fi, indtast den korrekte Wi-Fi-adgangskode i adgangskodefeltet. Tryk på NÆSTE for at forbinde din varmeovn til dit eget Wi-Fi.

BRUG AF MOBILAPPLIKATION

TILSLUTNING AF VARMEAPPARAT TIL APPLIKATION

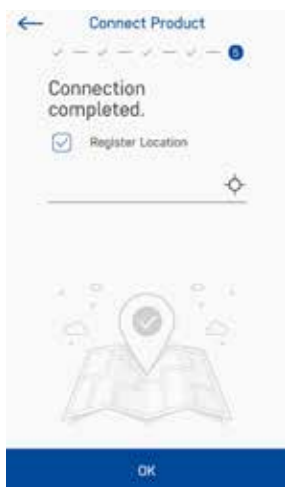

9. Tryk på lokalitetsmarkøren for at give lokalitetsoplysninger til applikationen. Hvis du ikke ønsker at registrere din varmeovns placering, skal du fjerne markeringen i boksen for registrering af placering.

FORSIGTIGHED



Wi-Fi-lyset blinker to gange
Søger efter Wi-Fi-netværk

Wi-Fi-lyset blinker én gang
Forbundet til Wi-Fi, men ikke til internettet

Wi-Fi-lyset er tændt
Forbundet til Wi-Fi og internet.

Bluetooth blinker
Søger efter smartphone-forbindelse

Bluetooth-lyset er tændt
Bluetooth forbundet til smartphone

TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

TIPS TIL BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN

- Du kan opdatere skærmen ved at swipe ned med én finger.
- Når varmeovnen er slukket, kan du nulstille wifi- og bluetooth-indstillingerne ved at trykke på OP- og NED-pilene i 5 sekunder.
- Bemærk venligst, at du ikke kan starte varmeovnen fra mobilapplikationen, hvis du slukker den.

NULSTILLING AF VARMEOVN

1. Tryk på tænd/sluk-knappen, så går varmeovnen i "offline"-tilstand. (slukket)
2. Tryk på Mode og pil ned i mere end 5 sekunder (et bip vil blive hørt)
3. Tryk derefter på begge pile i mere end 5 sekunder (et bip vil blive hørt).
4. Før du genopretter forbindelsen, skal du fjerne Bluetooth-forbindelsen til Airrex-varmeovnen fra telefonens bluetooth-menu.
5. Slet eksisterende varmeovn fra REXNORDIC-appens brugerflade.
6. Åbn Airrex-appen, og tilslut varmeovnen igen ved at følge instruktionerne.

BRUG AF MOBILAPPLIKATION


BRUG AF MOBILAPPLIKATIONEN



APPLIKATIONENS DASHBOARD


Mobilapplikationen fungerer på samme måde som det normale kontrolpanel. Se venligst betjeningsvejledningen i denne brugermanual for at forstå, hvad hver knap gør.

1. Push-notifikationer
2. Tilføj nyt produkt
3. Applikationsindstillingsmenu
4. Produktnavn
5. Produktindstillingsmenu
6. Produktets driftsstatus
7. Sluk varmeovnen
8. Swipe ned for at genindlæse produktstatus

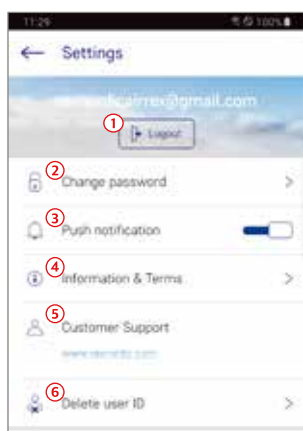

APPLIKATIONENS INDSTILLINGSMENU

1. Du er automatisk altid logget ind efter tilmelding. Du kan logge ud, hvis det er nødvendigt.
2. Hvis du vil ændre din adgangskode, skal du klikke på denne knap. Du vil modtage en e-mail med instruktioner til at ændre adgangskoden.
3. Vælg for at slå push-notifikationer til/fra.
4. Her kan du læse licensinformation, servicevilkår og privatlivsinformation.
5. Du kan se kundesupportens hjemmeside.
6. For at slette bruger-id skal du først slette alle produkter. Kontakt derefter importøren for at slette dine brugeroplysninger.

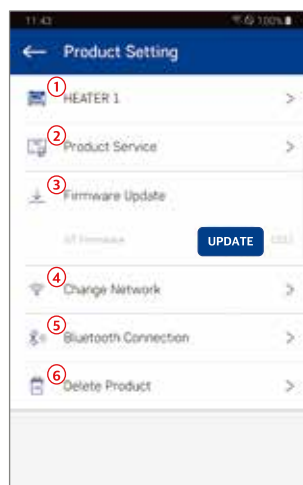

PRODUKTINDSTILLINGSMENU

1. Rediger navnet på produktet
2. Se produktets serviceinformation
3. Opdater IoT-firmware
4. Skift Wi-Fi-netværk
5. Tilslut bluetooth (bruges kun til at ændre Wi-Fi-oplysningerne)
6. Fjern produktet fra applikationen

BEMÆRK VED BRUG AF MOBILAPPLIKATION

- Trådløs router og LAN-kabel købes separat. Hver skal installeres separat.

- Airrex-varmeren bruger WPA2-sikkerhedsmetode til at oprette forbindelse til routeren.

- Airrex understøtter kun 2,4GHz Wi-Fi-frekvens. Den understøtter ikke 5GHz.

- Airrex bruger Bluetooth v4.2 og BLE. BLE-forbindelsen bruges kun til den indledende søgning og forbindelse mellem smartphonen og produktet. Forbindelsen opretholdes via Wi-Fi-netværket. Hvis du vil ændre produktets netværk, skal du genoprette BLE-forbindelsen.



- Airrex mobilapplikation understøtter Android version 5.1 og nyere. For iPhone understøtter applikationen iOS version 10 og nyere samt iPhone 7 eller nyere.

- Installer en trådløs router tæt på produktet. Afhængigt af placeringen eller afstanden mellem produktet og den trådløse router kan RSSI (styrken af det trådløse netværkssignal) variere, og overførselstiden og datahastigheden ved modtagelse kan også være forskellig.

- Sørg for, at dit SSID (trådløs router-ID eller navn) er en kombination af engelske bogstaver og tal. Hvis du ser specialtegn, kan informationen muligvis ikke overføres korrekt til produktets modem, og der oprettes måske ikke forbindelse.

- Du kan muligvis ikke oprette forbindelse afhængigt af dine netværksindstillinger eller forbindelsesstatus. Hvis du ikke er forbundet eller har problemer med at opsætte dit netværk, skal du kontakte din netværksudbyder.

- Andre SSID'er (trådløse routernavne) i dit nabolag kan blive fundet, når du søger efter et trådløst netværk. Det er ulovligt at bruge en andens netværk. Der kan være juridiske sanktioner, hvis du bliver opdaget og bryder loven. Sørg for kun at oprette forbindelse til et netværk (router), som du har tilladelse til at bruge.

- Beskrivelsesdetaljer kan variere afhængigt af applikationens version. Ting kan ændres delvist uden varsel til brugeren.

LTE-STIK (VALGFRIT)

Hvis du ikke har adgang til et wi-fi-netværk, kan Airrex-varmeren udstyres med et LTE-stik.



SÅDAN INSTALLERES LTE-STIK PÅ VARMEREN

1. Sluk for hovedstrømmen til Airrex-varmeren
2. Åbn sidepanelet på Airrex-varmeren
3. Løsn boltene for at fjerne panelet
4. Løsn boltene på dækslet til controlleren for monteringsrouteren.

5. Tilslut LTE-stikket til stikket og dæk det til.
6. Luk sidepanelet og tænd for varmeren.
7. Tilslut din varmer til LTE-stikket ved at følge instruktionerne, der følger med stikket.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTERET




Brændstoffilteret er placeret i varmeapparatets tank. Det anbefales at udskifte filteret hver 6. måned. (Afhænger af oliens kvalitet.)

UDSKIFTNING AF BRÆNDSTOFFILTERET

1. Afbryd brændstofsangerne fra brændstofpumpen.
2. Løft gummipakningen af brændstoftanken med en skrueetrækker.
3. Skru møtrikken let løs med en skrueøgle.
4. Sørg for, at to (2) små O-ringe bliver siddende på kobberørret, inden det nye brændstoffilter monteres.
5. Skru brændstoffilteret let på kobberørret.
6. Placer brændstoffilteret tilbage i tanken og tilslut brændstofsangerne til brændstofpumpen.

BEMÆRK! Brændstofsystelet kan kræve udluftning efter udskiftning af brændstoffilteret. Kontakt venligst servicecenteret ved udskiftning af filteret.

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET

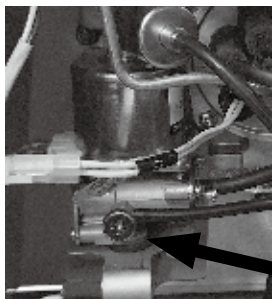

Hvis varmeapparatets brændstofpumpe lyder usædvanligt højt, og varmeapparatet ikke fungerer korrekt, er den sandsynlige årsag luft i brændstofsystelet.

UDLUFTNING AF BRÆNDSTOFSYSTEMET

1. Løsn udluftningsvingemøtrikken i bunden af brændstofpumpen med 2–3 omgange.
2. Start varmeapparatet.
3. Når du hører brændstofpumpen starte, vent 2–3 sekunder og luk derefter udluftningsskruen.

Udluftning af systelet kan kræve, at denne procedure gentages 2–3 gange.

OPBEVARING AF VARMEAPPARATET

Det er en god idé at tage strømticket ud under hele opbevaringsperioden.

Lad varmeapparatet køle helt af, før det sættes til opbevaring. Beskyt varmeapparatet under opbevaring ved at dække det med den medfølgende pose.

Opbevaring af varmeapparatet udendørs eller i et meget fugtigt miljø kan forårsage korrosion og medføre betydelige tekniske skader.



FORSIGTIGHED

Hvis varmeapparatet ikke bruges i længere tid, tilsæt brændstofstabilisator til tanken for at forhindre mikrobiel vækst i tanken.

ÅRLIG VEDLIGEHODELSE

Det anbefales at udføre et årligt vedligeholdelsestjek på varmeapparatet. Det omfatter udskiftning af oliefilter, dyse og pakninger samt generel rengøring og eftersyn af varmeapparatet.

Nødvendige reservedele til det årlige vedligeholdelsestjek er alle inkluderet i det separat solgte Airrex servicekit. Sørg for at bruge det rigtige servicekit til dit varmeapparat.


Årligt vedligeholdelsestjek tilbydes også som en alt-inkluderet betalt service.

FORSIGTIGHED

Årligt vedligeholdelsestjek er en obligatorisk handling for at opretholde varmeapparatets 3-årige garanti.



RENGØRING AF OVERFLADER

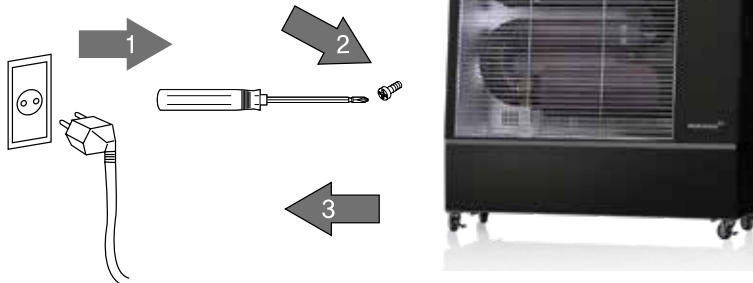

For at afmontere det forreste sikkerhedsgitter, løft det let og træk det af. Monter gitteret ved at udføre disse trin i omvendt rækkefølge.

FØLG NEDENSTÅENDE RENGØRINGSINSTRUKTIONER:

- Udvendige overflader kan om nødvendigt rengøres let med milde rengøringsmidler.
- Rengør reflektorerne bagved og på siderne af varmerørene med en blød og ren (mikrofiber) klud.

BEMÆRK! Varmerørene er belagt med et keramisk lag. Rengør dem med særlig forsigtighed. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

FJERN ELLER AFMONTER IKKE NOGEN VARMERØR!

- Rengør LED-displayet med en blød og ren (mikrofiber) klud.
- Geninstaller sikkerhedsnettet efter rengøring.

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

VEDLIGEHODELSESLOGBOG

Varmermodel:

Serienummer:

Dato:

Vedligeholdelse udført af:

Vedligeholdelse udført:

Dato:

Vedligeholdelse udført af:

Vedligeholdelse udført:

Dato:

Vedligeholdelse udført af:

Vedligeholdelse udført:

Dato:

Vedligeholdelse udført af:

Vedligeholdelse udført:

DIAGNOSE OG REPARATION AF FEJL

FEJLMEDDELELSER

TIPS!

Bing-lyden kan stoppes ved at trykke på tænd/sluk-knappen

BRÆNDERFEJL

Varmeren forsøger at starte to gange og giver derefter denne fejlmeddelelse.

Mest sandsynlige årsag: blokeret dyse eller oliefilter. Er det årlige vedligeholdelsestjek udført?

FLAMMESENSORFEJL

Flammesensoren registrerer lys, før brænderen aktiveres. Sørg for, at flammesensoren er korrekt placeret. Sensoren kan også være beskadiget.

TEMPERATURFØLERFEJL

Temperaturføleren er sandsynligvis beskadiget. Varmeren kan stadig bruges i timerdrift. Kontakt venligst officiel Airrex-service for at få repareret temperaturføleren.

STØD- ELLER HÆLDNINGSFEJL

Advarselslampe lyser, hvis enheden vippes mere end 30° eller udsættes for et kraftigt stød eller ryk. Varmeren deaktiveres af sine sikkerhedssystemer.

OVEROPHEDNINGSFEJL

Advarselslampe lyser, når temperaturen i den øverste del af varmeelementet overstiger 105°C. Varmeren deaktiveres af sine sikkerhedssystemer. Når enheden er kølet ned, genstarter den automatisk.

BRÆNDER OVEROPHEDNINGSFEJL

Hvis brænderens overophedningssensor er beskadiget, eller temperaturen på sensoren overstiger 105°C.

FORVARMNINGSFØLERFEJL

Denne fejl vises, hvis forvarmningsføleren eller forvarmeren kan være beskadiget.

TOM BRÆNDSTOFTANK

Når brændstoftanken er helt tom, vises meddelelsen "OIL" på displayet. Enheden udsender et kontinuerligt lydssignal. Tanken kan ikke tømmes så meget, at det er nødvendigt at udlufte brændstofpumpen.



FORSIGTIGHED

BEMÆRK!

Hvis varmeren slukkes af sikkerhedssystemerne, skal du omhyggeligt ventilere det opvarmede rum for at fjerne alle udstødningsskasser og/eller brændstofdampe.

DIAGNOSE OG REPARATION AF DRIFTSFEJL

FEJLBESKRIVELSE		MULIG ÅRSAG	REPARATIONSTILTAG
Varmeren starter ikke	Enheden modtager ikke strøm.	Strømkablet er ikke tilsluttet stikkontakten.	Sæt strømkablet i.
		El-nettet leverer ikke strøm.	Kontroller el-nettets funktion og sikringerne på stedet.
		Brændt sikring	Udskift sikringen (250V 3A).
		Strømkablet er frakoblet enheden.	Kontakt et autoriseret serviceværksted.
	Brændstof-advarselslampen lyser.	Brændstoftanken er tom.	Tilsæt diesel eller fyringsolie.
		Den aktuelle temperatur er højere end den indstillede måltetemperatur.	Indstil måltetemperaturen højere end den aktuelle temperatur.
	Brændstofpumpen larmer meget.	Der er luft i brændstofsyste-met.	Luft brændstofsyste-met som beskrevet i brugervejledningen.
	Brænderen modtager ikke brændstof.	Brændstoffilteret er snavset.	Udskift brændstoffilteret.
		Brændstofpumpens udluftningsskrue er løs.	Stram vingemøtrikken beregnet til udluftning.
	Brænderen modtager ikke tilstrækkelig spænding.	Netspændingen er for lav.	Tilslut enheden til et 220/230V elnet.
	ERR-fejlmeddelelse	Der er luft i brændstofpumpen.	Luft brændstofsyste-met som beskrevet i brugervejledningen.
		Brændstoffilteret er tilstoppet.	Kontroller brændstoffilterets tilstand og udskift det, hvis det ikke er helt gult i farven.
		Brændstoffilteret og dysen er tilstoppede.	Hvis brændstoffilteret er blevet udskiftet, og enheden stadig ikke kan aktiveres, er dysen sandsynligvis også tilstoppet og skal udskiftes.
	ER 1-fejlmeddelelse	Problem med flammeføler	Flammesensoren registrerer lys, før brænderen aktiveres. Sørg for, at flammesensoren er korrekt placeret. Sensoren kan også være beskadiget.
	ER 2-fejlmeddelelse	Temperaturfølerfejl	Temperaturføleren er sandsynligvis beskadiget. Varmeren kan stadig bruges i timerdrift. Kontakt venligst Airrex' officielle service for at få repareret temperaturføleren.
	ER 3-fejlmeddelelse	Stød- eller hældningsfejl	Advarselslampen lyser, hvis enheden vippes mere end 30° eller udsættes for et kraftigt stød eller ryk. Varmeren deaktiveres af sine sikkerhedssystemer.
	ER 4-fejlmeddelelse	Overophedningsfejl	Advarselslampen lyser, når temperaturen i den øverste del af varmeelementet overstiger 105°C. Varmeren deaktiveres af sine sikkerhedssystemer. Når enheden er kølet ned, genstarter den automatisk. Placer enheden på et jævnt og solidt underlag.
	ER 8-fejlmeddelelse	Brænder overophedningsfejl	Brænderens overophedningsføler har nået en temperatur over 105°C. Nulstil ved at trykke på føleren. Hvis det ikke hjælper, kontakt venligst Airrex' officielle service
	ER 9-fejlmeddelelse	Forvarmningsfølerfejl	Forvarmningsføleren er sandsynligvis beskadiget. Kontakt venligst Airrex' officielle service for at få repareret forvarmningsføleren.
Varmeren slukker kort efter aktivering.	Brændstof-advarselslampen lyser.	Brændstoffet er ved at løbe tør.	Kontakt Airrex' officielle service for at få repareret forvarmningsføleren.
	Udstødningsrøret udsender en røgsky, når enheden slukkes.	Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
		Brændstoffilteret og dysen er tilstoppede.	Hvis brændstoffilteret er blevet udskiftet, og enheden stadig ikke kan aktiveres, er dysen sandsynligvis også tilstoppet og skal udskiftes.
		Forkert brændstoftype	Tøm brændstoftanken og fyld den med diesel af høj kvalitet eller fyringsolie
		Brændstoffet indeholder vand eller andre urenheder.	Tøm brændstoftanken og fyld den med diesel af høj kvalitet eller fyringsolie
		Brændstofpumpen er beskadiget.	Kontakt et autoriseret serviceværksted.

DIAGNOSE OG REPARATION AF DRIFTSFEJL

FEJLBESKRIVELSE		MULIG ÅRSAG	REPARATIONSTILTAG
Varmeren slukker efter et strømsvigt.	Varmeren er slukket af sig selv.	El-nettet har haft et udfald, og varmeren har været uden strøm.	Dette er en sikkerhedsfunktion. Genaktiver varmeren som normalt.
Varmeren slukker om natten.	ERR-fejlmeddelelse	Utilstrækkelig ventilation	Rummet, der opvarmes, er løbet tør for frisk luft. Ventilationen i rummet skal øges.
Varmeren slukker efter et par timers drift.	ERR-fejlmeddelelse	Utilstrækkelig ventilation	Rummet, der opvarmes, er løbet tør for frisk luft. Ventilationen i rummet skal øges.
Varmeren producerer røg og samler sod.	Der er en blokering i brændstofsyste	Forkert brændstoftype	Tøm brændstoftanken og fyld den med diesel af høj kvalitet eller fyringsolie
	Brænderen får ikke nok frisk luft.	Utilstrækkelig ventilation	Rummet, der opvarmes, er løbet tør for frisk luft. Ventilationen i rummet skal øges, og varmeren skal serviceres.
		Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
Støjende brænder		Brændstoffilteret er tilstoppet.	Udskift brændstoffilteret.
	Brændstofpumpen larmer meget.	Der er luft i brændstofsyste	Luft brændstofsyste


WIFI-PROBLEMER

FEJLBESKRIVELSE	REPARATIONSTILTAG
Wifi-lampen lyser (blinker ikke) på varmerens display, men mobilappen bliver ved med at gå offline.	Træk ned på skærmen i mobilappen for at opdatere den. Hvis det ikke virker, luk appen og prøv igen.
Wifi-lampen blinker én gang på varmerens display, og mobilappen bliver ved med at gå offline.	1. Kontroller din trådløse router for internetforbindelse. Det er også en god idé at slukke og tænde for strømmen. 2. Tryk på OP- og NED-knapperne samtidigt i 5 sekunder, kontroller at dinglyden og wifi-lampen er slukket, og tryk derefter igen i 5 sekunder for at kontrollere wifi-lampen. 3. Hvis det ikke virker, sluk og tænd for varmerens hovedstrøm.
Wifi-lampen blinker to gange på varmerens display, og mobilappen bliver ved med at gå offline.	At wifi-lampen blinker to gange betyder, at den ikke er forbundet til den trådløse router. Kontroller venligst følgende.
	1) Installer en trådløs router tæt på produktet. Afhængigt af placeringen eller afstanden mellem produktet og den trådløse router kan RSSI (styrken af det trådløse netværkssignal) variere, og overførselstiden og datahastigheden ved modtagelse kan også være forskellig.
	2) Sørg for, at din SSID (routerens ID eller navn) består af engelske bogstaver og tal. Hvis du bruger specialtegn, kan informationen muligvis ikke overføres korrekt til produktets modem, og der kan opstå forbindelsesproblemer.
	3) Du kan muligvis ikke oprette forbindelse afhængigt af dine netværksindstillinger eller forbindelsesstatus. Hvis du ikke er forbundet eller har problemer med at opsætte dit netværk, skal du kontakte din netværksudbyder.
	4) Sluk og tænd for den trådløse router
	5) I mobilappen skal du vælge netværksændringsmenuen i produktdetaljemenuen for at ændre den trådløse router.
	6) Slet produktet fra mobilappen og registrer det igen fra begyndelsen. (Bemærk: For iPhone, slå Bluetooth fra og til i telefonens indstillinger og glem enheden med navnet "AIRREX" på enhedslisten.)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG TILSLUTNINGSDIAGRAM


	AH-200i	AH-300i	AH-800i
Opvarmingskapacitet	13kW/t (11.180 kcal/t)	15kW/t (12.900 kcal/t)	22kW/t (18.920 kcal/t)
Brændstof	Biodiesel, diesel		
Brændstofforbrug	0,95 - 1,14 L / t	1,14 - 1,33 L / t	1,71 - 1,9 L / t
Brændertype	Elektrisk pumpe (trykforstøvet type)		
Strømforsyning	220/230Vac, 50Hz, enkeltfase		
Elektrisk strømforbrug	80W		
Brændstoftankens størrelse	25 L	45 L	70 L
Produktstørrelse (BxDxH)	780 x 305 x 1010mm	950 x 305 x 1080mm	1300 x 350 x 1400mm
Vægt	40 kg	46 kg	81 kg
Sikkerhedsanordninger	Overophedningsbeskyttelse, automatisk fejltændingsdetektion, sensor for kraftige stød / hældning, brændstofmangelsindikator		
Styringsmetode	Digital MiCOM wifi-controller		
Sikring	Hurtig kort type ampere sikring (250Vac, 3A)		
Wifi-frekvens	2,4Ghz		
Bluetooth	V4.2BLE		

- Producenten anbefaler ikke, at disse varmeapparater bruges ved temperaturer under -20°C.
- På grund af aktiv produktudvikling forbeholder producenten sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer og funktionsbeskrivelser i denne manual uden særsilt varsel.
- Støjniveauet fra dette produkt overstiger ikke 70 dB(A).

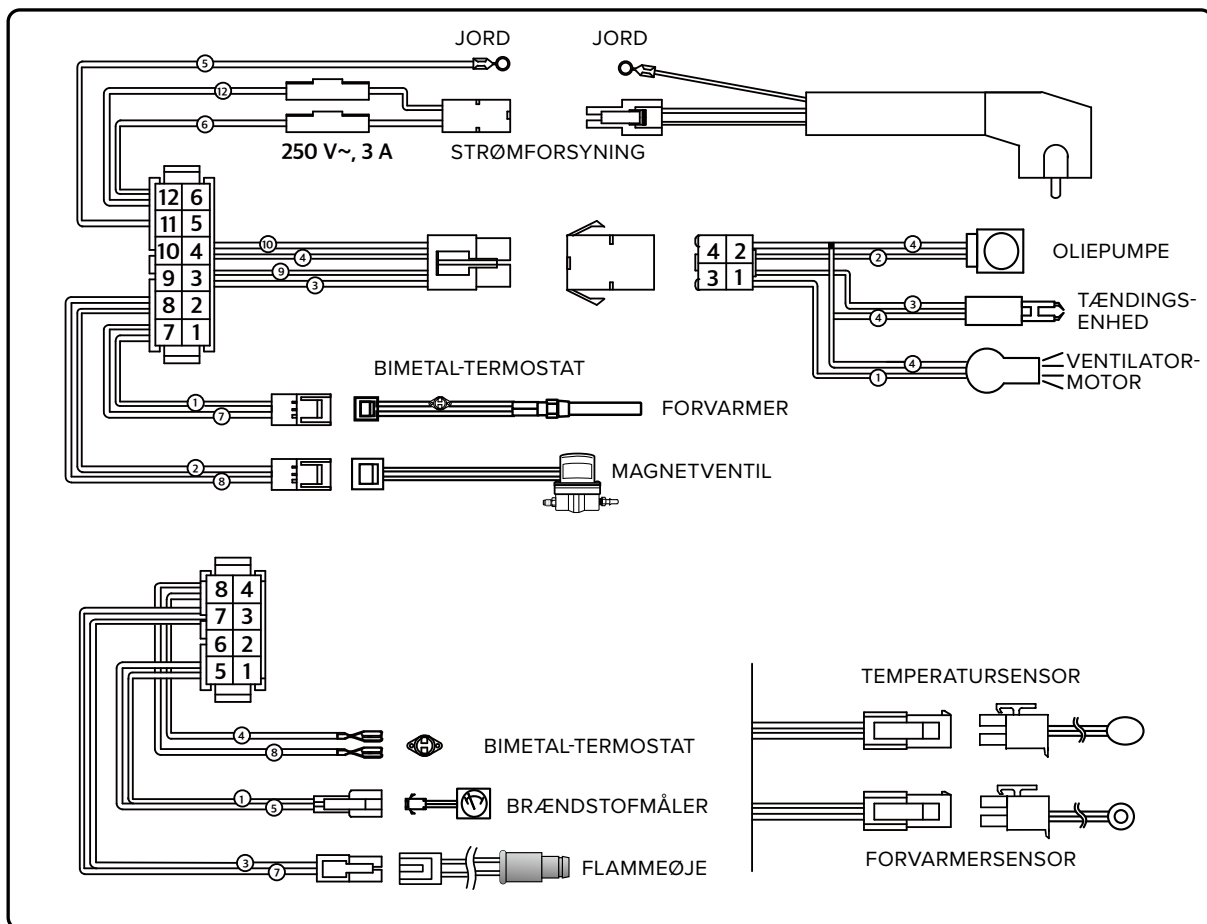

SØRG FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION!

Mere end 85% af alle driftsfejl skyldes utilstrækkelig ventilation. Det anbefales at placere varmeapparatet centralt og åbent, så det kan udsende varme foran sig uden forhindringer. Varmeapparatet har brug for ilt for at fungere, og derfor skal der sikres tilstrækkelig ventilation i rummet. Naturlig ventilation i henhold til gældende bygningsreglement er tilstrækkelig, forudsat at ingen ind- eller udgangsventiler er blokeret. Det anbefales heller ikke at placere en erstatningsluftventil tæt på enheden, så termostatstyringen ikke forstyrres.

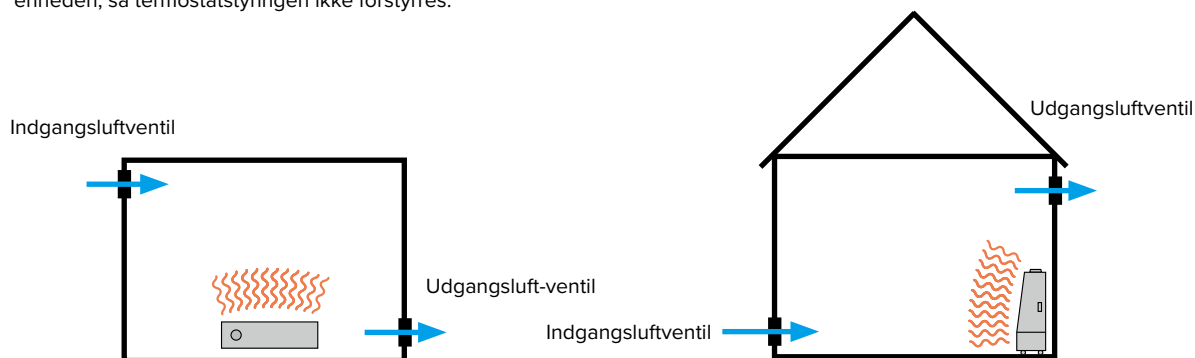

- Det er vigtigt at sikre, at luften cirkulerer i det opvarmede rum. Ideelt set bør luft tilføres gennem en indgangsventil i bunden, og den CO₂-holdige luft bør udledes gennem en udgangsventil i toppen.
- Den anbefalede diameter på ventilationsåbningerne er 75–100 mm.
- Hvis rummet kun har en indgangsventil og en udgangsventil, kan luften ikke cirkulere, og ventilationen er utilstrækkelig. Situationen er den samme, hvis ventilationen kun sker gennem et åbent vindue.
- Luft, der strømmer ind fra let åbne døre/vinduer, garanterer ikke tilstrækkelig ventilation.
- Varmeapparatet kræver tilstrækkelig ventilation, selv når udstødningsrøret føres ud af det opvarmede rum.

AIRREX GARANTI

Garantibetingelser

Garanti ydet af
Rex Nordic Oy (2646942-1)
Mustanlähteentie 24A,
07230 Askola, FINLAND

1. Generel beskrivelse

Rex Nordic yder garanti til forbrugere, der har købt et produkt importeret af en importør enten direkte eller fra en forhandler. Forbrugers rettigheder i garantiperioden bestemmes ud fra de regler, der gælder i det land, hvor garantien eller garantiservicekravet er fremsat. Denne garanti er en frivillig producentgaranti, der giver forbrugeren yderligere rettigheder ud over deres rettigheder i henhold til national forbrugerlovgivning og påvirker derfor ikke disse juridiske rettigheder. Garantien forbliver gyldig, forudsat at enheden betjenes og vedligeholdes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

Tidsbegrænsede eller midlertidige tilbud er landespecifikke, og de tilhørende garantikrav må ikke fremsættes i andre lande end det eller de lande, hvor tilbuddet er gyldigt.

2. Garantidækning

Importøren yder garanti på de produkter, den har importeret, for materiale- og fabrikationsfejl i henhold til disse garantibetingelser. Garantiyderen er ansvarlig for at sikre, at enhedens brugbarhed og kvalitet forbliver normal i hele garantiperioden. Ellers har enheden en fejl.

En fejl henviser til en fagligt vurderet afvigelse fra den normale kvalitet af importørens produkter eller de tilhørende vejledende værdier fra producenten, under hensyntagen til enhedens alder og den tid, den har været i brug. For eksempel betragtes fabrikations- og konstruktionsfejl samt andre fejl og mangler, der forringer enhedens brugbarhed i garantiperioden, som fejl dækket af garantien.

Garantiyderen er dog ikke ansvarlig for fejlen, hvis den kan påvise, at afvigelsen i enhedens normale kvalitet eller brugbarhed skyldes en årsag relateret til køberen. Årsagen kan for eksempel være håndtering af enheden i strid med vedligeholdelsesinstruktionerne eller anden forkert brug af enheden eller forsømmelse af vedligeholdelse, der skal udføres i henhold til et vedligeholdelsesprogram udarbejdet af producenten, eller mangelfuld udførelse heraf. Garantibegrænsningerne er beskrevet mere detaljeret i afsnit 6.

Garantien dækker kun Rex Nordic Oy produkter importeret af Rex Nordic Oy og solgt af en officiel forhandler heraf.

Kun forhandlere, der er autoriseret af Rex Nordic Oy, har tilladelse til at markedsføre og reklamere for 3-års garantien.

3. Start og varighed af garantien

Garantiperioden begynder på købsdatoen for produktet. En kvittering eller lignende bevis for køb af produktet skal opbevares og fremvises i garantirelaterede sager for at bekræfte garantien.

Importøren yder 12 måneders garanti på produkter fra købsdatoen for enheden. For specifikt nævnte og markedsførte produkter kan garantien forlænges på rexnordic.com ved at aktivere en 2-årig ekstra garanti inden for 4 uger fra købsdatoen.

Efter registrering af den ekstra garanti vil den maksimale garantiperiode for produktet være 3 år i alt. Yderligere information om garantiperioder for forskellige produkter findes på rexnordic.com.

4. Arbejde omfattet af garantien

Hvis enheden sendes til garantiservice inden for den forlængede garantiperiode, skal kvittering og garantibevis (eller en pålidelig dokumentation for købsdatoen) for den forlængede garanti medsendes. På baggrund af garantien udføres reparation af fejl, der er dækket af garantien, gratis i garantiperioden i normal arbejdstid som angivet af Rex Nordic Oy.

Eventuelle omkostninger forbundet med transport af enheden til garantiservice eller garantireparation afholdes af kunden. Bevar den originale emballage for at lette eventuel transport. Omkostninger forbundet med returnering af produktet til kunden efter garantiservice eller garantireparation, hvis enheden blev godkendt til garantiservice/reparation, afholdes af forhandleren/importøren. Hvis en fejl eller reparation af produktet ikke er dækket af garantien, skal kunden betale alle serviceomkostninger, herunder eventuelle forsendelsesomkostninger.

Hvis produktet eller dele heraf udskiftes som led i rettighederne under denne garantibestemmelse, bliver den nye del kundens ejendom, og den udskiftede gamle del bliver importørens ejendom.

5. Garanti for et repareret produkt

Garantien for en enhed, der er repareret eller udskiftet under garantien, fortsætter indtil udløbet af den oprindelige garantiperiode.

6. Garantibegrænsninger

Garantien dækker ikke:

a. reparation af fejl forårsaget af naturligt slid eller uhensigtsmæssig brug; mangelfuld eller fejlagtig

service udført af en anden part end importøren eller anvendelsesforhold, der afviger fra dimensioneringsgrundlaget; eller valg af køber af en enhed, der er uegnet eller forkert dimensioneret til brug eller til en bestemt anvendelse. Instruktioner om årlig vedligeholdelse findes i brugervejledningen, der følger med produktet, og er tilgængelig online på rexnordic.com

b. brug af produktet i faciliteter, der ikke er kompatible med brugervejledningen og/eller problemer forårsaget af forholdene. Tjek altid de nødvendige tekniske specifikationer i produktmanualen

c. utilstrækkelig ventilation (produkter, der kræver tilstrækkelig ventilation for at fungere)

d. kompensation for direkte eller indirekte skader forårsaget af den defekte enhed

e. reparation af fejl, hvis en tredjepart har foretaget ændringer eller reparationer på enheden

f. reparation eller udskiftning af sliddele uden specifikt tildelte garantier

Hvis det viser sig under en garantireparation, at fejlen eller den mulige fejl er forårsaget af en af de ovennævnte faktorer, har importøren ret til at fakturere kunden for eventuelle arbejds- og materialomkostninger forbundet med arbejdet. Importøren skal informere om en sådan situation, når sagen er opstået, og i så fald har kunden mulighed for at undlade at få udbedret fejlen, der ikke er dækket af garantibetingelserne. I ovenstående situation påhviler produktets returomkostninger kunden. Produktet kan også afhentes hos importørens serviceværksted, hvor produktet er sendt hen, uden ekstra omkostninger.

En rimelig frist for at anmelde en fejl er senest 60 dage efter, at fejlen er opdaget, eller den dag, hvor den burde være opdaget. Dog skal kunden i tilfælde af en fejl altid handle på en måde, der sikrer, at skaden ikke forværres som følge af kundens handlinger eller forsømmelse. Ved anmeldelse af en fejl skal køberen fremvise et garantibevis eller anden pålidelig dokumentation for, hvor og hvornår enheden blev købt.

Ved vurdering af en rimelig reparationstid skal fejlens omfang tages i betragtning med hensyn til enhedens sikkerhed og pålidelighed, vanskeligheden ved at lokalisere fejlen, reparationens omfang og tilgængeligheden af reservedele.

For software skal producentens licens og brugsvilkår overholdes.

7. Indgivelse af garantikrav

Du kan indsende et garantikrav på rexnordic.com eller via telefon eller e-mail til Rex Nordics kundeservice i åbningstiden. De opdaterede kontaktoplysninger til kundeservice findes på rexnordic.com.

Alternativt, hvis du har købt produktet hos en officiel Rex Nordic Oy forhandler, kan du kontakte forhandleren.

8. Garantiservice og muligheder

Den mest egnede garantiservicemulighed kan fastlægges ved kontakt med importøren. Blandt nedenstående muligheder vil Rex Nordic bestemme én eller flere muligheder, der skal anvendes:

a. en autoriseret servicemedarbejder ankommer på stedet for at udføre garantiservicetiltagene

b. kunden sender produktet til garantiservice med posten. Rex Nordic betaler portoomkostningerne begge veje, hvis garantibetingelserne er opfyldt

c. kunden afleverer produktet til en autoriseret forhandler, og forhandleren afleverer produktet til Rex Nordic.

d. kunden afleverer produktet direkte til et servicecenter angivet af Rex Nordic. Kunden er ansvarlig for de omkostninger, de selv pådrager sig.

e. Rex Nordic sender en let udskiftelig reservedel med posten, som kunden selv kan udskifte.

Vi påtager os ikke noget direkte eller indirekte ansvar for arbejdsrelaterede omkostninger. Hvis du har brug for vejledning eller mere information, bedes du kontakte Rex Nordics vedligeholdelsesafdeling. De opdaterede kontaktoplysninger findes på rexnordic.com.

9. Ansvarsfraskrivelse

Denne garanti skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor produktet importeret af Rex Nordic Oy er blevet solgt.

I det omfang det er tilladt af lokal lovgivning, påtager Rex Nordic sig ikke ansvar for driftsfejl, skade, tab eller anden indirekte skade på produktet forårsaget af forkert brug, manglende evne til at bruge det eller overtrædelse af den direkte eller indirekte garanti.

BEMÆRK!

Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU).

Følg venligst gældende lokale regler og undlad at bortskaffe dette produkt sammen med husholdningsaffald.

I stedet skal det afleveres på et godkendt indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.



EU-overensstemmelseserklæring

Producentens navn	: Hephzibah Co., Ltd.
Producentens adresse	: 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Incheon, Republic of Korea
Produktnavn	: Airrex Infrared oil heater
Modelnavn	: AH-800i, AH-300i, AH-200i

Vi, Hephzibah Co., Ltd., erklærer under eneansvar, at det ovennævnte produkt er udviklet, konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Maskindirektiv 2006/42/EF. Det opfylder desuden de væsentlige krav i følgende direktiver:

RED 2014/53/EF
RoHS 2011/65/EF
WEEE 2012/19/EF

Yderligere oplysninger Wi-Fi-modulet ESP-32-WROOM-32E er installeret. (Softwareversion for trådløs funktion: V 1.3) Det ovenfor beskrevne produkt er i overensstemmelse med relevant EU-harmoniseringslovgivning: Henvisninger til anvendte relevante harmoniserede standarder eller tekniske specifikationer, i forhold til hvilke overensstemmelsen erklæres.

Maskindirektiv	: EN 62233:2008
2006/42/EF	EN 62311:2008
	EN 60335-2-102:2016
	EN 60335-1:2012+ A11:2014 + A13:2017
	+ A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
	EN 301 489-1 V2.2.3
	EN 301 489-17 V3.2.4
	EN 55014-1:2017+A11:2020
	EN 55014-2:2015
	EN IEC 61000-3-2:2019
	EN 61000-3-3:2013+A1:2019
	EN 300 328 V2.2.2

Sikkerhedsrapport nummer : 60417585 001-003 (Issued by TÜV Rheinland Korea Ltd., NB No. 0197)

Adresse : 2F, N-Tower, Semicolon Mullae 25, Mullae-ro 28-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07298, Korea

Den person, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske documentation. : Hans Blomstedt, Direktør for Indkøb og Eftermarked
Rex Nordic Group, Mustanlähteentie 24 A 07230 Askola, Finland

Underskrevet for og på vegne af : Hephzibah Co., Ltd.
Bemyndiget repræsentant : 86, Gilpa-ro 71beon-gil, Michuhol-gu, Incheon, 22121 Republic of Korea

Mr. Don Jae Lee Tel : +82-32-509-5845
 Fax : +82-32-504-5514

Republic of Korea, 24. Apr. 2025
(Udstedelsesdato)

CEO Cha hyun Sung
(Titel og underskrift)

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal lines.

TEKNISK SUPPORT

HVORFOR VORES SERVICE?

1. Vi er det officielle serviceværksted for Airrex-produkter. 2. Vi bruger kun originale reservedele. 3. Alle reservedele til enheder er tilgængelige på vores lager. 4. Et veluddannet, professionelt og venligt vedligeholdelsesteam. 5. Vi tilbyder hurtig og pålidelig vedligeholdelsesservice. 6. Vores service kommer til din maskine – så nemt er det!

VI ER HER FOR AT HJÆLPE DIG

KUNDESERVICE OG TEKNISK SUPPORT

+ 45 29 11 55 70 Fyn & Sjælland & Bornholm
+45 22 119 897 Jylland
dk@rexnordic.com
service@rexnordic.com

AIRREX[®]

PRODUCENT



HEPHIZIBAH CO., LTD.

HEPHIZIBAH CO., LTD
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro
71beon-gil, Nam-gu,
Incheon, Korea
+82 32 509 5834

DISTRIBUTØR

REXNORDIC
rexnordic.com

REX NORDIC GROUP
Mustanlähteentie 24 A
07230 Askola, Finland

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com
www.rexnordic.com