

Lavt batteri tilstand

Når batteriet er lavt, indikerer røgalarmen dette med et gentagne bip og blink i ca. 30 dage. Udskift batterierne med et af de anbefalede batterityper, der er beskrevet under "Specifikationer" på side 1. Tag røgalarmen af monteringspladen ved at dreje den mod uret og fjern det tomme batteri. Installer det nye batteri som vist i afsnit "Aktivering" på side 3. Test alarmen med test-knappen, hver gang batteriet udskiftes.

Fejltilstand

Hvis røgalarmen ikke fungerer rigtigt vil den være i fejltilstand. Prøv at rense røgalarmen (se under vedligehold), evt. skifte batteriet og test alarmen. Hvis fejltilstanden fortsætter skal røgalarmen udskiftes!

Vedligehold

- Test røgalarmen hver uge med testknappen. Hvis røgalarmen fungerer korrekt, udløser den et højt bip. På grund af alarmens lydstyrke skal du altid stå i armlængdeafstand fra enheden, når du tester. Hvis røgalarmen ikke udløser et bip, skal røgalarmen straks udskiftes!
- Rengør røgalarmen mindst en gang om måneden for at fjerne støv og snavs. Brug en støvsuger med en blød børste og støvsug alle sider og dæksler af røgalarmen. Fjern ikke røgalarmens topdæksel for at rengøre det indeni.
- Forsøg ikke at reparere denne røgalarm. Hvis røgalarmen er skadet så den ikke fungerer skal den udskiftes!
- Fejlfinding: Falsk alarm skyldes ofte støv eller damp.

Genbrug og bortskaffelse



WEEE-symbolet betyder, at dette produkt skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald. Efter det er udtjent, tages det til den nærmeste miljøstation, for at sikre genbrug eller bortskaffelse. Tag vare på miljøet, menneskers sundhed og naturressourcerne.



RØGALARM BRUGERVEJLEDNING



Oversigt over lys- og lyd-signaler

Driftstilstand	LED-signal (blink)	Lyd-signal (bip)	Tilstandsbeskrivelse
Normal	1 x pr. 32 sekunder	Ingen	Alarmen fungerer korrekt
Test	1xpr.sekund(3x) pause på 1,5 sekund	1 x pr. sekund (3 x) pause på 1,5 sekund	Alarmen testes
Alarm	1 x pr. sekund (3 x) pause på 1,5 sekund	1 x pr. sekund (3 x) pause på 1,5 sekund	Alarmen har registreret røg
Lavt batteri	1 x pr. 32 sekunder (samtidigt med bip)	1 x pr. 32 sekunder (samtidigt med blink)	Batteriet er ved at være udslett
Fejltilstand	1 x pr. 32 sekunder (adskilt med bip)	1 x pr. 32 sekunder (adskilt med blink)	Alarmen virker ikke som den skal

Identifikation

Produkt type : Røgalarm
 Varenummer : 7501
 Leverandør : MNP A/S
 Lejrvej 27
 DK 3500 Værløse
 Denmark
 Website : www.gripo.de
www.mnp.dk

CE 19
 DoP: 7501-01
 EN 14604:2005/AC:2008
 1772
 Fire Safety


ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED
 Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and
 Performance under fire condition - Operational reliability - Tolerance to supply voltage
 - Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance,
 vibration resistance, humidity resistance, corrosion resistance, electrical stability

Tak for købet af vores røgalarm!

Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt betjening og gem dem på et sikkert sted, hvor du nemt kan få adgang til dem.

Produktbeskrivelse og tilsigtet anvendelse.

Dette er en røgalarm med en optisk sensor til installation i boliger, lejligheder og værelser med boliglignende brug. Røgalarmer er designet til at give personer til stede en tidlig advarsel om røg og brande, så disse personer hurtigt kan reagere hensigtsmæssigt. Undersøg altid hvilke regler der lokalt gælder for røgalarmer.

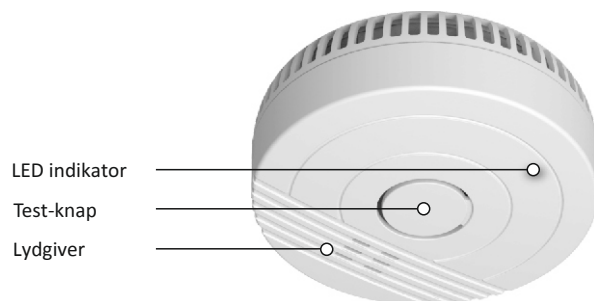

Specifikationer

Røgdetekteringsmetode	: Optisk
Strømforsyning	: Udskifteligt batteri 9V DC
Batteri levetid	: 1 år
Anbefalede batterier	: GP 1604S, Raymax 6F22, GP 1604A, Raymax 6LR61, Duracell MN1604

Alarm styrke	: > 85 dB (A) ved 3 meter
Alarm gradient	: 0.10 - 0.16 dB/m
Overvågningsareal	: 40 m ²
Temperaturgrænser	: 0 °C - 40 °C
Fugtighedsgrænse	: < 93 %
Udløbsdato	: Se produkt-mærkat
Individuel alarmindikator	: Ja
Tavs alarm indstilling	: Nej
Lavt batteri advarsel	: Ja
Tavs lavt-batteri indstilling	: Nej
Til brug i campingvogn eller lignende	: Nej
Placering	: Loft
Kan forbindes med andre	: Nej


Advarsler:

- For at undgå skade skal dette apparat være fastgjort til loftet i overensstemmelse med installationsvejledningen.
- Batterier må ikke udsættes for for meget varme som fra sollys, ild eller lignende.
- Må ikke på røgalarmer.
- Følg vejledningens råd, hvis enheden fejler.

Placering af røgalarmer

Røgalarmer skal placeres hvor røgen let kan nå hen til alarmerne uhindret, så en brand under udvikling hurtigst muligt kan registreres.

- Installer primært i soveværelser (særligt børneværelser).
- Placeres også i flugtveje.
- Midt i loftet af et rum.
- Mindst 50 cm frit fra en væg eller andet.
- Maksimalt i 6 meters højde.

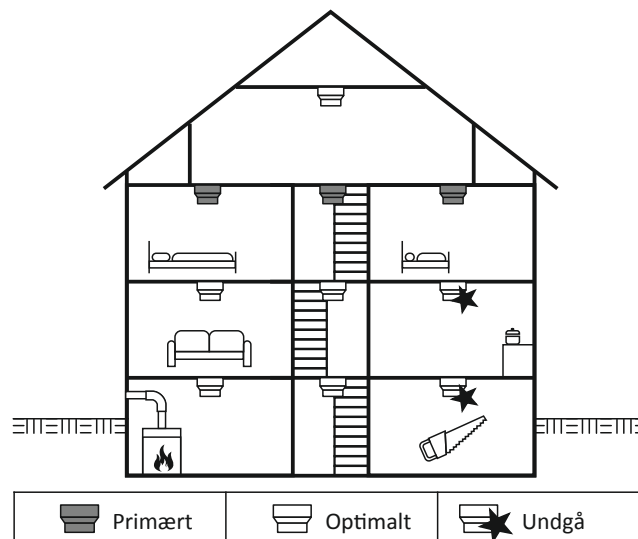

Placering af røgalarmer i værelser med speciel udformning

- Korridorer mindre end 3m: Maks. 15m mellem 2 røgalarmer. Maks. 7,5m fra en røgalarm til enden af korridoren eller til en krydsende korridor.
- Værelser med skrå loft:
 - Hvis loftet hælder > 20° fra vandret skal røgalarmerne placeres mellem 0,5 m og 1 m fra loftets top.
 - Hvor dele af loftet hælder og det vandrette er ≤ 1m bredt betragtes alt at hælde. Hvor det vandrette er >1m bredt betragtes alt som fladt.
- Værelser med opdelt loft:
 - Hvor højden af opdelingen er ≤ 0.2 m kan røgalarmerne placeres både på loftet eller det, der deler loftet op.
 - Hvor højden af opdelingen er > 0.2 m og arealet af loftdelen er > 36 m² skal røgalarmer placeres i hver loftdel.
 - Hvor højden af opdelingen er > 0.2 m og opdelingen af loftdelen er ≤ 36 m² betragtes loftdelene som adskilte.


Hvor man ikke bør placere røgalarmer

- I områder med høj risiko for træk (så som nær en airconditioner, vifte eller ventilation). Luftbevægelsen kan forringe koncentrationen af røg i luften omkring alarmerne.
- I områder hvor røg er normalt, såsom i et køkken.
- I områder med høj luftfugtighed, såsom badeværelser eller nær opvaskemaskiner og vaskemaskiner.

Aktivering

Før røgalarmerne kan fungere korrekt er det vigtigt at den aktiveres og testes.

- Anbring batteriet i batteriholderen og tilslut det som vist. Placer monteringspladen på røgalarmerne og fastgør den ved at dreje den med uret. Når den er ordentligt strammet, aktiveres røgalarmerne af aktiveringsomskifteren og udløser et højt bip.
- Test aktiveringen af din røgalarm ved at trykke på testknappen, indtil der udløses et bip. Hvis der ikke udløses en lyd, er røgalarmerne ikke aktiveret korrekt og bør ikke bruges!

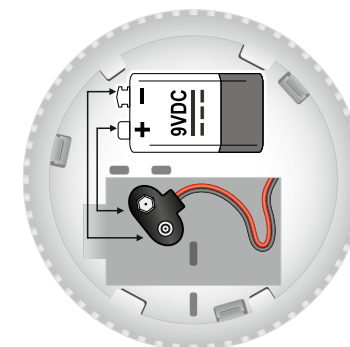

Montering

- Fjern monteringspladen fra røgalarmerne.
- Placer monteringspladen på den ønskede plads og marker borehullerne til plugs og skruer.
- Bør to huller med en diameter på 5 millimeter.
- Skub plastik-plugsene ind i borehullerne.
- Indsæt skruerne i monteringspladen og stram skruerne fast i plastik-plugsene.
- Placer røgalarmerne på monteringspladen og fastgør den ved at dreje den med uret.
- Test røgalarmerne ved at trykke på testknappen, indtil der udløses et bip. Hvis der ikke udløses en lyd, virker røgalarmerne ikke korrekt og bør ikke bruges!

