


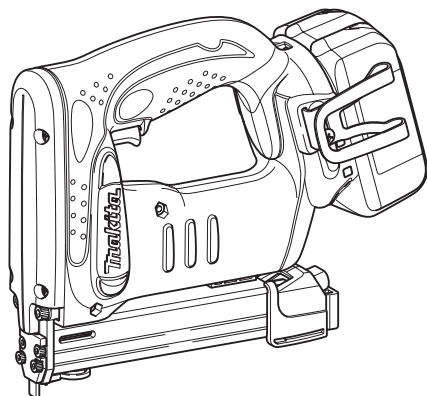

EN	Cordless Stapler	INSTRUCTION MANUAL	4
SV	Batteridreven häftapparat	BRUKSANVISNING	8
NO	Batteridrevet krampemaskin	BRUKSANVISNING	12
FI	Akkukäyttöinen Nitoja	KÄYTTÖOHJE	17
DA	Kabelfri hæftepistol	BRUGSANVISNING	21
LV	Bezvada skavotājs	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	26
LT	Akumuliatorinis segiklis	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	31
ET	Juhtmeta klambripüstol	KASUTUSJUHEND	36
RU	Аккумуляторный скобосшиватель	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	41

DST220
DST221



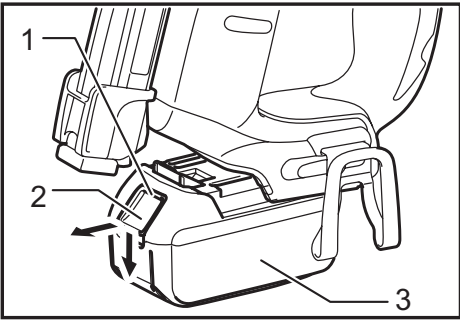


Fig.1

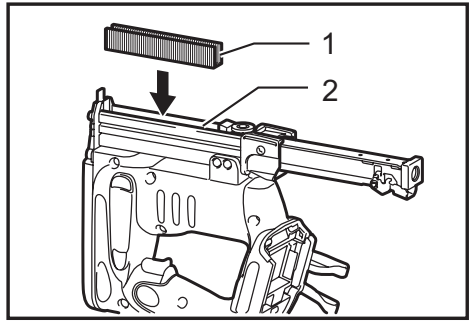


Fig.5

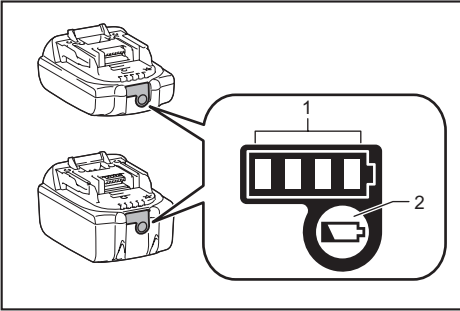


Fig.2

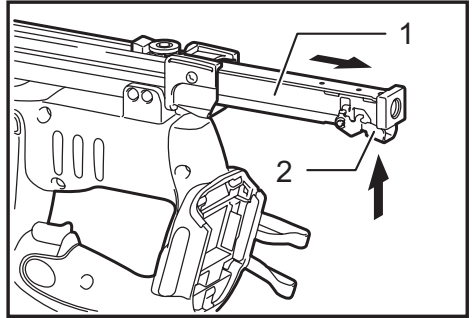


Fig.6

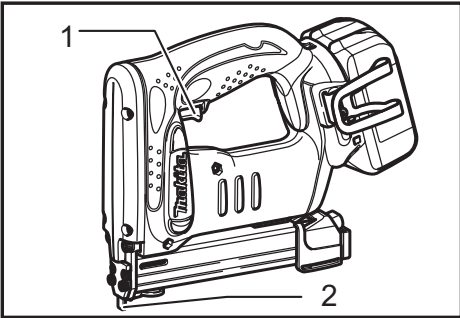


Fig.3

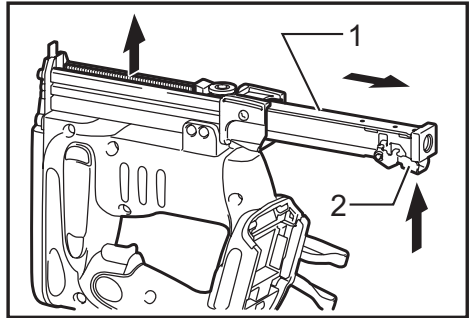


Fig.7

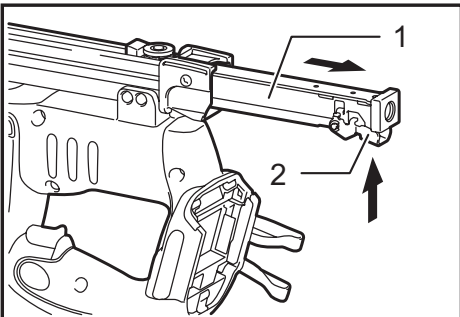


Fig.4

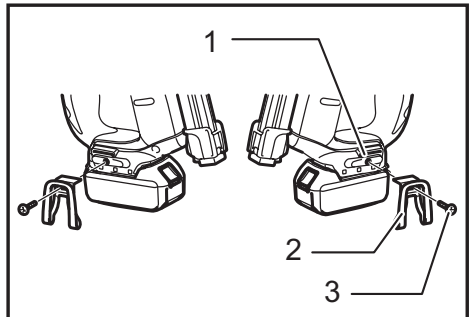


Fig.8

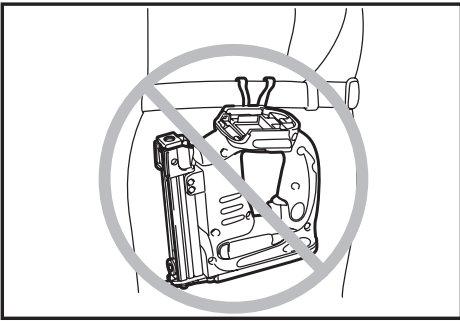


Fig.9

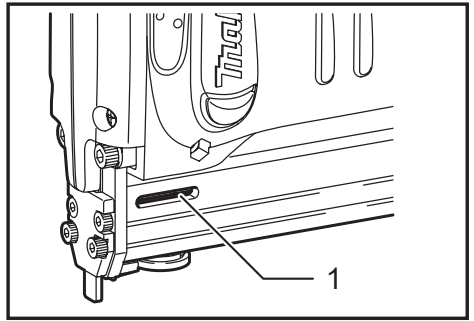


Fig.13

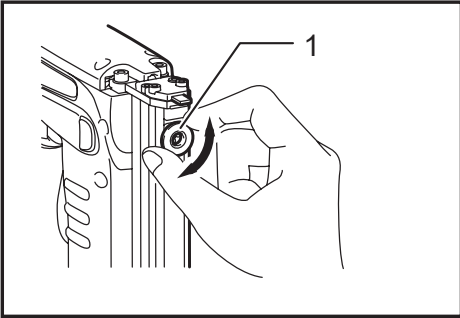


Fig.10

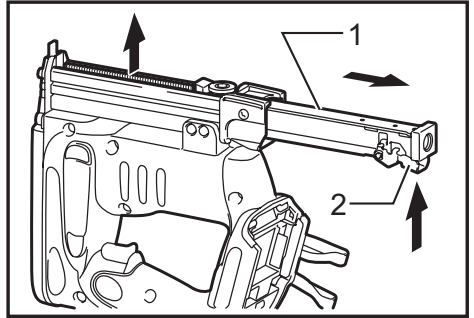


Fig.14

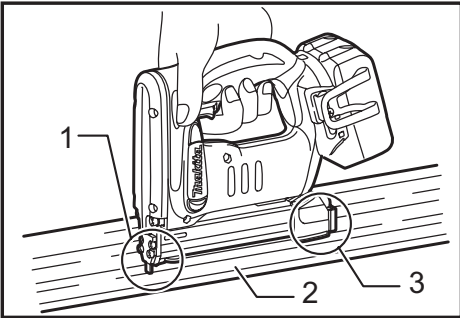


Fig.11

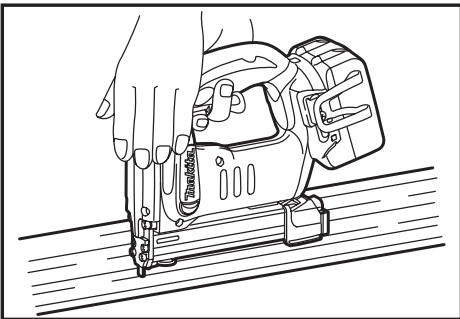


Fig.12

SPECIFICATIONS

Model	DST220	DST221
Staple width	10 mm	
Applicable staples length	10 mm - 22 mm	
Staple magazine capacity	84 pcs	
Overall length	247 mm	251 mm
Net weight	2.3 kg	2.4 kg
Rated voltage	D.C. 14.4 V	D.C. 18 V

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use

The tool is intended for pressing staples into construction materials such as timbers.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{pA}): 82 dB (A)

Sound power level (L_{WA}): 93 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

Wear ear protection

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Vibration emission (a_{h1}): 3.5 m/s²

Uncertainty (K): 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

⚠WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Declarations of Conformity

For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A to this instruction manual.

General Power Tool Safety Warnings

⚠WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

CORDLESS STAPLER SAFETY WARNINGS

1. **Always assume that the tool contains fasteners.** Careless handling of the stapler can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
2. **Do not point the tool towards yourself or anyone nearby.** Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
3. **Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece.** If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.
4. **Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool.** While removing a jammed fastener, the stapler may be accidentally activated if it is plugged in.
5. **Use caution while removing a jammed fastener.** The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.
6. **Do not use this stapler for fastening electrical cables.** It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.
7. **Always wear safety goggles or safety glasses with side shield, and a full face shield when needed.**
8. **Keep hands and feet away from the ejection port area.**
9. **Always remove the battery cartridge before loading the fasteners, adjustment, inspection, maintenance or after operation is over.**
10. **Make sure no one is nearby before operation. Never attempt to drive fasteners from both the inside and outside of wall at the same time. Fasteners may rip through and/or fly off, presenting a grave danger.**

11. Watch your footing and maintain your balance with the tool. Make sure there is no one below when working in high locations.
12. Check walls, ceilings, floors, roofing and the like carefully to avoid possible electrical shock, gas leakage, explosions, etc. caused by stapling into live wires, conduits or gas pipes.
13. Use only fasteners specified in this manual. The use of any other fasteners may cause malfunction of the tool.
14. Do not tamper with the tool or attempt to use it for other than driving fasteners.
15. Do not operate the tool without fasteners. It shortens the service life of the tool.
16. Stop driving operations immediately if you notice something wrong or out of the ordinary with the tool.
17. Never fastener into any materials which may allow the fastener to puncture and fly through as a projectile.
18. Never actuate the switch trigger and safety lever at the same time until you are prepared to fastener workpieces. Allow the workpiece to depress the safety lever. Never defeat its purpose by securing the safety lever back or by depressing it by hand.
19. Never tamper with the safety lever. Check the safety lever frequently for proper operations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50°C (122°F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge once in every six months if you do not use it for a long period of time.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

- Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge
- Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.
 - To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.
 - To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Always insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely. Install it fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
 - Do not use force when installing the battery cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

► Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
■	□	▧	75% to 100%
■	■	■	
■	■	□	50% to 75%
■	■	□	25% to 50%
■	□	□	0% to 25%
▧	□	□	Charge the battery.
■	■	□	The battery may have malfunctioned.
□	□	■	

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Safety system

► Fig.3: 1. Trigger 2. Safety lever

Make sure all safety systems are in working order before operation. The tool must not operate if only the switch trigger is pulled or if only the safety lever is pressed against the wood. It must work only when both actions are performed. Test for possible faulty operation with a tool unloaded and pointed well away from yourself or any bystanders.

NOTE:

- There is a possibility that the tool may operate for an instant when only the trigger is pulled. This does not indicate a problem. If this occurs, point the tool well away from yourself or any bystanders. Release and pull the trigger again to make sure the safety systems are in working order.

ASSEMBLY

CAUTION:

- Always make sure that your fingers are not placed on the trigger and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the stapler.

Staples

- Handle the staples and their box carefully. If the staples have been handled roughly, they may be bent out of shape, causing poor staple feed or jamming.
- Avoid storing the staples in a very humid or hot place or place exposed to direct sunlight.

CAUTION:

- Do not use staples other than designated in this manual or staples that appear to be damaged, bent, rusty or corroded.
- Do not insert staples of which size is different each other at the same time inside the magazine, causing poor staple feed or jamming.

Loading staples

Remove the battery cartridge.

Press the locking lever on the rear of the sub magazine and slide the sub magazine backward.

► Fig.4: 1. Sub magazine 2. Locking lever

Load staples into the main magazine with their feet facing up. Slide the sub-magazine forward.

► Fig.5: 1. Staples 2. Main magazine

To secure the sub magazine in place, hook the locking lever on the rear of the sub-magazine.

CAUTION:

- With the magazine loaded, if the tool is held downward and the sub-magazine is opened, the staples can fall out and present a danger to anyone or anything below. Keep this in mind especially when working in high locations.

Unloading staples

CAUTION:

- When removing staples, make sure that your fingers are not placed on the trigger or the lever and the battery cartridge is removed from the stapler. Misfiring may cause personal injuries and property damage.

Remove the battery cartridge.

Press the locking lever and slide the magazine back.

► Fig.6: 1. Sub magazine 2. Locking lever

Take out staples from the magazine slit.

► Fig.7: 1. Sub magazine 2. Locking lever

Hook

⚠ CAUTION:

- Always make sure that your fingers are not placed on the trigger or the lever and the battery cartridge is removed before using the hook.

► Fig.8: 1. Groove 2. Hook 3. Screw

⚠ CAUTION:

- Do not hang the hook from the waist belt. Dropping the stapler, which is caused by the hook accidentally coming out of place, may cause misfiring and personal injuries.

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be installed on either side of the tool.

To install the hook, insert it into a groove in the tool housing on either side and then secure it with a screw. To remove, loosen the screw and then take it out.

► Fig.9

OPERATION

Depth adjustment

► Fig.10: 1. Nut

If the staples are driven too deep or too shallow, adjust the driving depth by turning the nut on the bottom of the tool. For deeper driving of staples, turn the nut clockwise. For shallower driving, turn the nut counterclockwise. Please note the nut must be turned in increments of 90° (1/4 turn) so that the groove on the nut runs parallel to the magazine.

Driving staples

► Fig.11: 1. Front 2. Workpiece 3. Rear

Place flat the opening of the tool from which staples are fired on the material to be fastened and hold the tool firmly against the material. Then pull the lever and then pull the trigger fully to drive the staples. The grip is shaped so that the tool head can be held down securely with index finger and thumb. After driving a staple, be sure to release the trigger fully. When the head of driven staple remains above the surface of material to be fastened, drive the staple while holding the stapler head firmly.

► Fig.12

NOTE:

- Using the stapler continuously with the head of driven staples remaining above the surface of material to be fastened may cause damage to the driver of the stapler and stapler jamming etc..

Checking remaining staples

► Fig.13: 1. Sight window

⚠ CAUTION:

- Do not operate the tool without staples. It shortens the service life of the tool.

There is a convenient sight window on the right side of the tool (when viewing the tool from the front). Use this sight window to check if there are staples in the magazine. When staples are not visible through the window, load staples into the magazine.

Removing jammed staples

⚠ WARNING:

- Always make sure that the trigger are released and the battery cartridge is removed before removing jammed staples .

Remove the battery cartridge from the stapler.

► Fig.14: 1. Sub magazine 2. Locking lever

Press the locking lever on the rear of the sub magazine and slide the sub magazine backward.

Take out stuck staples that remain inside the opening that staples are fired from as it appears.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Staples
- Makita genuine battery and charger

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

SPECIFIKATIONER

Modell	DST220	DST221
Häftklamrarnas bredd	10 mm	
Häftklamrarnas tillämpliga längd	10 mm - 22 mm	
Magasinets kapacitet	84 st	
Längd	247 mm	251 mm
Vikt	2,3 kg	2,4 kg
Märkspänning	14,4 V likström	18 V likström

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationer och batterikassett kan variera från land till land.
- Vikt med batterikassett i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

Användningsområde

Verktaget är avsett för .att slå märlor i byggnadsmaterial som t ex virke.

Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745:

Ljudtrycksnivå (L_{pA}): 82 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 93 dB (A)

Måttolerans (K): 3 dB (A)

Använd hörselskydd

Vibration

Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligt EN60745:

Vibrationsemission (a_h): 3,5 m/s²

Måttolerans (K): 1,5 m/s²

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmätts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.

OBS: Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

⚠ VARNING: Vibrationsemissionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.

⚠ VARNING: Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avstängd och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

Försäkran om överensstämmelse

Gäller endast inom EU

Försäkran om överensstämmelse ingår i bilaga A till denna bruksanvisning.

Allmänna säkerhetsvarningar för maskin

⚠ VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlåtenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIDRIVEN HÄFTPISTOL

1. **Föruddat alltid att maskinen är laddad med stift.** Oaktsam hantering av häftpistolen kan orsaka oavsiktlig avfyrning av stift, vilket kan leda till personskada.
2. **Rikta inte maskinen mot dig själv eller mot någon i din närhet.** Oavsiktlig avtryckning släpper fram klämman och kan orsakar skada.
3. **Aktivera inte maskinen utan att den hålls stadigt mot arbetsstycket.** Om maskinen inte är i kontakt med arbetsstycket, kan klämman sträva i riktning från målet.
4. **Koppla från maskinens strömkälla när ett stift fastnar i maskinen.** När ett stift tas bort kan häftpistolen oavsiktligt aktiveras om maskinen är ansluten till strömkällan.
5. **Var försiktig när du tar bort en klämma som fastnat.** Mekanismen kan vara under tryck och klämman kan genom forcering avfyras medan du försöker att ta bort den som fastnat.
6. **Använd inte den här häftpistolen för att fästa elkablar.** Den är inte konstruerad för fastsättning av elkablar och kan skada isoleringen på elkablarna och därför orsaka elektrisk stöt eller brand.
7. **Bär alltid korgglasögon eller skyddsglasögon med sideskydd, och ett helt ansiktsskydd vid behov.**
8. **Se till att dina händer och fötter inte är i riskzonen.**
9. **Ta alltid ut batterikassetten före laddning av stift, justering, inspektion, underhåll eller efter att arbetet slutförts.**
10. **Kontrollera att inga obehöriga finns i närheten innan du använder maskinen. Spika aldrig från insidan och utsidan av en vägg på samma gång. Stift riskerar att skjutas igenom och/eller flyga iväg och orsaka en allvarlig risksituation.**

11. Se till att alltid ha ordentligt fotfäste och god balans när du använder verktyget. Se till att ingen står under dig när du arbetar på hög höjd.
12. Kontrollera väggar, golv, inner- och yttertak o dyl. noggrant för att inte råka slå i mårlor i el- eller gasledningar och orsaka kortslutning, elstötar, gasläckage, explosioner osv.
13. Använd endast stift som angivits i denna bruksanvisning. Andra typer av stift kan medföra att maskinen inte fungerar på avsett sätt.
14. Mixtra inte med maskinen eller försök att använda den för annat än att avfyra stift.
15. Använd inte maskinen utan stift. Det förkortar maskinens livslängd.
16. Avbryt arbetet omedelbart om du misstänker att något är fel eller onormalt med maskinen.
17. Mata aldrig in stift i material där stiftet kan punktera materialet och flyger igenom som en projektil.
18. Aktivera aldrig avtryckaren och säkerhetsspärren samtidigt om du inte är beredd att mata in stift i arbetsstycket. Låt arbetsstycket trycka ner säkerhetsspärren. Sätt aldrig säkerhetsspärren ur funktion genom att fästa den bakåt eller trycka in den för hand.
19. Ändra aldrig säkerhetsspärren. Kontrollera regelbundet att säkerhetsspärren fungerar.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

⚠VARNING: GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. **OVARSAM** hantering eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖR BATTERIKASSETT

1. Innan batterikassetten används ska alla instruktioner och varningsmärken på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten läsas.
2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Om driftstiden blivit avsevärt kortare ska användningen avbrytas omedelbart. Det kan uppstå överhettning, brännskador och t o m en explosion.
4. Om du får elektrolyt i ögonen ska de sköljas med rent vatten och läkare uppsöks omedelbart. Det finns risk för att synen förloras.
5. Kortslut inte batterikassetten.
 - (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material.
 - (2) Undvik att förvara batterikassetten tillsammans med andra metallobjekt som t ex spikar, mynt etc.
 - (3) Skydda batteriet mot vatten och regn.

6. Ett kortslutet batteri kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, risk för brännskador och maskinen kan till och med gå sönder.
7. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser där temperaturen kan nå eller överstiga 50°C (122°F).
8. Bränn inte upp batterikassetten även om den är svårt skadad eller helt utsliten. Batterikassetten kan explodera i öppen eld.
9. Var försiktig så att du inte råkar tappa batteriet och utsätt det inte för stötar.
10. Använd inte ett skadat batteri.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd

1. Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. Sluta att använda maskinen och ladda batterikassetten när du märker att kraften avtar.
2. Ladda aldrig en fulladdad batterikasset. Överladdning förkortar batteriets livslängd.
3. Ladda batterikassetten vid rumstemperaturer mellan 10°C och 40°C (50°F - 104°F). Låt en varm batterikasset svalna innan den laddas.
4. Ladda batterikassetten om du inte har använt den på mer än sex månader.

FUNKTIONSBERIVNING

⚠FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar eller kontrollerar maskinens funktioner.

Montera eller demontera batterikassetten

- **Fig.1:** 1. Röd indikator 2. Knapp 3. Batterikasset
- Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.
 - Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knappen på kassetens framsida samtidigt som du drar ut batterikassetten.
 - Montera batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot spåret i höljet och skjut den på plats. För alltid in batterikassetten hela vägen tills den låser fast med ett klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens ovansida är batterikassetten inte låst ordentligt. Skjut in den helt tills den röda indikatorn inte syns längre. I annat fall kan den oväntat fall ur maskinen och skada dig eller någon annan.
 - Ta inte i för hårt när du monterar batterikassetten. Om kassetten inte lätt glider på plats är den felinsatt.

Indikerar kvarvarande batterikapacitet

Endast för batterikassetter med indikator

► **Fig.2:** 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att se kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i ett par sekunder.

Indikatorlampor			Kvarvarande kapacitet
■ Upplyst	□ Av	◐ Blinkar	
■ ■ ■ ■			75% till 100%
■ ■ ■ □			50% till 75%
■ ■ □ □			25% till 50%
■ □ □ □			0% till 25%
◐ □ □ □			Ladda batteriet.
■ ■ □ □			Batteriet kan ha skadats.
□ □ ■ ■			

OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten.

OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlampan kommer att blinka när batteriskyddssystemet fungerar.

Säkerhetssystem

► **Fig.3:** 1. Avtryckare 2. Säkerhetsspärr

Kontrollera att alla säkerhetssystem fungerar innan du använder maskinen. Maskinen får inte starta om du endast trycker in avtryckaren eller om endast säkerhetsspärren trycks mot träet. Både avtryckare och säkerhetsspärren måste användas för att starta maskinen. Testa maskinen när den inte är laddad och rikta den bort från dig själv och andra personer i din närhet, för att upptäcka eventuella felaktigheter.

OBS:

- Det kan hända att maskinen kan fungera för ett ögonblick när endast avtryckaren trycks in. Detta tyder inte på något fel. Om det skulle inträffa, riktar du maskinen bort från dig själv och andra personer i din närhet. Släpp och tryck in avtryckaren igen för att kontrollera att säkerhetssystemen fungerar felfritt.

MONTERING

⚠FÖRSIKTIGT:

- Håll aldrig fingrarna placerade på avtryckaren och ta alltid ur batterikassetten innan du utför något arbete på häftapparaten.

Häftklamrar

- Var försiktig när du hanterar häftklamrarna och lådan de förvaras i. Om häftklamrarna behandlas vårdslöst kan de böjas vilket leder till dålig matning eller blockering av häftklamrarna.
- Undvik att förvara häftklamrarna i mycket fuktiga eller varma utrymmen eller i direkt solljus.

⚠FÖRSIKTIGT:

- Använd inte andra häftklamrar än de som avses i denna manual eller häftklamrar som verkar vara skadade, böjda eller rostiga eller frätta.
- Sätt inte in häftklamrar med olika storlek på samma gång inuti magasinet, då detta kan orsaka att klamrarna matas dåligt eller fastnar.

Laddning av häftklamrar

Ta bort batterikassetten.

Tryck på låsspaken på baksidan av undermagasinet och dra undermagasinet bakåt.

► **Fig.4:** 1. Undermagasin 2. Låsspak

Ladda häftklamrarna i huvudmagasinet med fötterna pekandes uppåt. Dra undermagasinet framåt.

► **Fig.5:** 1. Häftklamrar 2. Huvudmagasin

För att säkra undermagasinet på plats, hakar du fast låsspaken på baksidan av undermagasinet.

⚠FÖRSIKTIGT:

- Om maskinen lutas nedåt med laddat magasin och innermagasinet är öppet, kan häftklamrarna trilla ut och medföra fara för personer eller någonting som finns under. Ha detta i åtanke, speciellt vid arbete på hög höjd.

Ladda av häftklamrar

⚠FÖRSIKTIGT:

- När du tar bort häftklamrar, ska du se till att inte placera fingrarna på utmataren eller spaken och att batterikassetten är borttagen från häftapparaten. Att skjuta fel kan leda till personskada och egendomsskada.

Ta bort batterikassetten.

Tryck på låsspaken och dra magasinet bakåt.

► **Fig.6:** 1. Undermagasin 2. Låsspak

Ta ut häftklamrarna från magasinet.

► **Fig.7:** 1. Undermagasin 2. Låsspak

Krok

FÖRSIKTIGT:

- Kontrollera alltid att dina fingrar inte är placerade på avtryckaren eller på spärren och att batterikassetten är borttaget innan du använder kroken.

► Fig.8: 1. Spår 2. Krok 3. Skruv

FÖRSIKTIGT:

- Häng inte kroken i midjebältet. Att tappa häftapparaten, om kroken av misstag lossar från sin plats, kan leda till avskjutning av misstag och personskada.

Kroken kan användas när du vill hänga upp verktyget temporärt. Den kan monteras på endera sidan av maskinen. För att montera kroken sätter du i den i ett spår i maskinhuset på endera sida och drar fast den med en skruv. Ta bort kroken genom att skruva loss skruven.

► Fig.9

ANVÄNDNING

Djupinställning

► Fig.10: 1. Muttern

Om häftklamrarna matas ut för djupt eller för grunt ska indrivningsdjupet justeras genom att vrida muttern på maskinens undersida. Vrid muttern medurs för djupare indrivning av häftklamrar. Vrid muttern moturs för grundare indrivning. Observera att muttern måste vridas med en 90° (1/4 varv) ökning så att spåret i muttern går parallellt med magasinet.

I drivning av häftklamrar

► Fig.11: 1. Framsida 2. Arbetsstycke 3. Baksida

Placera öppningen på verktyget från vilket häftklamrarna skjuts ut plant på materialet där de ska fästas och håll verktyget stadigt mot materialet. Dra i spaken och tryck sedan på utmataren helt för att mata ut häftklamrarna. Greppet är format så att verktygets huvud kan hållas ner säkert med pekfinger och tummen. Efter att en häftklammer matats ut, ska du släppa upp utmataren helt. När huvudet på utmatade häftklamrar sticker upp ovanför ytan på det material där de ska fästas, trycker du på häftapparaten medan du håller dess huvud stadigt.

► Fig.12

OBS:

- Att använda häftapparaten kontinuerligt om huvudena på utmatade häftklamrar sticker upp ovanför ytan på materialet de ska fästas på, kan orsaka skada på den som använder häftapparaten och stopp i apparaten etc.

Kontrollera kvarvarande häftklamrar

► Fig.13: 1. Magasinfönster

FÖRSIKTIGT:

- Använd inte maskinen utan häftklamrar. Det förkortar maskinens livslängd.

Det finns ett praktiskt litet fönster på maskinens högra sida (sett från maskinens framsida). Använd detta fönster för att kontrollera om det finns häftklamrar i magasinet. Ladda magasinet med häftklamrar när det inte finns några synliga klamrar i fönstret.

Ta bort klamrar som fastnat

VARNING:

- Släpp alltid avtryckaren och ta alltid ur batterikassetten innan du avlägsnar häftklamrar som fastnat.

Ta bort batterikassetten från häftapparaten.

► Fig.14: 1. Undermagasin 2. Låsspak

Tryck på låsspaken på baksidan av undermagasinet och dra undermagasinet bakåt.

Ta ut häftklamrar som sitter fast i öppningen som häftklamrarna skjuts ut från då de visas.

UNDERHÅLL

FÖRSIKTIGT:

- Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör allt underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

VALFRIA TILLBEHÖR

FÖRSIKTIGT:

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personsador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- Häftklamrar
- Makitas originalbatteri och -laddare

OBS:

- Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

TEKNISKE DATA

Modell	DST220	DST221
Krampebredde	10 mm	
Lengde på krampene som skal brukes	10 mm - 22 mm	
Krampemagasinet's kapasitet	84 stk	
Total lengde	247 mm	251 mm
Nettovekt	2,3 kg	2,4 kg
Merkespenning	DC 14,4 V	DC 18 V

• Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel.

- Tekniske data og batteri kan variere fra land til land.
- Vekt, med batteri, i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

Beregnet bruk

Maskinen er beregnet på å trykke stifter inn i bygning-materiale som tømmer.

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Lydtrykknivå (L_{pA}): 82 dB (A)

Lydeffektnivå (L_{WA}): 93 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Bruk hørselvern

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Genererte vibrasjoner (a_h): 3,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.

MERK: Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

⚠ ADVARSEL: De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.

⚠ ADVARSEL: Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved brukssyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

Samsvarserklæringer

Gjelder kun for land i Europa

Samsvarserklæringene er lagt til som vedlegg A i denne bruksanvisningen.

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

⚠ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

SIKKERHETSADVARSLER FOR BATTERIDREVT STIFTEMASKIN

1. **Vær ekstra forsiktig når du sager i eksisterende vegger eller andre områder uten innsyn.** Det fremstikkende bladet kan treffe gjenstander som kan forårsake tilbakeslag. I forbindelse med innstikk må det nedre vernet trekkes tilbake ved hjelp av hevehendelen.
2. **Ikke rett maskinen mot deg selv eller andre i nærheten.** Uventet avfyring vil skyte ut spikeren og forårsake helseskader.
3. **Ikke aktiver maskinen med mindre den er plassert godt mot arbeidsemnet.** Hvis maskinen ikke har kontakt med arbeidsemnet, kan spikeren rikosjettere fra målet.
4. **Koble strømkilden fra verktøyet når stifter fastkjøres i verktøyet.** Når du fjerner en fastkjørt stift, kan stiftepistolen aktiveres utilsiktet hvis strømkilden er koblet til.
5. **Vær forsiktig når du fjerner et festemiddel som har kilt seg.** Mekanismen kan stå under trykk og festemidlet kan bli skutt ut mens du forsøker å fjerne det.
6. **Ikke bruk denne stiftepistolen til å feste elektriske kabler.** Den er ikke utformet for montering av elektriske kabler, og kan skade isoleringen på elektriske kabler som igjen kan medføre elektrisk støt eller utgjøre en brannfare.
7. **Bruk alltid vernebriller eller sikkerhetsbriller med sidevern, og en hel ansiktsmaske når det trengs.**

8. Hold hender og føtter unna munningsområdet.
9. Fjern alltid batteripatronen før du lader inn spiker, justerer, inspiserer, vedlikeholder eller etter at du er ferdig å bruke maskinen.
10. Pass på at ingen er i nærheten før du begynner å bruke den. Forsøk aldri å trykke spiker både fra innsiden og utsiden av veggen på én gang. Spikrene kan gå gjennom og/eller rikosjettere, og føre til alvorlig helseskade.
11. Se hvor du går og hold balansen med verk-tøyet. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.
12. Kontroller vegger, tak, gulv osv. grundig for å unngå mulige elektriske støt, gasslekkasjer, eksplosjoner osv. som kan forårsakes av å stifte i strømførende ledninger, rør eller gass-ledninger med spikerne.
13. Bruk kun spiker som angitt i denne håndbo-ken. Hvis det brukes andre spiker, kan verk-tøyet slutte å fungere som det skal.
14. Ikke tukle med maskinen eller prøv å bruke den til noe annet enn å trykke spiker.
15. Ikke bruk maskinen uten spiker. Det forkorter maskinens levetid.
16. Hvis du merker at noe er galt eller uvanlig med verktøyet, må du omgående holde opp å stifte.
17. Trykk aldri stifter inn i materialer som stifter kan stikke hull på og fly igjennom som et prosjektil.
18. Klem aldri på avtrekkeren og sikkerhetsspaken samtidig før du er klar til å spikre i arbeidse-mner. La arbeidsemet trykke ned sikkerhetss-paken. Sikre aldri sikkerhetsspaken bakover eller trykk den ned for hånd, det vil virke mot hensikten til sikkerhetsspaken.
19. Tukle aldri med sikkerhetsspaken. Du må kon-trollere spaken ofte for å forsikre deg om at den virker skikkelig.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

⚠ADVARSEL: Selv om du har brukt pro-dukter mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsre-glene i denne brukerhåndboken kan resul-tere i alvorlige helseskader.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR BATTERIET

1. Før du begynner å bruke batteriet, må du lese alle anvisninger og forsiktighetsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet batteriet skal brukes i.
2. Ikke ta fra hverandre batteriet.
3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, må du omgående slutte å bruke maskinen. Hvis ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige forbrenninger eller til og med en eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle dem med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet.
5. Ikke kortslutt batteriet.
 - (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer.
 - (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksem-pel spiker, mynter osv.
 - (3) Ikke la batteriet komme i kontakt med vann eller regn.
 En kortslutning av batteriet kan føre til et kraftig strømstøt, overoppheting, mulige for-brenninger og til og med til at batteriet går i stykker.
6. Ikke lagre maskinen og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller over-skride 50 ° C (122 ° F).
7. Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å brenne.
8. Vær forsiktig så du ikke mister batteriet eller utsetter det for slag.
9. Ikke bruk batterier som er skadet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid

1. Lad batteriet igjen før det er fullstendig utladet. Hold alltid opp å bruke maskinen når du mer-ker at det er lite strøm på batteriet. Sett batte-riet til lading.
2. Et helt oppladet batteri må aldri settes til ny lading. Overopplading forkorter batteriets levetid.
3. Lad batteriet ved romtemperatur ved 10 ° C - 40 ° C (50 ° F - 104 ° F). Hvis batteriet er varmt, må det få avkjøle seg før lading.
4. Lad batteriet én gang hver sjette måned hvis det ikke blir brukt i en lengre periode.

FUNKSJONSBE- SKRIVELSE

⚠️ **FORSIKTIG:**

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Sette inn eller ta ut batteri

► **Fig.1:** 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteri

- Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.
- For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på batteriet og trekke det ut.
- Når du skal sette inn batteriet, må du plassere tungen på batteriet på linje med sporet i huset og skyve batteriet på plass. Batteriet må alltid skyves helt inn til det går i inngrep med et lite klikk. Hvis du kan se den røde anviseren på oversiden av knappen, er det ikke gått skikkelig i lås. Sett batteriet helt inn, så langt at den røde anviseren ikke lenger er synlig. Hvis dette ikke gjøres, kan batteriet falle ut av maskinen og skade deg eller andre som oppholder seg i nærheten.
- Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi det ikke settes inn på riktig måte.

Indikere gjenværende batterikapasitet

Kun for batterier med indikatoren

► **Fig.2:** 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Trykk på sjekk-knappen på batteriet for vise gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par sekunder.

Indikatorlamper			Gjenværende batterinivå
Tent	Av	Blinker	
			75 % til 100 %
			50 % til 75 %
			25 % til 50 %
			0 % til 25 %
			Lad batteriet.
			Batteriet kan ha en feil.

MERK: Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

MERK: Den første (helt til venstre) indikatorlampen vil blinke når batterivernsystemet fungerer.

Sikkerhetssystem

► **Fig.3:** 1. Utløser 2. Sikkerhetsspak

Pass på at alle sikkerhetssystemene fungerer som de skal før du tar verktøyet i bruk. Krampemaskinen skal ikke starte hvis bare startbryteren trykkes, eller hvis bare sikkerhetsspaken presses mot treet. Den må fungere kun når begge disse tingene gjøres samtidig. Test for mulig feilfunksjon når maskinen er tom og holdt godt vekk fra deg selv og personer rundt deg.

MERK:

- Det kan ende at maskinen virker i et øyeblikk når startbryteren trykkes. Dette er ikke en feil. Hvis dette skjer, må du peke krampemaskinen godt bort fra deg selv og personer rundt deg. Slipp og trykk på bryteren igjen for å forsikre deg om at sikkerhetssystemet virker som det skal.

MONTERING

⚠️ **FORSIKTIG:**

- Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på avtrekkeren, og at batteriet er tatt ut før du utfører noe arbeid på stiftepistolen.

Kramper

- Krampene og boksen må håndteres forsiktig. Hvis krampene har fått hardhendt behandling, kan de være bøyd. Dette vil resultere i at de er vanskelige å mate og at de setter seg fast.
- Ikke lagre kramper på et veldig fuktig eller varmt sted, eller et sted som er utsatt for direkte sollys.

⚠️ **FORSIKTIG:**

- Ikke bruk andre stifter enn de som er angitt i denne håndboken, eller stifter som er ødelagt, bøyd, rustne eller korrodert.
- Ikke sett inn stifter av ulike størrelser i magasinet på samme tid, da det vil føre til dårlig stiftemating eller til at stiftene setter seg fast.

Fylle kramper

Fjern batteriet.
Trykk på låsehendelen på baksiden av undermagasinet, og skyv dette bakover.

► **Fig.4:** 1. Undermagasin 2. Låsehendel

Legg stifter i hovedmagasinet med endene oppover. Skyv undermagasinet forover.

► **Fig.5:** 1. Kramper 2. Hovedmagasin

For å feste undermagasinet etter at du har satt det på plass, må du huke låsehendelen innpå baksiden av undermagasinet.

⚠️ **FORSIKTIG:**

- Når magasinet er fullt og krampemaskinen holdes opp ned med åpent tilleggsmagasin, kan stiftene falle ut og utgjøre en fare for personer eller gjenstander som befinner seg under. Vær spesielt oppmerksom på dette når du jobber på høye steder.

Ta ut stifter

⚠️FORSIKTIG:

- Når du tar ut stiftene, må du alltid forvise deg om at fingrene dine ikke befinner seg på avtrekkeren eller sikringshendelen, og at batteriet er tatt ut av stiftepistolen. Utsiktet avfyring kan forårsake helseskader og materielle skader.

Fjern batteriet.

Trykk på låsehendelen og skyv magasinet bakover.

► **Fig.6:** 1. Udermagasin 2. Låsehendel

Ta ut stiftene fra magasinsslisen.

► **Fig.7:** 1. Udermagasin 2. Låsehendel

Krok

⚠️FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at fingrene dine ikke befinner seg på avtrekkeren eller sikringshendelen, og at batteriet er tatt ut før du bruker kroken.

► **Fig.8:** 1. Spor 2. Bøyle 3. Skrue

⚠️FORSIKTIG:

- Ikke heng kroken i buksebeltet. Hvis du mister stiftepistolen fordi kroken ved et ulykkestilfelle glir av beltet, kan den avfyres og forårsake helseskader.

Kroken er praktisk for å henge opp verktøyet med for kortere tid. Den kan monteres på begge sider av verktøyet.

For å montere kroken, må du sette den inn i sporet på en av sidene av verktøyhuset og feste den med en skrue. Ta den av igjen ved å løsne skruen.

► **Fig.9**

BRUK

Dybdejustering

► **Fig.10:** 1. Mutter

Hvis stiftene skytes for langt eller for kort inn, må du justere stiftedybden ved å dreie på mutteren nederst på maskinen. For å skyte stiftene lenger inn, må du dreie mutteren med klokken. For å skyte stiftene kortere inn, må du dreie mutteren mot klokken. Merk at mutteren må skrues 90° (1/4 omdreining) av gangen, så sporet i mutteren går parallellt med magasinet.

Kramping

► **Fig.11:** 1. Forside 2. Arbeidsemne 3. Bakside

Plasser åpningen av munnstykket mot det materialet som skal festes, og trykk maskinen godt mot materialet. Trekk deretter i sikringshendelen og trykk på avtrekkeren for å stifte. Grepet er utformet slik at maskinhodet kan holdes nede på en sikker måte med pekefingeren og tommelen. Etter at du har avfyrt en stift, må du slippe avtrekkeren helt.

Når hodet til en avfyrt stift står opp fra overflaten av det materialet som skal festes, må du drive inn stiften mens du holder stiftepistolhodet i et fast grep.

► **Fig.12**

MERK:

- Hvis du bruker stiftepistolen kontinuerlig, mens hodet til de avfyrte stiftene står opp fra overflaten av det materialet som skal festes, kan stempelet i stiftepistolen bli skadet, og stiftene kan kile seg fast osv.

Sjekke hvor mange stifter som er igjen

► **Fig.13:** 1. Siktvindu

⚠️FORSIKTIG:

- Ikke bruk maskinen uten kramper. Dette vil redusere maskinens levetid.

Det er et praktisk siktevindu på høyre side av maskinen (sett forfra). Bruk dette siktevinduet til å kontrollere om det er stifter i magasinet. Når du ikke kan se noen stifter gjennom vinduet, må du fylle på stifter i magasinet.

Fjerne stifter som har kilt seg

⚠️ADVARSEL:

- Pass alltid på at avtrekkeren er sluppet og batteriet fjernet før du fjerner fastsittende stifter.

Ta batteriet ut av stiftepistolen.

► **Fig.14:** 1. Udermagasin 2. Låsehendel

Trykk på låsehendelen på baksiden av undermagasinet, og skyv dette bakover.

Ta ut stifter som har satt seg fast på innsiden av munnstykket.

VEDLIKEHOLD

⚠️FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR

⚠️ FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- Kremper
- Makita originalbatteri og lader

MERK:

- Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

TEKNISET TIEDOT

Malli	DST220	DST221
Naulaleveys	10 mm	
Sovellettavat naulapituudet	10 mm - 22 mm	
Naulakasetin kapasiteetti	84 kpl	
Kokonaispituus	247 mm	251 mm
Nettopaino	2,3 kg	2,4 kg
Nimellisjännite	DC 14,4 V	DC 18 V

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet ja akku saattavat vaihdella maakohtaisesti.
- Paino akku mukaan lukien EPTA-Procedure 01/2003 mukaan

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu nitomaan niittejä rakennusmateriaaleihin kuten puutavaraan.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745-standardin mukaan:

Äänenpainetaso (L_{pA}): 82 dB (A)

Äänitehotaso (L_{WA}): 93 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Käytä kuulosuojaimia

Tärinä

Värähtelyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määriteltä EN60745 mukaan:

Tärinäpäästö (a_{h1}): 3,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

HUOMAA: Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.

HUOMAA: Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS: Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.

VAROITUS: Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varoitimet todellisissa käyttöolosuhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen mukaisesti (ottaen huomioon käyttöjakso kokonaisuudessaan, myös jaksot, joiden aikana työkalu on sammutettuna tai käy tyhjäkäynnillä).

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset

Koskee vain Euroopan maita

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset on liitetty tähän käyttöoppaaseen liitteeksi A.

Sähkötökalujen käyttöä koskevat varoitukset

VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet. Varoitus- ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammautumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

AKKUKÄYTTÖISEN SINKILÄNAULAIMEN TURVALLISUUSOHJEET

1. **Käsittele työkalua aina olettaen, että se on ladattu.** Nitojan huolimaton käsittely voi aiheuttaa sinkilän odottamattoman laukaisun ja henkilövahingon.
2. **Älä kohdista työkalua itseesi tai muita lähelläsi olevia päin.** Yllättävä liipaisimen painallus voi vapauttaa kiinnittimen ja aiheuttaa vammautumisen.
3. **Älä käynnistä työkalua, jollei työkalu on asetettu lujasti työkalpaletta vasten.** Jos työkalu ei ota työkalpaaleeseen, kiinnitin voi poiketa tavoitesuunnasta.
4. **Jos sinkilä juuttuu työkaluun, katkaise virta työkalusta.** Jos työkaluun on kytketty virta, nitoja saattaa vahingossa lauetta juuttunutta sinkilää irrottaessa.
5. **Ole varovainen jumittunutta kiinnintä poistaessasi.** Koneisto saattaa olla puristuksen alla ja kiinnitin saattaa lauetta voimakkaasti, kun yrittät vapauttaa jumittuneesta tilastaan.
6. **Älä käytä tätä nitojaa sähköjohtojen kiinnittämiseen.** Työkalua ei ole tarkoitettu sähköjohtojen asentamiseen, ja se voi vaurioittaa sähköjohtojen eristeitä aiheuttaen sähköiskun tai tulipalon.
7. **Pidä aina turvalaseja tai laseja, joissa on sivusuojat ja tarvittaessa kasvosuojainta.**
8. **Pidä kädet ja jalat poissa ulostuloaukon tuntumasta.**
9. **Irrota akku aina ennen niittien lisäämistä ja säätö-, tarkistus- tai huoltotoimia sekä kun lopetat työkalun käytön.**
10. **Varmista ennen käyttöä, ettei lähellä ole ketään. Älä koskaan kiinnitä niittejä samaan aikaan seinän sisä- ja ulkopuolelta. Niitit voivat tunkeutua seinän läpi ja/tai kimmota ja aiheuttaa vakavia vaaratilanteita.**

- Huolehdi jalansijasta ja säilytä tasapaino käsitellessäsi konetta. Varmista, ettei kukaan ole alapuolella, kun työskentelet korkeissa paikoissa.
- Tarkista seinät, katot, lattiat, kattorakenteet ja vastaavat huolella välttääksesi sähköjohtoon, kanavaan tai kaasuputkeen niittaamisen aiheuttaman sähköiskun, kaasuvuodon, räjähdysten tms.
- Käytä vain tässä ohjekirjassa mainittuja niittejä. Muiden niittien käyttäminen voi aiheuttaa työkaluun toimintahäiriön.
- Älä tee työkaluun muutoksia äläkä yritä käyttää sitä muuhun kuin niittien kiinnittämiseen.
- Älä käytä työkalua ilman niittejä. Se lyhentää työkalun käyttöikää.
- Lopeta koneen ajo välittömästi, jos havaitset koneessa jotain vikaa tai tavallista poikkeavaa.
- Älä koskaan niittaa materiaalia, jonka sinkilä voi läpäistä ja jatkaa lentorataansa.
- Älä koskaan koske liipaisinta ja turvavipua samanaikaisesti, kunnes olet valmis työkalun niittaukseen. Anna työkalun painaa turvavipua. Älä koskaan poista turvavipua käytöstä kiinnittämällä sitä taka-asentoon tai painamalla sitä kädellä.
- Älä koskaan peukaloi turvavipua. Tarkista usein, että turvavipu toimii asianmukaisesti.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. **VÄÄRINKÄYTTÖ** tai tämän käyttöohjeen turvamääräysten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

AKKU

- Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
- Älä pura akkua.
- Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta akun käyttö. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
- Jos akkuneustettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneuste voi aiheuttaa sokautumisen.
- Älä oikosulje akkua.
 - Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
 - Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden ja niin edelleen kanssa.
 - Älä altista akkua vedelle tai sateelle.

- Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan sähkövirran, palovammoja ja jopa laitteen rikkoutumisen.
- Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50°C:een tai sitäkin korkeammaksi.
- Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Avotuli voi saada akun räjähtämään.
- Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.
- Älä käytä viallista akkua.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi

- Lataa akku ennen kuin se ehtii purkautua kokonaan. Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun huomaat tehon heikkenevän.
- Älä koskaan lataa täyttä akkua. Yliilataus lyhentää akun käyttöikää.
- Lataa akku huoneenlämmössä 10°C-40°C. Anna kuumaan akun jäähtyä ennen latausta.
- Lataa akku kuuden kuukauden välein, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

TOIMINTOJEN KUVAUS

HUOMIO:

- Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

Akun asentaminen tai irrottaminen

► **Kuva1:** 1. Punainen ilmaisin 2. Painike 3. Akku

- Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista.
- Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa painiketta ja vetämällä akku ulos työkalusta.
- Kiinnitä akku sovittamalla akun kieleke rungon uraan ja työntämällä akku sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella näkyy punainen ilmaisin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti, niin että ilmaisin ei enää näy. Jos akku ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko käyttäjälle tai sivullisille.
- Älä käytä voimaa, kun kiinnität akkua paikalleen. Jos akku ei mene paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

Akun jäljellä olevan varaustason ilmaisin

Vain akkupaketeille ilmaisimella

► **Kuva2:** 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Painamalla tarkistuspainiketta saat näkyviin akun jäljellä olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman sekunnin ajan.

Merkkivalot			Akussa jäljellä olevan varaus
Palaa	Pois päältä	Viilkuu	
■	□	▬	75% - 100%
■	■	■	50% - 75%
■	■	□	25% - 50%
■	□	□	0% - 25%
▬	□	□	Lataa akku.
■	■	□	Akussa on saatantunolla toimintahäiriö.
□	□	■	

HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

HUOMAA: Ensimmäinen (vasemmanpuoleisin) merkkivalo vilkkuu, kun akun suojausjärjestelmä on toiminnassa.

Turvajärjestelmä

► **Kuva3:** 1. Liipaisin 2. Turvavipu

Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvajärjestelmät toimivat. Kone ei saa laueta pelkällä liipaisinkytkimen painalluksella tai pelkästään siitä, että varmistinvipu painetaan puuta vasten. Sen tulee toimia vain tehtäessä molemmat toimet. Testaa mahdollisten virheellisten toimintojen vuoksi siten, että työkalu on tyhjennetty ja kohdistettu kauas itsestäsi ja sivullisista pois päin.

HUOMAA:

- Työkalu saattaa toimia hetkeksi siten, että ainoastaan liipaisin on vedetty. Tämä ei viittaa ongelmaan. Näin sattuessa kohdista työkalu kauas itsestäsi ja sivullisista pois päin. Vapauta ja vedä taas liipaisinta varmistaaksesi, että turvajärjestelmät toimivat oikein.

KOKOONPANO

▲HUOMIO:

- Varmista aina, että sormesi ei ole liipaisimella ja että akku on irrotettu, ennen kuin suoritat nittojalle mitään toimenpiteitä.

Naulat

- Käsittele nauloja ja niiden lipasta varovasti. Jos nauloja on käsitelty karkeasti, ne saattavat taipua muodottomiksi, näin aiheuttaen huonon naulan-syötön tai juuttumisen.
- Älä säilytä nauloja erittäin kosteissa tai kuumissa tiloissa äläkä suorassa auringonvalossa.

▲HUOMIO:

- Älä käytä muita niittejä, kuin mitä on määrätty tässä oppaassa, äläkä sellaisia, jotka voivat olla vahingoittuneita, vääntyneitä, ruosteisia tai syöpyneitä.
- Älä sijoita eri kokoisia niittejä samaan aikaan kasettiin, koska se voi aiheuttaa huonoa niittin-syöttöä tai jumiumista.

Naularullien lastaus

Poista akku.

Paina ala-kasetin takana olevaa lukitusvipua ja liu'uta ala-kasettia taaksepäin.

► **Kuva4:** 1. Ala-kasetti 2. Lukitusvipu

Lataa niitit pääkasettiin siten, että niiden kannat katsovat ylöspäin. Liu'uta ala-kasetteja eteenpäin.

► **Kuva5:** 1. Naulat 2. Pääkasetti

Kiinnittäaksesi ala-kasetti paikalleen, riipusta lukitusvipu ala-kasetin taakse.

▲HUOMIO:

- Kun kasetti on lastattu, naularulla voi tippua pois aiheuttaen vaaran kenelle tahansa tai mille alapuolella olevalle tahansa, jos työkalua pidetään alaspäin ja ala-kasetti on auki. Pidä tämä mielessä varsinkin korkeissa paikoissa työskennellessäsi.

Niittien tyhjentäminen

▲HUOMIO:

- Kun poistat niitit, varmista, ettei sormesi ole laukaisimen tai vivun päällä, ja akkulipas on poistettu niittaajasta. Laukaisemisen epäonnistuminen voi aiheuttaa vammautumisen ja omaisuuden vahingoittumisen.

Poista akku.

Paina lukkovicupua ja liu'uta kasettia taakse.

► **Kuva6:** 1. Ala-kasetti 2. Lukitusvipu

Ota niitit pois kasetin raosta.

► **Kuva7:** 1. Ala-kasetti 2. Lukitusvipu

Koukku

⚠️HUOMIO:

- Varmista aina, ettei sormesi ole liipaisimen tai vivun päällä, sekä että akkulipas on poistettu ennen koukun käyttöä.

► **Kuva8:** 1. Ura 2. Koukku 3. Ruuvi

⚠️HUOMIO:

- Älä roikuta koukkuja vyössäsi. Niittaajan pudotaminen, joka johtuu siitä, että koukku lähtee vahingoissa paikaltaan, voi aiheuttaa laukaisun pettämisen ja henkilövammoja.

Työkalu voidaan kätevästi ripustaa väliaikaisesti koukkuun. Koukku voidaan asentaa kummalle puolelle työkalua tahansa.

Asenna koukku työntämällä se työkalun rungon uraan jommallekummalle puolelle ja varmista kiinnitys ruuvilla. Voit irrottaa koukun löysäämällä ja irrottamalla ruuvin.

► **Kuva9**

TYÖSKENTELY

Syvyydensäätö

► **Kuva10:** 1. Mutteri

Jos niitit iskeytyvät liian syvälle tai jäävät liian ylös, säädä iskusyvyyttä kiertämällä työkalun pohjassa olevaa mutteria. Niitit iskeytyvät syvemmälle, kun kierrät mutteria myötäpäivään. Niitit jäävät vastaavasti ylemmäs, kun kierrät mutteria vastapäivään. Huomaa, että mutteria on kierrettävä 90° (1/4 kierrosta) kerrallaan niin, että mutterin ura on samassa suunnassa kasettiin nähden.

Naulojen iskeminen

► **Kuva11:** 1. Etupuoli 2. Työkappale 3. Takapuoli

Aseta työkalun aukko pitkälle kiinnitettävän materiaalin päälle ja pidä työkalua, josta niitit laukaistaan lujasti materiaalia vasten. Vedä sitten vivusta ja sitten laukaisimesta niitin laukaisemiseksi. Kahva on muotoiltu siten, että työkalun kärkeä voidaan pitää lujasti alhaalla etusormella ja peukalolla. Niitin laukaisemisen jälkeen varmista, että vapautat laukaisimen täysin.

Kun materiaaliin ajettavan niitin pää pysyy pinnan yläpuolella, aja niitti siten, että pidät samalla niittaajan päätä lujasti.

► **Kuva12**

HUOMAA:

- Käyttäen niittaajaa jatkuvasti siten, että niittien kärjet pysyvät kiinnitettävän materiaalin pinnan yläpuolella voi aiheuttaa niittaajan meisselin vahingoittumisen ja niittaajan jumittumisen, jne.

Jäljelläolevien niittien tarkistaminen

► **Kuva13:** 1. Tähystinikkuna

⚠️HUOMIO:

- Älä käytä konetta ilman nauvoja. Se lyhentää työkalun palveluikää.

Työkalun oikealla puolella (edestä katsoen) on kätevä tarkastusikkuna. Tästä tarkastusikkunasta näet, onko kasettissa niittejä. Kun ikkunassa ei näy niittejä, syötä kasettiin lisää niittejä.

Jumittuneiden niittien poistaminen

⚠️VAROITUS:

- Varmista aina, että liipaisin on vapautettu ja akku irrotettu, ennen kuin irrotat jumiutuneita niittejä.

Poista akkupatruuna niittaajasta.

► **Kuva14:** 1. Ala-kasetti 2. Lukitusvipu

Paina ala-kasetin takana olevaa lukitusvipua ja liu'uta ala-kasettia taaksepäin.

Poista jumittuneet niitit, jotka jäivät niittaajan laukaisuaukkoon.

KUNNOSSAPITO

⚠️HUOMIO:

- Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua.

Koneen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi korjaukset sekä muut huoltotoimet ja säädöt on jätettävä Makitan valtuuttaman huollon tehtäväksi käyttäen aina Makitan alkuperäisiä varaosia.

LISÄVARUSTEET

⚠️HUOMIO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- Naulat
- Aito Makitan akku ja laturi

HUOMAA:

- Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

SPECIFIKATIONER

Model	DST220	DST221
Krampebredde	10 mm	
Anvendt krampelængde	10 mm - 22 mm	
Kapacitet af krampemagasin	84 stk.	
Samlet længde	247 mm	251 mm
Nettovægt	2,3 kg	2,4 kg
Nominal spænding	DC 14,4 V	DC 18 V

- På grund af vores fortsatte forsknings- og udviklingsprogram kan disse specifikationer blive ændret uden varsel.
- Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
- Vægt, med akku, i henhold til EPTA-procedure 01/2003

Tilsluttet brug

Maskinen er beregnet til at trykke kramper ind i bygge-materialer som f.eks. tømmer.

Lyd

Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i overensstemmelse med EN60745:

Lydtryksniveau (L_{pA}): 82 dB (A)

Lydeffektniveau (L_{WA}): 93 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Bær høreværn

Vibration

Vibrationens totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN60745:

Vibrationsemission (a_{hv}): 3,5 m/s²

Usikkerhed (K): 1,5 m/s²

BEMÆRK: Den angivne vibrationsemissionsværdi er blevet målt i overensstemmelse med standard-testmetoden og kan anvendes til at sammenligne en maskinen med en anden.

BEMÆRK: Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også anvendes i en præliminær eksponeringsvurdering.

⚠ ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den faktiske anvendelse af maskinen kan være forskellig fra den erklærede emissionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå maskinen anvendes.

⚠ ADVARSEL: Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

Overensstemmelseserklæringer

Kun for lande i Europa

Overensstemmelseserklæringerne er inkluderet i Bilag A i denne brugsanvisning.

Almindelige sikkerhedsadvarsler for maskiner

⚠ ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Hvis advarsler og instruktioner ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR KABELFRI HÆFTEPISTOL

1. **Antag altid, at maskinen indeholder fastgørelsesmidler.** Skødesløs håndtering af krampemaskinen kan resultere i uventet affyring af fastgørelsesmidler og personskade.
2. **Undlad at rette maskinen mod dig selv eller andre personer i nærheden.** Uventet udløsning vil affyre fastgørelsesmidlet og forårsage personskade.
3. **Undlad at aktivere maskinen, medmindre maskinen er placeret fast mod arbejdsemnet.** Hvis maskinen ikke er i kontakt med arbejdsemnet, kan fastgørelsesmidlet blive slynget væk fra målet.
4. **Frakobl maskinen fra strømkilden, når fastgørelsesmidlet sidder fast i maskinen.** Når du fjerner et fastklemt fastgørelsesmiddel, kan krampemaskinen aktiveres ved et uheld, hvis den er tilsluttet.
5. **Vær forsigtig, når du fjerner et fastklemt fastgørelsesmiddel.** Mekanismen kan være under tryk, og fastgørelsesmidlet kan blive udløst med stor kraft, mens der gøres forsøg på at frigøre en fastklemt tilstand.
6. **Undlad at bruge denne krampemaskine til fastgørelse af elektriske kabler.** Den er ikke beregnet til installation af elektriske kabler og kan beskadige isoleringen på de elektriske kabler og derved forårsage elektrisk stød eller brandfare.
7. **Bær altid beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller med sideværn samt fuld ansigtsmaske, når det er nødvendigt.**

8. Hold hænder og fødder væk fra udstødsporens område.
9. Afmonter altid akkuen, før isætning af fastgørelsesmidler, justering, inspektion, vedligeholdelse.
10. Sørg for, at der ikke befinder sig personer i nærheden før anvendelsen. Undlad at forsøge at drive fastgørelsesmidler fra både indersiden og ydersiden af væggen på samme tid. Fastgørelsesmidler kan gå igennem og/eller flyve af og udgøre en alvorlig fare.
11. Hold øje med fodfæstet, og oprethold balancen med maskinen. Sørg for, at der ikke er nogen personer nedenfor, når du arbejder på højtliggende steder.
12. Kontrollér vægge, lofter, gulve, tagbeklædning og lignende omhyggeligt for at undgå risiko for elektrisk stød, gaslækage, eksplosioner osv. forårsaget af sammenhæftning i strømførende ledninger, rørledninger eller gasrør.
13. Brug kun de fastgørelsesmidler, der er angivet i denne brugsanvisning. Brug af andre fastgørelsesmidler kan medføre fejlfunktion af maskinen.
14. Undlad at pille ved maskinen eller forsøge at bruge den til andre formål end til at drive fastgørelsesmidler.
15. Undlad at anvende maskinen uden fastgørelsesmidler. Det forkorter maskinens levetid.
16. Stop straks drivningen, hvis du bemærker, at noget er forkert eller virker usædvanligt ved maskinen.
17. Undlad at fastgøre i materialer, der kan gøre det muligt for fastgørelsesmidlet at slå hul og flyve igennem som et projektil.
18. Undlad at aktivere afbryderknappen og sikkerhedshåndtaget på samme tid, før du er klar til at fastgøre arbejdsemner. Lad arbejdsemnet trykke sikkerhedshåndtaget ned. Undlad at få sikkerhedshåndtagets formål til at svinge ved at fastgøre det tilbage eller ved at trykke det ned med hånden.
19. Undlad at pille ved sikkerhedshåndtaget. Kontrollér ofte, at sikkerhedshåndtaget fungerer korrekt.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

⚠ ADVARSEL: UNDLAD at lade tryghed eller kendskab til produktet (opnået ved gentagen brug) erstatte streng overholdelse af sikkerhedsreglerne for det pågældende produkt. **MISBRUG** eller manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan medføre alvorlig personskade.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

TIL AKKU

1. Inden du bruger akkuen, skal du læse alle instruktioner og advarselmærkater på (1) akku-opladeren, (2) batteriet og (3) produktet, som anvender batteriet.
2. Akkuen må ikke skilles ad.
3. Hvis driftstiden er blevet alt for kort, skal du straks stoppe anvendelsen. Det kan resultere i en risiko for overophedning, mulige forbrændinger og endda en eksplosion.
4. Hvis elektrolytten kommer ind i dine øjne, skal du skylle dem med rent vand og straks søge lægehjælp. Det kan resultere i tab af synet.
5. Akkuen må ikke kortsluttes:
 - (1) Rør ikke ved terminalerne med noget ledende materiale.
 - (2) Undgå at opbevare akkuen i en beholder med andre metalgenstande såsom søm, mønter osv.
 - (3) Akkuen må ikke udsættes for vand eller regn.
 En kortslutning af batteriet kan forårsage en stor strømgennemstrømning, overophedning, mulige forbrændinger og endda et nedbrud.
6. Opbevar ikke maskinen og akkuen på steder, hvor temperaturen kan nå eller overstige 50°C (122°F).
7. Akkuen må ikke brændes, selvom den er stærkt beskadiget eller er helt slidt ned. Akkuen kan eksplodere i en brand.
8. Pas på ikke at tabe eller ramme batteriet.
9. Anvend ikke et beskadiget batteri.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Tip til opretholdelse af maksimal batterilevetid

1. Genoplad akkuen, før den er helt afladet. Stands altid maskinanvendelsen, og oplad akkuen, når du bemærker, at maskinkraften er aftagende.
2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku. Overopladning forkorter akkuens levetid.
3. Genoplad akkuen ved stuetemperatur ved 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Lad en varm akku køle af, før den genoplades.
4. Genoplad akkuen en gang hver sjette måned, hvis du ikke bruger den i længere tid.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

⚠️ FORSIGTIG:

- Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at akkuen er afmonteret, før du justerer eller kontrollerer maskinens funktion.

Montering eller afmontering af akkuen

► **Fig.1:** 1. Rød indikator 2. Knap 3. Akku

- Sluk altid for maskinen, før du monterer eller afmonterer akkuen.
- For at afmontere akkuen skal du skubbe den ud af maskinen, mens du skubber knappen på forsiden af akkuen.
- For at montere akkuen skal du justere tungen på akkuen med rillen i huset og skubbe den på plads. Sæt den altid helt ind, indtil den låses på plads med et lille klik. Hvis du kan se den røde indikator på oversiden af knappen, er den ikke helt låst. Monter den helt, indtil den røde indikator ikke kan ses. Hvis dette ikke gøres, kan den falde ud af maskinen ved et uheld og forårsage skade på dig eller nogen omkring dig.
- Undlad at bruge magt, når du monterer akkuen. Hvis akkuen ikke glider let ind, indsættes den ikke korrekt.

Indikation af den resterende batteriladning

Kun til akkuer med indikatoren

► **Fig.2:** 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at få vist den resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle sekunder.

Indikatorlamper			Resterende ladning
Tændt	Slukket	Blinker	
			75% til 100%
			50% til 75%
			25% til 50%
			0% til 25%
			Genoplad batteriet.
			Der er muligvis fejl i batteriet.

BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning.

BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres.

Sikkerhedssystem

► **Fig.3:** 1. Afbryder 2. Sikkerhedshåndtag

Sørg for, at alle sikkerhedssystemer er i funktionsdygtig stand før anvendelsen. Maskinen må ikke kunne køre, hvis der kun trykkes på afbryderknappen, eller hvis kun sikkerhedshåndtaget trykkes mod træet. Den må kun fungere når begge handlinger er udført. Test for mulig fejlfunktion med maskinen uden fastgørelsesmidler og peget langt væk fra dig selv eller eventuelle tilskuere.

BEMÆRK:

- Der er en mulighed for, at maskinen kan fungere i et øjeblik, når der kun trykkes på afbryderen. Dette er ikke tegn på et problem. Hvis dette sker, skal du pege maskinen langt væk fra dig selv eller eventuelle tilskuere. Slip og tryk på afbryderen igen for at sikre, at sikkerhedssystemerne fungerer.

MONTERING

⚠️ FORSIGTIG:

- Sørg altid for, at fingrene ikke er placeret på afbryderen, og at akkuen er afmonteret, før du udfører nogen form for arbejde på krampemaskinen.

Kramper

- Håndtér kramperne og deres æske forsigtigt. Hvis kramperne er blevet håndteret groft, kan de blive bøjet ud af form, hvilket kan medføre dårlig indføring af klamper eller fastklemning.
- Undgå at opbevare kramperne på et meget fugtigt eller varmt sted eller et sted, der er udsat for direkte sollys.

⚠️ FORSIGTIG:

- Undlad at bruge andre kramper end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, eller kramper, der ser ud til at være beskadigede, bøjede, rustne eller korroderede.
- Undlad at indsætte kramper af forskellig størrelse på samme tid i magasinet, hvilket kan medføre dårlig indføring af kramper eller fastklemning.

Isætning af kramper

Afmonter akkuen.

Tryk på låsehåndtaget på bagsiden af undermagasinet, og skub undermagasinet bagud.

► **Fig.4:** 1. Undermagasin 2. Låsehåndtag

Læg kramperne i hovedmagasinet med fødderne opad. Skub undermagasinet fremad.

► **Fig.5:** 1. Kramper 2. Hovedmagasin

For at fastgøre undermagasinet på plads skal du hægte låsehåndtaget på bagsiden af undermagasinet fast.

⚠️FORSIGTIG:

- Hvis maskinen holdes nedad, og undermagasinet åbnes, kan kramperne falde ud og udgøre en fare for personer eller ting under magasinet, når magasinet er indsat. Vær opmærksom på dette, især når du arbejder på højtliggende steder.

Tømning af kramper

⚠️FORSIGTIG:

- Når du fjerner kramper, skal du sørge for, at fingrene ikke er placeret på afbryderen eller håndtaget, og at akkuen er afmonteret fra krampemaskinen. Utilsigtet affyring kan medføre personskaade og beskadigelse af materiel.

Afmonter akkuen.

Tryk på låsehåndtaget, og skub magasinet tilbage.

► **Fig.6:** 1. Undermagasin 2. Låsehåndtag

Tag kramperne ud af rillen i magasinet.

► **Fig.7:** 1. Undermagasin 2. Låsehåndtag

Krog

⚠️FORSIGTIG:

- Sørg altid for, at fingrene ikke er placeret på afbryderen eller håndtaget, og at akkuen er afmonteret, før du bruger krogen.

► **Fig.8:** 1. Rille 2. Krog 3. Skrue

⚠️FORSIGTIG:

- Undlad at hænge krogen i bæltet. Hvis krampemaskinen tabes, hvilket skyldes, at krogen ved et uheld kommer ud af position, kan det medføre utilsigtet affyring og personskaade.

Krogen er praktisk til midlertidig ophængning af maskinen. Den kan monteres på begge sider af maskinen. For at montere krogen skal du indsætte den i en rille i maskinhuset på begge sider og derefter fastgøre den med en skrue. For at afmontere den skal du løse skruen og derefter tage den ud.

► **Fig.9**

ANVENDELSE

Dybdejustering

► **Fig.10:** 1. Møtrik

Hvis kramperne drives for dybt eller for lavt, skal du justere drivningsdybden ved at dreje møtrikken i bunden af maskinen. For dybere drivning af kramper drejes møtrikken med uret. For mindre dyb drivning drejes møtrikken mod uret. Bemærk, at møtrikken skal drejes i trin på 90° (1/4 omgang), så rillen på møtrikken løber parallelt med magasinet.

Drivning af kramper

► **Fig.11:** 1. Front 2. Arbejdsemne 3. Bagside

Anbring åbningen på maskinen, hvorfra der affyres kramper på det materiale, der skal fastgøres, og hold maskinen fast mod materialet. Træk derefter i håndtaget, og tryk derefter afbryderen helt ned for at drive kramperne. Grebet er formet således, at maskinhovedet kan holdes sikkert nede med pegefinger og tommelfinger. Når du har indført en krampe, skal du sørge for at slippe afbryderen helt.

Når hovedet på den drevne krampe forbliver over overfladen på det materiale, der skal fastgøres, skal du drive krampen, mens du holder krampemaskinens hoved fast.

► **Fig.12**

BEMÆRK:

- Hvis krampemaskinen bruges kontinuerligt, når hovedet af den drevne krampe forbliver over materialets overflade, der skal fastgøres, kan det medføre beskadigelse af krampemaskinens drevenhed samt fastklemning i krampemaskinen osv.

Kontrol af resterende kramper

► **Fig.13:** 1. Kontrolvindue

⚠️FORSIGTIG:

- Undlad at anvende maskinen uden kramper. Det for korter maskinens levetid.

Der er et praktisk kontrolvindue på højre side af maskinen (når maskinen ses forfra). Brug dette kontrolvindue til kontrollere, om der er kramper i magasinet. Når kramperne ikke er synlige gennem vinduet, skal du indsætte kramper i magasinet.

Fjernelse af fastklemte kramper

⚠️ADVARSEL:

- Sørg altid for, at afbryderen er sluppet, og at akkuen er afmonteret, før du fjerner fastklemte kramper.

Afmonter akkuen fra krampemaskinen.

► **Fig.14:** 1. Undermagasin 2. Låsehåndtag

Tryk på låsehåndtaget på bagsiden af undermagasinet, og skub undermagasinet bagud.

Fjern de fastklemte kramper, der forbliver inde i åbningen, som kramperne affyres fra, som de ser ud.

VEDLIGEHOOLDELSE

⚠️FORSIGTIG:

- Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at akkuen er afmonteret, før du forsøger at udføre inspektion eller vedligeholdelse.
- Undlad at bruge benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol eller lignende. Der kan opstå misfarvning, deformation eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED skal reparationer, anden vedligeholdelse eller justering udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal altid anvendes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR

⚠️FORSIGTIG:

- Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med din Makita-maskine, der er angivet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør eller ekstraudstyr til det angivne formål.

Hvis du har brug for hjælp til at få flere oplysninger om dette tilbehør, kan du kontakte det lokale Makita-servicecenter.

- Kramper
- Original Makita-akku og oplader

BEMÆRK:

- Nogle elementer på listen kan være inkluderet i maskinpakken som standardtilbehør. De kan være forskellige fra land til land.

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	DST220	DST221
Skavas platums	10 mm	
Piemērotais skavu garums	10 mm - 22 mm	
Skavu aptveres ietilpība	84 gab	
Kopējais garums	247 mm	251 mm
Neto svars	2,3 kg	2,4 kg
Nominālais spriegums	Līdzstrāva 14,4 V	Līdzstrāva 18 V

• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

- Specifikācijas un akumulatora kasetne dažādās valstīs var atšķirties.
- Svārs ar akumulatora kasetni atbilstošs EPTA procedūrai 01/2003

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts skavu iespiešanai būvmateriālos, piemēram, kokmateriālā.

Trokšņa līmenis

Tipiskais A-svārtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Skaņas spiediena līmenis (L_{pA}): 82 dB (A)

Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}): 93 dB (A)

Neskaidrība (K): 3 dB (A)

Lietojiet ausu aizsargus

Vibrācija

Tipiskās kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Vibrācijas emisija (a_n): 3,5 m/s²

Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

PIEZĪME: Paziņotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu.

PIEZĪME: Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

▲BRĪDINĀJUMS: Reāli lietojot mehanizēto darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no paziņotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.

▲BRĪDINĀJUMS: Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tukšgaitā, kā arī palaides laiku).

Atbilstības deklarācijas

Tikai Eiropas valstīm

Atbilstības deklarācijas šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļautas kā A pielikums.

Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi

▲BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumu un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas.

Glabāriet visus brīdinājumus un norādījumus, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI BEZVADU SKAVOTĀJĀ LIETOŠANAI

1. **Vienmēr uzskatiet, ka darbarīkā atrodas stiprinājumi.** Bezrūpīga apiešanās ar skavotāju var izraisīt negaidītu stiprinājumu izšaušanu un personīgus ievainojumus.
2. **Nevērsiet darbarīku pret sevi un pret kādu jums blakus.** Neparedzēta palaišana atļaidīs stiprinājumu, izraisot ievainojumu.
3. **Neieslēdziet darbarīku, kamēr tas nav cieši novietots pret apstrādājamo materiālu.** Ja darbarīks nav saskarē ar apstrādājamo materiālu, stiprinājums var tikt noliekts prom no jūsu mērķa.
4. **Atvienojiet darbarīku no barošanas avota, ja stiprinājums iesprūdis darbarīkā.** Iesprūduša stiprinājuma izņemšanas laikā skavotāju var netīšām iedarbināt, ja tas ir pievienots barošanas avotam.
5. **Uzmanieties iesprūduša stiprinājuma izņemšanas laikā.** Mehānisms var būt zem spiediena, un stiprinājumu var ar spēku izvadīt, mēģinot atsavināt to no iesprūduša stāvokļa.
6. **Neizmantojiet skavotāju elektrisko kabeļu piestiprināšanai.** Tas nav paredzēts elektrisko kabeļu uzstādīšanai, un var sabojāt elektrisko kabeļu izolāciju, radot elektriskā strāvas trieciena vai ugunsgrēka bīstamību.
7. **Kad nepieciešams, vienmēr lietojiet aizsargbrilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargu, kā arī pilnu sejsēgu.**

8. Netuviniet rokas un kājas izvietošanas atverei.
9. Vienmēr pirms stiprinājumu ievietošanas, regulēšanas, pārbaudes, apkopes vai pēc darba veikšanas izņemiet akumulatora kasetni.
10. Pirms sākt darbu pārliecinieties, vai neviens neatrodas tuvumā. Nekad vienlaicīgi neievietojiet stiprinājumus gan no sienas iekšpuses, gan ārpusē. Stiprinājumi var izkļūt cauri materiālam un/vai aizlidot, radot apdraudējumu dzīvībai.
11. Pievērsiet uzmanību pamatam zem kājām un, strādājot ar darbarīku, vienmēr saglabājiet līdzsvaru. Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecinieties, vai apakšā neviena nav.
12. Rūpīgi pārbaudiet sienas, griestus, grīdas un citas vietas, lai novērstu iespējamo elektriskās strāvas triecienu, gāzes noplūdi, eksplozijas u.c., ko var izraisīt zem sprieguma esošu vadu, cauruļvadu vai gāzes cauruļu aizķeršana ar skavu.
13. Izmantojiet tikai tādos stiprinājumus, kas norādīti šajā rokasgrāmatā. Citu stiprinājumu izmantošana var izraisīt darbarīka nepareizu darbību.
14. Nekad nemēģiniet izjaukt darbarīku un neizmantojiet to citam nolūkam kā vien stiprinājumu ievietošanai.
15. Nestrādājiet ar darbarīku bez stiprinājumiem. Tas samazina darbarīka kalpošanas laiku.
16. Nekavējoties pārtrauciet skavu nostiprināšanu, ja pamaniet, ka darbarīks nav kārtībā vai tas izskatās neparasti.
17. Nekad neievietojiet stiprinājumus materiālos, kurus stiprinājums varētu caurdurt un izlidot tiem cauri kā šāviņš.
18. Nekad vienlaicīgi nespiediet slēdža mēlīti un drošības sviru, ja nesat gatavs ievietot stiprinājumu apstrādājamā materiālā. Ļaujiet, lai drošības svira nospiežas pret materiālu. Nekad nemainiet drošības sviras paredzēto nolūku, to nostiprinot piespiestā stāvoklī vai nospiežot ar roku.
19. Nekad nemēģiniet izjaukt drošības sviru. Regulāri pārbaudiet drošības sviras pareizu darbību.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

▲BRĪDINĀJUMS: NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. **NEPAREIZAS LIETOŠANAS** vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

AKUMULATORA LIETOŠANAI

1. Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājumus, kuri attiecas uz (1) akumulatora lādētāju, (2) akumulatoru un (3) ierīci, kurā tiek izmantots akumulators.
2. Neizjauciet akumulatoru.
3. Ja akumulatora darbības laiks kļūva ievērojami īsāks, nekavējoties pārtrauciet to izmantot. Citādi, tas var izraisīt pārkaršējumu, uzliesmojumu vai pat sprādzienu.
4. Ja elektrolīts nonāk acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdens un nekavējoties griežieties pie ārsta. Tas var izraisīt redzes zaudēšanu.
5. Neradiet īssavienojumu akumulatora kasetnē:
 - (1) Neskarities pie termināliem ar jebkāda veida vadītspējīgiem materiāliem.
 - (2) Neuzglabājiet akumulatoru kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, tādiem kā naglas, monētas u.c.
 - (3) Nepakļaujiet akumulatora kasetni ūdens vai lietus iedarbībai.
 Īssavienojums var radīt lielu strāvas plūsmu, pārkaršanu, var radīt apdegumus vai pat bojājumus.
6. Neuzglabājiet darbarīku un akumulatora kasetni vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50°C (122°F).
7. Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja tā ir stipri bojāta vai pilnībā nolietota. Akumulatora kasetne ugunī var eksplodēt.
8. Uzmanieties, lai neļautu akumulatoram nokrist un nepakļautu to sitienam.
9. Neizmantojiet bojātu akumulatoru.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai

1. Uzlādējiet akumulatora kasetni pirms tā pilnīgas izlādēšanas. Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet akumulatora kasetni.
2. Nekad neuzlādējiet pilnībā uzlādētu akumulatora kasetni. Pārmērīga uzlāde saīsina akumulatora kalpošanas laiku.
3. Uzlādējiet akumulatora kasetni istabas temperatūrā 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Karstai akumulatora kasetnei pirms uzlādes ļaujiet atdzist.
4. Uzlādējiet akumulatora kasetni reizi sešos mēnešos, ja to neizmantojat ilgu laiku.

Skavu izņemšana

⚠ UZMANĪBU:

- Izņemot skavas, pārliecinieties, vai pirksti neatrodas uz mēlītes vai sviras un no skavotāja ir izņemta akumulatora kasetne. Netīša skavošana var izraisīt personiskus savainojumus vai īpašuma bojājumus.

Izņemiet akumulatora kasetni.

Nospiediet bloķēšanas sviru un aizbīdīet aptveri uz atpakaļ.

► **Att.6:** 1. Apakšējā aptvere 2. Bloķēšanas svira

Izņemiet skavas no aptveres spraugas.

► **Att.7:** 1. Apakšējā aptvere 2. Bloķēšanas svira

Āķis

⚠ UZMANĪBU:

- Vienmēr pirms āķa izmantošanas pārliecinieties, ka jūsu pirksti nav novietoti uz mēlītes vai sviras un akumulatora kasetne ir izņemta.

► **Att.8:** 1. Rieva 2. Āķis 3. Skrūve

⚠ UZMANĪBU:

- Nekariniet āķi aiz jostas. Gadījumā, ja āķis izraujas un skavotājs nokrīt, var tikt izraisīta netīša skavošana un radīti personiski savainojumi.

Āķis ir noderīgs, ja darbarīks uz kādu laiku ir jāpakar. To var uzstādīt jebkurā darbarīka pusē.

Lai uzstādītu āķi, ievietojiet to rievē jebkurā darbarīka korpusa pusē, un tad to ar skrūvi pieskrūvējiet. Lai to izņemtu, atskrūvējiet skrūvi un tad āķi izņemiet ārā.

► **Att.9**

EKSPLUATĀCIJA

Dziļuma regulēšana

► **Att.10:** 1. Uzgrieznis

Ja skavas tiek iedzītas pārāk dziļi vai sekli, noregulējiet iedzīšanas dziļumu, griežot uzgriezni darbarīka apakšpusē. Lai skavas iedzītu dziļāk, griežiet uzgriezni pulksteņa rādītāja virzienā. Lai skavas iedzītu seklāk, griežiet uzgriezni pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Lūdzu, ievērojiet, ka uzgrieznis jāgriež ar 90° (1/4 apgrieziena) soli, lai uzgriežna rieva atrastos paralēli aptverei.

Skavu iedzīšana

► **Att.11:** 1. Priekšpuse 2. Apstrādājama materiāls 3. Aizmugure

Uz piestiprināmā materiāla novietojiet plakaniski darbarīka atveri, no kuras tiek izšautas skavas, un turiet darbarīku cieši piespiestu materiālam. Pēc tam paveliciet sviru un pilnībā atvelciet mēlīti, lai iedzītu skavas. Rokturis ir veidots tā, lai darbarīka priekšdaļu varētu droši turēt ar rādītājpirkstu un īkšķi. Pēc skavas iedzīšanas pārliecinieties, vai mēlīte ir pilnībā atlaista.

Ja iedzītas skavas augšdaļa atrodas virs piestiprināmā materiāla virsmas, iedzeniet skavu, stingri turot skavotāja priekšdaļu.

► **Att.12**

PIEZĪME:

- Ilglaicīgi izmantojot skavotāju, atstājot iedzīto skavu augšdaļas virs piestiprināmā materiāla virsmas, var tikt izraisīti skavotāja piedziņas mehānisma bojājumi, skavu iestrēgšana utt.

Atlikušo skavu pārbaudīšana

► **Att.13:** 1. Apskates lodziņš

⚠ UZMANĪBU:

- Nedarbiniet darbarīku, ja tajā nav skavu. Tādējādi saīsināsiet darbarīka ekspluatācijas laiku.

Darbarīka labajā pusē atrodas ērts apskates lodziņš (skatiet uz darbarīku no priekšpusē). Izmantojiet šo apskates lodziņu, lai pārbaudītu, vai aptverē atrodas skavas. Ja, skatoties lodziņā, skavas nav redzamas, ievietojiet tās aptverē.

Sablīvētņu skavu izņemšana

⚠ BRĪDINĀJUMS:

- Pirms iestrēgušu skavu izņemšanas vienmēr pārliecinieties, vai ir atlaista mēlīte un noņemta akumulatora kasetne.

Noņemiet no skavotāja akumulatora kasetni.

► **Att.14:** 1. Apakšējā aptvere 2. Bloķēšanas svira

Apakšējās aptveres aizmugurē nospiediet bloķēšanas sviru un izbīdīet apakšējo aptveri uz atpakaļ.

Izņemiet iestrēgušās skavas, kas palikušas atverē, no kuras tiek izšautas skavas, tiklīdz tās parādās.

APKOPE

⚠ UZMANĪBU:

- Pirms darbarīka pārbaudes vai apkopes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
- Nekad neizmantojiet gāzoliņu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrums. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves daļas.

PAPILDU PIEDERUMI

⚠ UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- Skavas
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

PIEZĪME:

- Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

SPECIFIKACIJOS

Modelis	DST220	DST221
Kabės plotis	10 mm	
Tinkamas kabių ilgis	10 mm - 22 mm	
Kabių dėtuvės talpa	84 vnt	
Bendras ilgis	247 mm	251 mm
Neto svoris	2,3 kg	2,4 kg
nominali įtampa	Nuol. sr. 14,4 V	Nuol. sr. 18 V

- Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateikiamos specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Specifikacijos ir akumuliatorių kasetės įvairiose šalyse gali skirtis.
- Svoris su akumuliatoriaus kasete pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos metodiką „EPTA-Procedure 01/2003“

Paskirtis

Šis įrankis skirtas segtukams kalti į statybinę medžiagą, pvz., rąstus.

Triukšmas

Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN60745:

Garso slėgio lygis (L_{PA}): 82 dB (A)

Garso galios lygis (L_{WA}): 93 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Dėvėkite ausų apsaugas

Vibracija

Vibracijos bendroji vertė (trių ašių vektorinė suma) nustatyta pagal EN60745:

Vibracijos emisija (a_h): 3,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai įvertinti vibracijos poveikį.

ĮSPĖJIMAS: Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtojo dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant apsaugoti operatorių, būtina įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsižvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartų jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

Atitikties deklaracijos

Tik Europos šalims

Atitikties deklaracijos įtrauktos į šios naudojimo instrukcijos A priedą.

Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI DĖL AKUMULIATORINIO KABIŲ KALIMO ĮRANKIO NAUDOJIMO

1. **Visada turėkite omenyje, kad įrankyje gali būti vinių.** Neatsargus darbas su kabių kalimo įrankiu gali baigtis netikėtu vinių iššovimu ir kūno sužalojimais.
2. **Nenukreipkite įrankio į save ar kitus šalia esančius žmones.** Netikėtai paspaudus gaiduką, bus iššautas segtukas, ir tai gali sukelti sužalojimą.
3. **Įrankį įjunkite tik tada, kai jis gerai prispaustas prie ruošinio.** Jei įrankis noliečia ruošinio, segtukas gali nukrypti nuo taikinio.
4. **Atjunkite įrankį nuo maitinimo šaltinio, jei jame įstrigo segtukų.** Jei paliksite kabių kalimo įrankį įjungtą, išimant įstrigusį segtuką, kabių kalimo įrankis gali netikėtai iššauti.
5. **Išimdami įstrigusį segtuką, būkite labai atsargūs.** Mechanizmą gali veikti slėgis, ir mėginant išimti įstrigusį segtuką, jis gali būti iššautas su didele jėga.
6. **Nenaudokite šio kabių kalimo įrankio elektros kabeliams tvirtinti.** Jis neskirtas elektros kabeliams montuoti ir gali pažeisti elektros kabelių izoliaciją, sukeldamas elektros smūgio arba gaisro pavojus.
7. **Būtinai naudokite apsauginius akinius su stumdomu skydu; prireikus, užsidenkite visą veidą.**

8. Rankas ir kojas laikykite kuo toliau nuo išmetimo angos vietos.
9. Prieš dėdami segtukus, reguliuodami, tikrinami ar prižiūrėdami, taip pat baigę darbą, būtinai išimkite akumulatoriaus kasetę.
10. Prieš dirbdami, įsitikinkite, kad šalia nėra pašalinių asmenų. Jokių būdu nemėginkite vienu metu kalti segtukus ir iš vidinės, ir iš išorinės sienos pusės. Segtukai gali pralįsti ir (arba) išlėkti, sukeldamos didelį pavojų.
11. Dirbdami įrankiu, kreipkite dėmesį į savo stovėseną ir pusiausvyrą. Jei naudojate įrankį aukštai, įsitikinkite, kad apačioje nėra žmonių.
12. Kruopščiai patikrinkite sienas, lubas, grindis, stogo dangą ir pan., kad išvengtumėte galimo elektros smūgio, dujų nuotėkio, sprogdimo ir pan., kuriuos gali sukelti segtukų įkalimas į veikiančius laidus, kanalus ar dujų vamzdžius.
13. Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus segtukus. Naudojant kitokius segtukus, įrankis gali sugesti.
14. Nekeiskite įrankio ir nenaudokite jo kitoms funkcijoms be segtukų kalimo.
15. Nenaudokite įrankio, kai jame nėra segtukų. Tai sutrumpins įrankio naudojimo laiką.
16. Pastebėję įrankyje ką nors blogo ar neįprasto, tučiuojau nutraukite darbą.
17. Nekalkite į medžiagas, kurias kabės gali pradurti kiaurai ir pralėkti kaip šoviniai.
18. Jokių būdu nejunkite gaiduko ir apsauginės svirtelės vienu metu, kol nesate pasirengę kalti segtukus į ruošinius. Apsauginę svirtelę turi nuspausti ruošinys. Nekeiskite jos paskirties, užfiksuodami apsauginę svirtelę galinėje padėtyje arba nuspausdami ją ranka.
19. Nekeiskite apsauginės svirtelės. Dažnai tikrinkite, ar apsauginę svirtelę veikia tinkamai.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (įgyjamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių, taikytinų šiam gaminiui, laikymąsi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rimtai susižeisti.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

AKUMULATORIAUS KASETEI

1. Prieš naudodami akumulatoriaus kasetę, perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjimus ant (1) akumuliatorių kroviklio, (2) akumuliatorių ir (3) akumuliatorių naudojančio gaminio.
2. Neardykite akumulatoriaus kasetės.
3. Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai kelia perkaitimo, nudegimų ar net sprogdimo pavojų.
4. Jei elektrolitas pateko į akis, plaukite jas tyru vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Yra regėjimo praradimo pavojus.
5. Neužtrumpinkite akumulatoriaus kasetės:
 - (1) Kontaktų nelieskite jokiais elektrai laidžiomis medžiagomis.
 - (2) Venkite laikyti akumulatoriaus kasetę kartu su kitais metaliniais daiktai, pavyzdžiui, vinimis, monetomis ir .t. t..
 - (3) Saugokite akumulatoriaus kasetę nuo vandens ir lietaus.
 Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali sukelti stiprią srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net akumulatoriaus gedimą.
6. Nelaikykite įrankio ir akumulatoriaus kasetės vietoje, kur temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50°C (122°F).
7. Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jei yra stipriai pažeista ar visiškai susidėvėjusi. Ugnyje akumulatoriaus kasetė gali sprogti.
8. Saugokite akumuliatorių nuo kritimo ir smūgių.
9. Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Patarimai, ką daryti, kad akumulatorius tarnautų kuo ilgiau

1. Kraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite naudoti įrankį ir kraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite sumažėjusią įrankio galią.
2. Niekada nekraukite iki galo įkrautos akumulatoriaus kasetės. Per didelis įkrovimas trumpina akumulatoriaus eksploatacijos laiką.
3. Kraukite akumulatoriaus kasetę kambario temperatūroje 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Prieš kraudami leiskite atvėsti karštai akumulatoriaus kasetei.
4. Įkraukite akumulatoriaus kasetę kas šešis mėnesius, kai jos ilgai nenaudojate.

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠️ PERSPĖJIMAS:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - nuimta.

Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir nuėmimas

- **Pav.1:** 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas 3. Akumuliatoriaus kasetė
- Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį.
 - Jei norite išimti akumuliatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdami mygtuką, esantį kasetės priekyje.
 - Jei norite įdėti akumuliatoriaus kasetę, sulygiuokite liežuvėlį ant akumuliatoriaus kasetės su grioveliu korpuso ir įstumkite į skirtą vietą. Visuomet įdėkite iki galo, kol spragtelėdama užsisifiksuos. Jei matote raudoną indikatorių viršutinėje mygtuko pusėje, ji ne visiškai užfiksuota. Įkiškite ją iki galo, kol nebematysite raudono indikatoriaus. Priešingu atveju ji gali atsitiktinai iškristi iš įrankio, sužeisti jus ar aplinkinius.
 - Nenaudokite jėgos, įdėdami akumuliatoriaus kasetę. Jei kasetė sunkiai lenda, ji neteisingai kišama.

Likusios akumuliatoriaus galios rodymas

Tik akumuliatoriaus kasetėms su indikatoriumi

- **Pav.2:** 1. Indikatorių lemputės 2. Tikrinimo mygtukas

Paspauskite akumuliatoriaus kasetės tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumuliatoriaus energija. Maždaug trims sekundėms užsidegs indikatorių lemputės.

Indikatorių lemputės			Likusi galia
Šviečia	Nešviečia	Blyksi	
			75 - 100 %
			Galimai įvyko akumuliatoriaus veikimo triktis.

PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

PASTABA: Veikiant akumuliatoriaus apsaugos sistemai ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikatoriaus lemputė.

Saugos sistema

- **Pav.3:** 1. Gaidukas 2. Apsauginė svirtelė

Patikrinkite, ar darbo metu tinkamai veikia visos apsaugos sistemos. Įrankio negalima naudoti, jeigu nuspaustas tik jungiklio gaidukas arba prie medžio prispausta tik apsaugos svirtis. Juo galima dirbti tik tada, kai atlikti abu veiksmai. Išbandykite įrankį, ar jis gerai veikia, neužpildę įrankio kabėmis ir nukreipę jį kuo toliau nuo savęs arba pašalinių žmonių.

PASTABA:

- Įmanoma, kad įrankis laikinai veiks vien su nuspaustu gaiduku. Tai nėra gedimas. Jeigu taip atsitinka, nukreipkite įrankį atokiau nuo savęs ir aplinkinių žmonių. Atleiskite ir vėl paspauskite gaiduką, kad įsitikintumėte, jog saugos sistemos tinkamai veikia.

SURINKIMAS

⚠️ PERSPĖJIMAS:

- Prieš atlikdami bet kokius segtukų kaltuvo remonto ar techninės priežiūros darbus, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko, o akumuliatoriaus kasetė yra išimta.

Kabės

- Atsargiai laikykite kabės jų dėžutėje. Jeigu su kabėmis elgsitės neatsargiai, jos gali susilankstyti ir jos bus blogai tiekiamos arba užstrigs įrankyje.
- Venkite laikyti kabės labai drėgnoje arba karštoje vietoje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

⚠️ PERSPĖJIMAS:

- Nenaudokite kitų kabių nei įvardytosios šiame vadove bei sugadintų, sulankstytų, aprūdijusių arba paveiktų korozijos kabių.
- Nedėkite skirtingo dydžio kabių į dėžutę vienu metu, nes tai gali sutrikdyti sklandų kabių tiekimą arba sukelti strigtį.

Kabių užpildymas

Ištraukite akumulatoriaus kasetę.

Spauskite fiksavimo svirtelę, esančią užpakalinėje papildomos dėtuvės dalyje, ir paslinkite papildomą dėtuvę atgal.

► **Pav.4:** 1. Papildoma dėtuvė 2. Fiksavimo svirtelė

Į pagrindinę dėtuvę sukiškite kabes, kojėlėmis į viršų. Paslinkite papildomą dėtuvę į priekį.

► **Pav.5:** 1. Kabės 2. Pagrindinė dėtuvė

Kad užfiksuotumėte papildomą dėtuvę vietoje, užkabinite fiksuojančiąją svirtelę už užpakalinės papildomos dėtuvės dalies.

▲ PERSPĖJIMAS:

- Pripildžius dėtuves, jeigu įrankis laikomas nuleistas žemyn, o papildoma dėtuvė atidaryta, kabės gali iškristi ir sužeisti apačioje esančius žmones arba apgadinti daiktus. Nepamirškite to, ypač dirbdami dideliame aukštyje.

Kabių išėmimas

▲ PERSPĖJIMAS:

- Išimdami kabes jokiū būdu nelaikykite pirštų ant paleidiklio ar svirtelės ir užtikrinkite, kad akumulatoriaus kasetė būtų išimta iš segiklio. Netyčinis kabių iššovimas gali sukelti sužeidimų ir sugadinti nuosavybę.

Ištraukite akumulatoriaus kasetę.

Paspauskite fiksavimo svirtelę ir paslinkite dėtuvę atgal.

► **Pav.6:** 1. Papildoma dėtuvė 2. Fiksavimo svirtelė

Iš dėtuvės plyšio išimkite kabes.

► **Pav.7:** 1. Papildoma dėtuvė 2. Fiksavimo svirtelė

Kablys

▲ PERSPĖJIMAS:

- Prieš naudodami kabliuką, būtinai įsitikinkite, kad nelaikote pirštų ant gaiduko ar svirtelės, o akumulatoriaus kasetė išimta.

► **Pav.8:** 1. Griovelis 2. Kablys 3. Varžtas

▲ PERSPĖJIMAS:

- Nenaudokite kabliuko segikliui prikabinti prie juosmens diržo. Kabliukui netyčia pasislinkus segiklis gali nukristi ir iššauti kabes bei sukelti sužeidimų.

Kablys yra patogus, kai norite trumpam pakabinti įrankį. Šitą galima uždėti bet kurioje įrankio pusėje.

Norėdami sumontuoti kablią, įkiškite jį į bet kurioje įrankio korpuso pusėje esantį griovelį, po to priveržkite jį varžtu. Norėdami kablią nuimti, atsukite varžtą ir nuimkite jį.

► **Pav.9**

NAUDOJIMAS

Gylio reguliavimas

► **Pav.10:** 1. Veržlė

Jeigu kabės įsegamos per giliai arba per daug paviršutiniškai, pareguliuokite segimo gyliį, sukdamį įrankio apačioje esančią veržlę. Norėdami, kad kabės būtų segamos giliau, sukite veržlę pagal laikrodžio rodyklę. Norėdami, kad jos būtų segamos ne taip giliai, sukite veržlę prieš laikrodžio rodyklę. Atkreipkite dėmesį, kad veržlę reikia pasukti 90° (1/4 pasukimo), veržlėje esantis griovelis eitų lygiagrečiai su dėtūve.

Kabių segimas

► **Pav.11:** 1. Priekinė pusė 2. Ruošinys 3. Galinė pusė

Įrankio kiaurymę pro kurią iššaunamos kabės gulsčiai priglauskite prie medžiagos, kurią norite segti, ir tvirtai laikykite įrankį prispaudę prie jos. Tada paspauskite svirtelę ir iki galo paspauskite paleidiklį, kad iššautumėte kabes. Rankena yra pagaminta taip, kad įrankio priekis galėtų būti saugiai laikomas prispaustas smiliumi ir nykščiu. Iššovę kabę visiškai atleiskite paleidiklį. Kai iššautos kabės viršutinė dalis lieka virš medžiagos, kurią norima segti, kabes šaukite tvirtai laikydami segiklio priekį.

► **Pav.12**

PASTABA:

- Jei segiklis, kurio šaunamų kabių viršutinė dalis lieka segamos medžiagos paviršiuje, yra naudojamas ilgą laiką, segiklio mechanizmas gali būti sugadintas arba užsikšti kabėmis, ir t.t.

Likusių kabių patikrinimas

► **Pav.13:** 1. Stebėjimo langelis

▲ PERSPĖJIMAS:

- Nenaudokite įrankio be kabių. Tai sutrumpina įrankio tarnavimo laiką.

Dešinėje įrankio pusėje yra patogus stebėjimo langelis (žiūrint į įrankį iš priekio). Pro šį langelį matysite, ar dėtūveje yra kabių. Kai pro langelį kabių nesimato, užpildykite dėtuvę kabėmis.

Užstrigusių kabių pašalinimas

▲ PERSPĖJIMAS:

- Prieš išimdami įstrigusias kabes, įsitikinkite, kad gaidukas yra atleistas, o akumulatoriaus kasetė yra išimta.

Ištraukite iš segiklio akumulatoriaus kasetę.

► **Pav.14:** 1. Papildoma dėtuvė 2. Fiksavimo svirtelė

Spauskite fiksavimo svirtelę, esančią užpakalinėje papildomos dėtuvės dalyje, ir paslinkite papildomą dėtuvę atgal.

Išimkite įstrigusias ir likusias kiaurymėje, pro kurią jos iššaunamos, kabes, kai jos pasirodo.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

▲PERSPĖJIMAS:

- Visuomet įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas ir akumulatoriaus kasetė yra nuimta prieš atliekant apžiūrą ir priežiūrą.
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba įtrūkimų.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tik kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

▲PERSPĖJIMAS:

- Su šiaime vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitojie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- Kabės
- Originalus „Makita“ akumulatorius ir įkroviklis

PASTABA:

- Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

TEHNILISED ANDMED

Mudel	DST220	DST221
Klambri laius	10 mm	
Kasutatavate klambrite pikkus	10 mm - 22 mm	
Klambrisalve mahutavus	84 tk	
Kogupikkus	247 mm	251 mm
Netomass	2,3 kg	2,4 kg
Nimipinge	Alalisvool 14,4 V	Alalisvool 18 V

- Meie jätkuva teadus- ja arendustegevuse programmi tõttu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.
- Spetsifikatsioonid ja aku korpus võivad riigiti erineda.
- Kaal koos aku korpussega vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003

Ettenähtud kasutamine

Tööriist on ette nähtud klambrite pressimiseks sellis-tesse ehitusmaterjalidesse nagu puit.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Mürarõhutase (L_{pA}): 82 dB (A)

Müravõimsustase (L_{WA}): 93 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

Kandke kõrvakaitsmeid

Vibratsioon

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud vastavalt EN60745:

Vibratsioonitase (a_{h1}): $3,5 \text{ m/s}^2$

Määramatus (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtus on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teisega.

MÄRKUS: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

⚠ HOIATUS: Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärtusest sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest.

⚠ HOIATUS: Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

Vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

Vastavusdeklaratsioonid on selle juhendi A-lisas.

Üldised elektritööriistade ohutusohiatused

⚠ HOIATUS Lugege läbi kõik ohutusohiatused ja juhised. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhised edaspidisteks viideteks.

AKUGA KLAMMERDAJA OHUTUSNÕUDED

1. **Eeldage alati, et tööriistas on kinnitusvahendid sees.** Klammerdaja ettevaatamatu käsitsemine võib põhjustada kinnitusvahendite ootamatu vallandumise ning kehavigastusi.
2. **Ärge suunake tööriista enda või kellegi lähedaiseisva poole.** Ootamatu vallandumine tühjen-
dab kinnitaja ning põhjustab kehavigastusi.
3. **Ärge käivitage tööriista, kui see ei ole asetatud kindlalt vastu töödeldavat detaili.** Kui tööriist ei ole töödeldava detailiga kontaktis, võib kinnitaja sihtmärgist kõrvale kalduda.
4. **Juhul kui kinnitaja kinni kiilub, lahutage tööriist vooluallikast.** Kinnikiilunud kinnitaja eemaldamisel võib vooluvõrku ühendatud klammerdaja ootamatult käivituda.
5. **Olge kinnikiilunud klammerdaja eemaldamisel ettevaatlik.** Mehhanism võib surve all olla ning sel ajal kui üritate ummistust lahti kiiluda, jõuliselt tühjeneda.
6. **Ärge kasutage klammerdajat elektrikaablite kinnitamiseks.** Klammerdaja pole mõeldud elektrikaablite paigaldamiseks, sest see võib vigastada elektrikaablite isolatsiooni, põhjustades seeläbi elektrilöögi- või tulekahjuohtu.
7. **Kandke vajaduse korral alati ohutusprille või küljekaitsemega kaitseprille ja täielikku näokaitset.**
8. **Hoidke käed ja jalad eemal kinnitusvahendi väljumisava piirkonnast.**

9. Eemaldage akukasett alati enne kinnitusvahendite laadimist, tööriista reguleerimist, kontrollimist, hooldust või pärast töö lõpetamist.
10. Enne toimingu teostamist veenduge, et kedagi pole läheduses. Ärge püüdke paigaldada kinnitusvahendeid samaaegselt nii seina sise- kui ka välisküljelt. Kinnitusvahendid võivad konstruktsioonist läbi tungida ja/või välja lennata, tekitades tõsist ohtu.
11. Jälgige oma jalgealust ja säilitage tööriista hoides tasakaal. Kõrgustes töötades veenduge, et allpool ei viibi inimesi.
12. Kontrollige hoolikalt seinu, lagesid, pörandaid, katust ja muud sellesarnast, et vältida võimalikku elektrilööki, gaasileket, plahvatusi jne, mida võib põhjustada nimetatud konstruktsioonidesse paigaldatud voolu all olevate juhtmete, kaablikarvikute või gaasitorude tabamine klambritega.
13. Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis nimetatud kinnitusvahendeid. Teiste kinnitusvahendite kasutamine võib põhjustada tööriista talitlushäire.
14. Ärge muutke tööriista omavoliliselt ega püüdke seda kasutada muuks otstarbeks kui kinnitusvahendite paigaldamiseks.
15. Ärge kasutage tööriista ilma kinnitusvahenditeta. See lühendab tööriista kasutust.
16. Lõpetage klambrite paigaldamine viivitamatult, kui märkate tööriista juures midagi väärat või ebaharilikku.
17. Ärge kunagi paigaldage kinnitusvahendeid materjali, millest kinnitusvahend võib läbi lennata.
18. Ärge kunagi aktiveerige lüliti päästikut ja ohutushooba samaaegselt, enne kui olete töödeldavate detailide kinnitamiseks valmis. Võimaldage töödeldaval detailil suruda ohutushooba. Ärge kunagi takistage ohutushoova funktsiooni seda tagant blokeerides või seda käega surudes.
19. Ärge kunagi muutke ohutushooba omavoliliselt. Kontrollige sageli ohutushoova töökorrasolekut.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠️ HOIATUS: ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saanud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED

AKUKASSETI KOHTA

1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaadimise juhiseid, (2) akul ja (3) seadmel olevad kõik juhised ja hoiatused läbi.
2. Ärge akukassetti lahti monteerige.
3. Kui tööaeg järjest lüheneb, siis lõpetage kasutamine koheselt. Edasise kasutamise tulemuseks võib olla ülekuumenemine, võimalikud põletused või isegi plahvatus.
4. Kui elektrolüüti satub silma, siis loputage silma puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Selline õnnetus võib põhjustada pimedaksjäämist.
5. Ärge tekitage akukassetis lühist:
 - (1) Ärge puutuge klemme elektrijuhtidega.
 - (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallsemetega, nagu naelad, mündid jne.
 - (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke seda vihma kätte.
 Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet tõsiselt kahjustada.
6. Ärge hoidke tööriista ja akukasseti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50° C.
7. Ärge põletage akukassetti isegi siis, kui see on saanud tõsiselt vigastada või on täiesti kulumine. Akukassetit võib tules plahvatada.
8. Olge ettevaatlik ning ärge laske akul maha kukkuda või lööge seda.
9. Ärge kasutage kahjustatud akut.

HOIDKE JUHEND ALLES.

Vihjeid aku maksimaalse kasutusaja tagamise kohta

1. Laadige akukassetti enne kui see täiesti tühjaks saab. Alati, kui märkate, et tööriist töötab väiksema võimsusega, peatage töö ja laadige akut.
2. Ärge kunagi laadige täislaetud akukassetti. Ligne laadimine lühendab aku kasutust.
3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10° C - 40° C. Laske kuuma akukassetil enne laadimist maha jahtuda.
4. Kui Te akukassetti pikemat aega ei kasuta, laadige seda iga kuue kuu järel.

FUNKSIONAALNE KIRJELDUS

⚠ETTEVAATUST:

- Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud.











Akukasseti paigaldamine või eemaldamine

- **Joon.1:** 1. Punane näidik 2. Nupp 3. Akukassett
- Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
 - Akukasseti eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel paiknevat nuppu alla.
 - Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale. Paigaldage kassett nii kaugele, et see lukustuks klõpsatusega oma kohale. Kui näete nupu ülaosas punast osa, pole kassett täielikult lukustunud. Paigaldage see täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha. Vastasel korral võib kassett tööriistast välja kukkuda ning vigastada Teid või läheduses viibivaid isikuid.
 - Ärge kasutage akukasseti paigaldamisel jõudu. Kui asetsete ei lähe kergesti sisse, pole see õigesti paigaldatud.

Aku jääkmahutavuse näit

Ainult näidikuga akukasettidele

- **Joon.2:** 1. Märgulambid 2. Kontrollimise nupp
- Akukasseti järelejäänud mahutavuse kontrollimiseks vajutage kontrollimise nuppu. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

Märgulambid			Jääkmahutavus
 Põleb	 Ei põle	 Vilgub	
			75 - 100%
			50 - 75%
			25 - 50%
			0 - 25%
			Laadige akut.
 ↑ ↓ 			Akul võib olla tõrge.

MÄRKUS: Näidatud mahutavus võib veidi erineda tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbritseva keskkonna temperatuurist.

MÄRKUS: Esimene (taga vasakul asuv) märgutuli vilgub, kui akukaitsesüsteem töötab.

Ohutussüsteem

- **Joon.3:** 1. Päästik 2. Ohutuskang

Enne tööleasumist veenduge, et kõik ohutussüsteemid on töökorras. Tööriist ei tohi töötada ainult lüliti päästiku tõmbamisel või ainult ohutuskangi vajutamisel vastu puitu. Tööriist võib töötada vaid siis, kui mõlemad tingimused on täidetud. Tööriista rikete kontrollimiseks suunake see tühjalt endast ja juuresviibijatest võimalikult eemale.

MÄRKUS:

- Võib juhtuda, et tööriist hakkab päästiku tõmbamisel korras tööle. See ei viita probleemile. Sellisel juhul suunake tööriist endast või juuresviibijatest võimalikult eemale. Vabastage päästik ja tõmmake seda uuesti, et veenduda ohutussüsteemide töökorras.

KOKKUPANEK

⚠ETTEVAATUST:

- Enne kui asute tegema klambripüstolil mis tahes toiminguid veenduge, et teie sõrmed ei asetseks päästikil ja akukassett ole eemaldatud.

Klambriid

- Käsitsege klambreid ja nende karpi ettevaatlikult. Kui klambreid on käsitsetud robuselt, võivad need olla kõverad ning takistada klambrite söötmist või põhjustada ummistusi.
- Vältige klambrite hoidmist väga niiskes või soojas kohas, samuti otsese päikesevalguse käes.

⚠ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage muid klambreid peale nende, mis juhendis nimetatud või mis on kahjustatud, kõverdunud, roostetanud või korrodeerunud.
- Ärge sisestage salve suuruselt erinevad klambreid üheaegselt, see võib põhjustada klambri viletsat söötu või kinnikiilumist.

Klambrite laadimine

Eemaldage akukassett.

Vajutage lisasalve tagaosas olevat lukustushooba ja libistage lisasalve tahapoole.

- **Joon.4:** 1. Lisasalv 2. Lukustushoob

Laadige klambriid põhisalve haaratsid ülespoole.

Lükake lisasalv ettepoole.

- **Joon.5:** 1. Klambriid 2. Põhisalv

Lisasalve kohale kinnitamiseks haakige lukustushoob lisasalve tagaossa.

⚠ETTEVAATUST:

- Kui salves on klambriid ja tööriista hoitakse suunaga allapoole, võivad klambriid lisasalve avanemisel välja pudeneda ja ohustada alla jäävaid inimesi või esemeid. Pidage seda silmas eriti kõrgustes töötades.

Klambritest tühjendamine

⚠ ETTEVAATUST:

- Enne klambrite eemaldamist veenduge, et teie sõrmed ei ole päästikul ega hooval ja et akukassett on välja võetud. Mõõda laskmine võib põhjustada kehavigastusi ja kahjustada vara.

Eemaldage akukassett.

Vajutage lukustushooba ja libistage salv tagasi.

► **Joon.6:** 1. Lisasalv 2. Lukustushoob

Võtke klambrid salve pilust välja.

► **Joon.7:** 1. Lisasalv 2. Lukustushoob

Konks

⚠ ETTEVAATUST:

- Enne konksu kasutamist veenduge, et teie sõrmed ei ole päästikul ega hooval ja et akukassett on välja võetud.

► **Joon.8:** 1. Soon 2. Konks 3. Kruvi

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge riputage konksu võõle. Klambri pillamine võib konksu juhusliku liikumise tõttu põhjustada mõõdalaskmisi ja kehavigastusi.

Konksu abil saate tööriista ajutiselt kuhugi riputada.

Selle võib paigaldada tööriista ükskõik kummale küljele.

Konksu paigaldamiseks torgake see tööriista korpuse üks-

kõik kummalt küljelt olevasse õnarusse ja kinnitage kruviga.

Eemaldamiseks lövdendage kruvi ja võtke see siis välja.

► **Joon.9**

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

Sügavuse reguleerimine

► **Joon.10:** 1. Mutter

Kui klambripüstol lööb klambrid liiga sügavale või liiga madalale, siis reguleerige klambrite sügavust pöörates tööriista all asetsevat mutrit. Klambrite sügavamale

lõõmimiseks pöörake mutrit päripäeva. Pöörake mutrit

vastupäeva, kui soovite klambrite sisenemise sügavust

vähendada. Võtke arvesse, et mutrit tuleb keerata 90°

(1/4 pööret) kaupa, et mutril olev soon oleks salvega

paralleelselt.

Klambrite lõõmine

► **Joon.11:** 1. Esiosa 2. Töödeldav detail 3. Tagaosa

Asetage tööriista ava, millest klambreid välja tulis-

tatakse, kinnitavale materjalile ja hoidke tööriista

kindlalt materjali vastas. Siis tõmmake klambrite kinni-

tamiseks hooba ning vajutage päästik lõpuni. Käepide

on sellise kujuga, et tööriista pead saab nimetissõrme

ja pöidlaga kindlalt all hoida. Pärast klambri kinnitamist

laske päästik kindlasti täiesti vabaks.

Kui kinnitava klambri pea jääb kinnitava materjali pinna

kohale, kinnitage klamber, hoides tugevalt klambripüstoli pead.

► **Joon.12**

MÄRKUS:

- Klambripüstoli pidev kasutamine, nii et välja-tulistatud klambrid jäävad kinnitava materjali peale, võib põhjustada klambripüstoli käituri rikkeid, klambrite kinnikiilumist jmt.

Allesolevate klambrite kontrollimine

► **Joon.13:** 1. Vaateaken

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage tööriista ilma klambriteta. See vähendab seadme tööiga.

Tööriista paremale poole jääb vaateaken (tööriista eest vaadatuna). Sellest aknast on näha, kas salves on klambreid. Kui aknast klambreid näha ei ole, siis laadige klambrid salve.

Kinnikiilunud klambrite eemaldamine

⚠ HOIATUS:

- Enne ummistunud klambrite eemaldamist veenduge, et päästik on vabastatud ja akukassett eemaldatud.

Eemaldage akukassett klambripüstoli küljest.

► **Joon.14:** 1. Lisasalv 2. Lukustushoob

Vajutage lisasalve tagaosas olevat lukustushooba ja

libistage lisasalve tahapoole.

Eemaldage tulistusavasse kinnikiilunud klambrid.

HOOLDUS

⚠ ETTEVAATUST:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja akukassett korpuse küljest eemaldatud.
- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb

vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimis-

tööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes.

Alati tuleb kasutada Makita varuosi.

VALIKULISED TARVIKUD

⚠ETTEVAATUST:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- Klambrid
- Makita algupärane aku ja laadija

MÄRKUS:

- Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DST220	DST221
Ширина скобы	10 мм	
Допустимая длина скоб	10 мм - 22 мм	
Емкость магазина для скоб	84 шт	
Общая длина	247 мм	251 мм
Вес нетто	2,3 кг	2,4 кг
Номинальное напряжение	14,4 В пост. Тока	18 В пост. Тока

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны.
- Масса (с аккумуляторным блоком) в соответствии с процедурой EPTA 01.2003

Использование по назначению

Данный инструмент предназначен для вбивания скоб в деревянные строительные материалы.

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (L_{pA}): 82 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 93 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Используйте средства защиты слуха

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Распространение вибрации (a_h): 3,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

⚠ОСТОРОЖНО: Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.

⚠ОСТОРОЖНО: Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Декларации о соответствии

Только для европейских стран

Декларации о соответствии включены в Приложение А к настоящему руководству по эксплуатации.

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНОГО СКОБОЗАБИВНОГО ПИСТОЛЕТА

1. **Всегда предполагайте, что в инструмент заряжен крепеж.** Небрежное обращение со скобозабивным пистолетом может стать причиной внезапного выстрела и получения травмы.
2. **Не нацеливайте инструмент на себя или близстоящих людей.** Случайное нажатие на курковый выключатель приведет к выбросу крепежа и травме.
3. **Не нажимайте на курковый выключатель до тех пор, пока плотно не прижмете инструмент к обрабатываемой детали.** Если инструмент не прикасается к обрабатываемой детали, крепеж может уйти в сторону.
4. **При заедании крепежа отключите инструмент от источника питания.** В противном случае скобозабивной инструмент может случайно сработать во время извлечения крепежа.
5. **Будьте осторожны при извлечении заклинившего крепежа.** Механизм может быть сжат, и при устранении заклинивания крепеж может вылететь под большой силой.

6. Не используйте этот скобозабивной инструмент для закрепления электрических кабелей. Он не предназначен для прокладки электрокабелей и может повредить их изоляцию, таким образом создавая опасность поражения электрическим током или возгорания.
7. Всегда пользуйтесь защитными очками с боковыми щитками, а также защитной маской, если это необходимо.
8. Не направляйте выходное отверстие на руки или ноги.
9. Всегда снимайте блок аккумуляторной батареи перед зарядкой крепежа, регулировкой, проверкой, техническим обслуживанием или после выполнения работ.
10. Перед началом работ убедитесь в том, что вблизи места проведения работ нет людей. Никогда не вбивайте крепеж одновременно с внутренней и внешней стороны стенки. Крепеж может пройти насквозь детали и/или отлететь, представляя собой смертельную опасность.
11. Работая с инструментами всегда следите за тем, чтобы ваше положение было устойчиво. При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
12. Тщательно проверьте стены, потолок, полы, кровлю и т. д., чтобы не допустить поражения электрически током, утечки газа, взрыва и т. д. вследствие перерезания проводов, трубопроводов и газовых труб.
13. Используйте только тот крепеж, который указан в настоящем руководстве. Использование другого крепежа может вызвать неисправность инструмента.
14. Не меняйте конструкцию инструмента и не используйте его для каких-либо иных целей, кроме вбивания крепежа.
15. Не пользуйтесь инструментом без крепежа, т.к. это ведет к сокращению срока службы инструмента.
16. Если заметите какие-либо неполадки в инструменте, немедленно прекратите работу.
17. Никогда не вбивайте крепеж в такой материал, который он может пробить и пролететь насквозь.
18. Никогда не нажимайте одновременно курковый выключатель и предохранительный рычаг до тех пор, пока не приготовитесь к выполнению работы. Используйте инструмент так, чтобы нажатие предохранительного рычага осуществлялось об обрабатываемую деталь. Никогда не блокируйте предохранительный рычаг в заднем положении и не нажимайте на него рукой.
19. Не изменяйте конструкцию предохранительного рычага. Для того чтобы обеспечить надлежащую работоспособность инструмента, часто проверяйте предохранительный рычаг.

▲ОСТОРОЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА

1. Перед использованием аккумуляторного блока прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторном блоке и (3) инструменте, работающем от аккумуляторного блока.
2. Не разбирайте аккумуляторный блок.
3. Если время работы аккумуляторного блока значительно сократилось, немедленно прекратите работу. В противном случае, может возникнуть перегрев блока, что приведет к ожогам и даже к взрыву.
4. В случае попадания электролита в глаза, промойте их обильным количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыкайте контакты аккумуляторного блока между собой:
 - (1) Не прикасайтесь к контактам какими-либо токопроводящими предметами.
 - (2) Не храните аккумуляторный блок в кейсе вместе с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. п.
 - (3) Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.
 Замыкание контактов аккумуляторного блока между собой может привести к возникновению большого тока, перегреву, возможным ожогам и даже разрыву блока.
6. Не храните инструмент и аккумуляторный блок в местах, где температура может достигать или превышать 50°C (122°F).
7. Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, даже если он сильно поврежден или полностью вышел из строя. Аккумуляторный блок может взорваться под действием огня.
8. Не роняйте и не ударяйте аккумуляторный блок.
9. Не используйте поврежденный аккумуляторный блок.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока

1. Заряжайте аккумуляторный блок до того, как он полностью разрядится. В случае потери мощности при эксплуатации инструмента, прекратите работу и зарядите аккумуляторный блок.
2. Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумуляторный блок. Перезарядка сокращает срок службы блока.
3. Заряжайте аккумуляторный блок при комнатной температуре в пределах от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F). Перед зарядкой дайте горячему аккумуляторному блоку остыть.
4. Если инструмент не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумуляторный блок один раз в шесть месяцев.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ:

- Перед регулировкой или проверкой функционирования всегда отключайте инструмент и вынимайте блок аккумуляторов.

Установка или снятие блока аккумуляторов


















- **Рис. 1:** 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок аккумулятора
- Обязательно выключайте инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока.
 - Для снятия аккумуляторного блока нажмите кнопку на лицевой стороне и извлеките блок.
 - Для установки блока аккумуляторной батареи совместите выступ блока с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Всегда устанавливайте блок до упора так, чтобы он зафиксировался на месте с небольшим щелчком. Если вы можете видеть красный индикатор на верхней части клавиши, аккумуляторный блок не полностью установлен на месте. Установите его до конца так, чтобы красный индикатор был не виден. В противном случае аккумуляторный блок может выпасть из инструмента и нанести травму вам или другим людям.
 - Не применяйте силу при установке аккумуляторного блока. Если блок не двигается свободно, значит он вставлен неправильно.

Индикация оставшегося заряда аккумулятора

Только для блоков аккумулятора с индикатором

► **Рис. 2:** 1. Индикаторы 2. Кнопка проверки

Нажмите кнопку проверки на аккумуляторном блоке для проверки заряда. Индикаторы загорятся на несколько секунд.

Индикаторы			Уровень заряда
 Горит	 Выкл.	 Мигает	
			от 75 до 100%
			от 50 до 75%
			от 25 до 50%
			от 0 до 25%
			Зарядите аккумуляторную батарею.
			Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.
			

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) индикаторная лампа будет мигать во время работы защитной системы аккумулятора.

Система защиты

► **Рис. 3:** 1. Курковый выключатель 2. Предохранительный рычаг

Перед началом эксплуатации проверьте работоспособность всех систем защиты. Инструмент не должен работать, если нажат только курковый выключатель или только предохранительный рычаг прижат к дереву. Он должен работать при выполнении обоих этих условий. Проверьте инструмент на возможные неисправности без скоб, не направляя его на себя или других людей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Существует вероятность того, что инструмент может сработать при нажатии только на курковый выключатель. Данное не означает неисправность. Если такое случится, направьте инструмент в сторону от себя и других людей. Отпустите и нажмите курковый выключатель, чтобы проверить работоспособность систем защиты.

МОНТАЖ

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Прежде чем выполнять какие-либо операции с инструментом, уберите пальцы с куркового выключателя и снимите блок аккумуляторной батареи.

Скобы

- Осторожно обращайтесь со скобами и коробками с ними. Грубое обращение со скобами может привести к их изгибу, что вызовет нарушение подачи скоб или заедание.
- Не храните скобы во влажных помещениях или в помещениях с высокой температурой, не оставляйте их под прямыми солнечными лучами.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Используйте скобы только рекомендованного в этом руководстве типа, не пользуйтесь поврежденными, изогнутыми, ржавыми или корродировавшими скобами.
- Не вставляйте в магазин одновременно скобы разных размеров, это приведет к сбоям в подаче скоб и их застреванию.

Загрузка скоб

Снимите блок аккумуляторной батареи. Нажмите на стопорный рычаг, расположенный в задней части вспомогательного магазина и сдвиньте магазин назад.

- **Рис.4:** 1. Вспомогательный магазин
2. Стопорный рычаг

Загрузите скобы в основной магазин ножками вверх. Подойдите вспомогательный магазин вперед.

- **Рис.5:** 1. Скобы 2. Основной магазин

Чтобы зафиксировать вспомогательный механизм, сдвиньте стопорный рычаг на задней панели вспомогательного механизма.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Если опустить инструмент с открытым вспомогательным магазином, когда в основной загружены скобы, то скобы могут выпасть и представить опасность для людей или предметов, расположенных внизу. Помните об этом, особенно когда работаете на высоте.

Выгрузка скоб

⚠ ВНИМАНИЕ:

- При извлечении скоб снимите пальцы с курка и рычага, и извлеките из инструмента аккумуляторный блок. Случайный выстрел может стать причиной несчастного случая и нанесения ущерба собственности.

Снимите блок аккумуляторной батареи. Нажмите на стопорный рычаг и сдвиньте магазин назад.

- **Рис.6:** 1. Вспомогательный магазин
2. Стопорный рычаг

Достаньте скобы из прорези магазина.
► **Рис.7:** 1. Вспомогательный магазин
2. Стопорный рычаг

Крючок

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Перед использованием крюка уберите пальцы с куркового выключателя и предохранительного рычага и снимите блок аккумуляторной батареи.

- **Рис.8:** 1. Паз 2. Крючок 3. Винт

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Не цепляйте крючок на поясной ремень. Падение инструмента в случае внезапного отсоединения крючка может стать причиной случайного выстрела и нанесения травм.

Крючок используется для временного подвешивания инструмента. Он может быть установлен с любой стороны инструмента.

Для установки крючка, вставьте его в паз в корпусе инструмента с одной из сторон и закрепите его при помощи винта. Для снятия крючка, отверните винт и снимите крючок.

- **Рис.9**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка глубины

- **Рис.10:** 1. Гайка

Если скобы забиваются слишком глубоко или недостаточно глубоко, отрегулируйте глубину забивки, повернув гайку, расположенную на нижней части инструмента. Для увеличения глубины забивки скоб поверните гайку по часовой стрелке. Для уменьшения глубины забивки скоб поверните гайку против часовой стрелки. Поворачивайте гайку с приращением в 90° (1/4 оборота) так, чтобы паз на гайке поворачивался параллельно магазину.

Забивка скоб

- **Рис.11:** 1. Передняя 2. Обрабатываемая деталь
3. Задняя

Плотно прижмите инструмент отверстием подачи скоб к закрепляемому материалу и крепко удерживайте его. Затем нажмите на рычаг и потом на курок, чтобы забить скобу. Конструкция рукоятки позволяет надежно прижать головку инструмента указательным и большим пальцами. После забивания скобы верните курок в исходное положение.

Если верх забитой скобы остался над поверхностью материала, забейте скобу, крепко удерживая головку инструмента.

- **Рис.12**

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Продолжительное использование инструмента, в ходе которого верхняя часть скоб остается над поверхностью закрепляемого материала, может привести к повреждению затвора инструмента, застреванию скоб и т.д.

Проверка количества оставшихся скоб

► **Рис.13:** 1. Смотровое окно

ВНИМАНИЕ:

- Не пользуйтесь инструментом без скобок, т.к. это ведет к сокращению срока службы инструмента.

На правой стороне инструмента, если смотреть с его передней части, расположено удобное смотровое окошко. Используйте данное окошко, чтобы проверить наличие скоб в магазине. Если в смотровом окошке скоб не видно, то загрузите скобы в магазин.

Извлечение застрявших скоб

ОСТОРОЖНО:

- Перед удалением застрявших скоб выключите курковой выключатель и снимите блок аккумуляторной батареи.

Снимите аккумуляторный блок с инструмента.

► **Рис.14:** 1. Вспомогательный магазин
2. Стопорный рычаг

Нажмите на стопорный рычаг, расположенный в задней части вспомогательного магазина и сдвиньте магазин назад.

Извлеките застрявшие скобы из выходного отверстия.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

- Перед проведением проверки или работ по техобслуживанию, всегда проверяйте, что инструмент выключен, а блок аккумуляторов вынут.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Скобы
- Оригинальный аккумулятор и зарядное устройство Makita

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com



885343C984
EN, SV, NO, FI, DA,
LV, LT, ET, RU
20230414