


Bruksanvisning for Takborestativ 4500

Borestativ for støvfri boring av opphengshull i betongtak.
Tilpasset slagboremaskiner med 60mm og 43mm halsfeste og industristøvsuger med automatikk uttak.
Kan flyttes fra rom til rom gjennom dører uten noen demontering.

Tekniske data:

- Effektiv arbeidshøyde 4,5m.
- Minste høyde med boremaskin og bor ca. 2,05m
- Største bredde 0,6m.
- Halsfeste for boremaskin 60mm og 43mm.
- Egenvekt borestativ ca. 32 kg
- Tilkoplingstuss for støvsuger 38 mm.
- Ruller på 4 stk.
hjul Ø80mm x 25mm polyuretanbane.

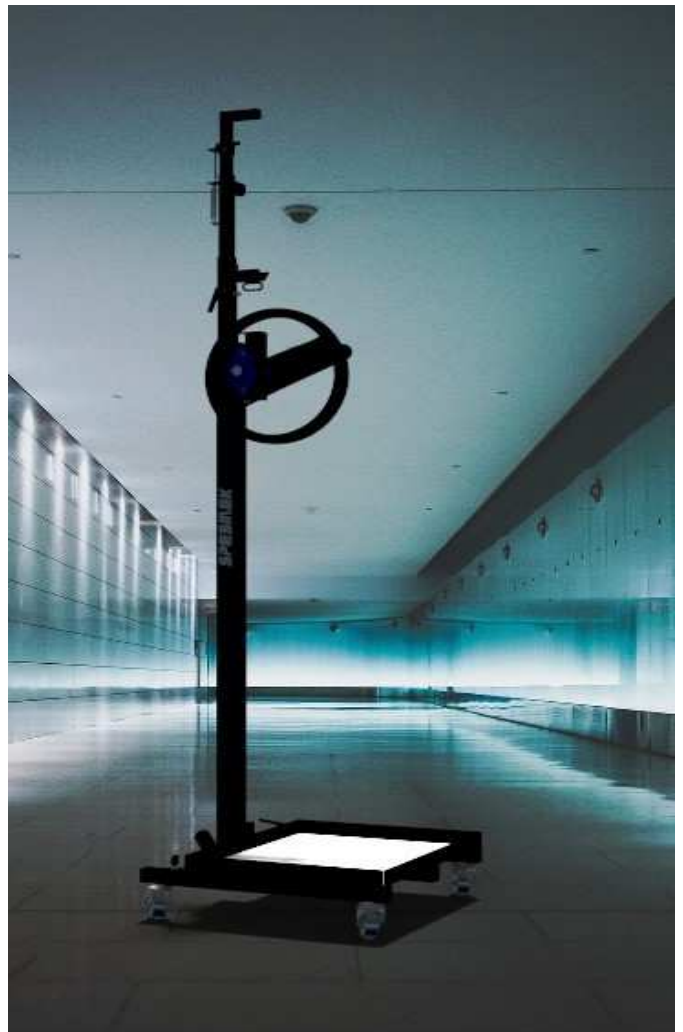

Velg klemme som passer til maskintypen du har, ta eventuelt av chucken fra boremaskinen. Løsne unbracoskruene for festebøylen/klemmen på stativet og før opp maskinen



Løsne den sorte settskruen for maskinstøtten og skyv støtten opp under håndtaket og dra til settskruen. Klem ned bryteren på boremaskinen og fest den med en strips eller reim, denne fungerer også som fallsikring om maskinen skulle løsne fra festet. NB! Reim skal følge med.



Sett på chucken og boret du skal bruke. Juster slaglengden ved å trekke ned sugemunnstykket til avstanden mellom klemmen på sugemunnstykket og søylen tilsvare dybden du ønsker å bore, skru opp mutteren på staget som går til fjæren slik at sugemunnstykket ikke spretter opp igjen.





Løsne settskruen på klemmen og dra opp sugemunnstykket til det er litt høyere enn boret.

Støpselet fra boremaskinen settes i automatikk uttaket på støvsugeren. Du kan nå slå av og på boremaskinen ved å betjene bryteren på støvsugeren. Løsne deretter hendelen som låser forlengelsesrøret på søylen og dra ut så langt som mulig, men slik at det er mulig å trille utstyret under alle hindringer i taket. Dra deretter til settskruen. Sett slangen fra støvsugeren på røret ved foten på søylen, og fest resten av slangen med en reim eller lignende. Boremaskinen føres opp mot taket ved å dreie på rattet på siden av søylen, for å senke maskinen ned igjen må hendelen for fallbremsen føres oppover. Man bør holde fallbremsen opp mens man hever maskinen også, dette reduserer støy og minsker slitasje på fallbremsen

Nå er det bare å trille og bore...

Boreriggen er beregnet for boring av hull for opphengsfester i tak med maks hulldiameter Ø15 mm og for bruk sammen med slagdrill med 60 mm eller 43 mm halsfeste med maks effekt 1500w eller inntil 3 kg maskinvekt.

Det må ikke festes andre maskiner, eller utføres annet arbeid med stativet enn det som står beskrevet her. Eller som framgår i beskrivelse vedrørende ekstrautstyr levert av produsent.

Stativet må ikke brukes uten at støvsuger eller eventuelt tilsvarende vekt er plassert på plattformen ved foten på stativet, eller forlengerdelen på hjulene nærmest søylen er trukket ut, dette for å unngå at stativet blir for ustabilt. Under arbeid må operatøren til enhver tid holde i stativet. Om stativet skal forlates må det senkes til laveste høyde og sikres mot velting.

Stativet må ikke brukes uten at reim over håndtaket på boremaskinen er montert, dette for å forhindre at boremaskinen kan falle ned dersom frontfestet skulle løsne, og forvolde skade på operatør eller andre som befinner seg i arbeidsområdet. Ved bruk skal det jevnlig kontrolleres at festet for boremaskinen

ikke er løsnet, dette gjøres ved å senke maskinen, inspisere og eventuelt ettertrekke unbracoskruene som holder bøylen over boremaskinens hals.

Bruk alltid vernebriller og hørselsvern ved arbeid med utstyret.

Vedlikehold.

Stativet er bygget for å være så enkelt som mulig, men det er noen punkter som man må være oppmerksom på.

Opplagring for rattaksel, rattet er montert i to kulelager disse skiftes ved behov.

Kjedet som fører stativet opp mot taket må strammes om denne er slakk, dette gjøres ved å stramme på skruen ved det øvre kjedefestet, kjedet skal være så stramt at det ligger inntil søylen, men fortsatt med letthet kan trekkes ut fra søylen ca. to cm ved hjelp av fingrene, målt midt på søylen. Om kjedet er for mye strekt slik at det ikke lenger er mulig å stramme opp med skruen, eller om det er stor slitasje på kjedet, skal kjedet byttes.

Kontroller også kjedehjulet for slitasje, klaringen mellom kjedehjul og kjede kan justeres for å kompensere for slitasje, dette gjøres ved å løsne på innfestingsboltene for rattopplagringen, og føre disse nærmere kjedet, kontroller også fallbremsens funksjon og slitasje, om denne ikke låser når rattet slippes eller om den har tendens til å hoppe over, kan dette justeres ved å løsne samme skruer for rattopplagringen, og føre opplagringen oppover. Fest skruene og prøv for tilfredsstillende funksjon. Om ikke tilfredsstillende funksjon oppnås ved justering skal slitte deler byttes.

SPESMEK AS

Industriveien 8

9040 Nordkjosbotn

Tlf: 450 19 560

Mva 899 578 112 NO

CE samsvarserklæring

Det erklæres at:

Produkt: Spesmek Takborestativ 4500

Serienr: _____

Er i samsvar med :

Følgende direktiver : Forskrift om Maskiner: FOR-2009-05-20-544

Harmoniserte EU-standarder

Nasjonale standarder

NS-EN ISO 12100-2010

Kvalitetssikring : Bedriften har kvalitetsikringsystem basert på NS-ISO9001.

Nordkjosbotn, Dato : _____



Bjørn Kristiansen.

Daglig leder.

SPESMEK AS