


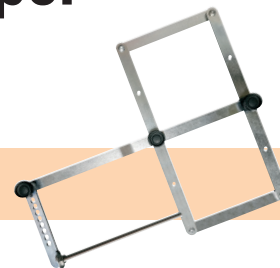


Universal skabelon til vendespor i gulvvarmeplader

PLACERING AF SKABELON PÅ OVERFRÆSER



FESTOOL OVERFRÆSER OG ANDRE OVERFRÆSERE

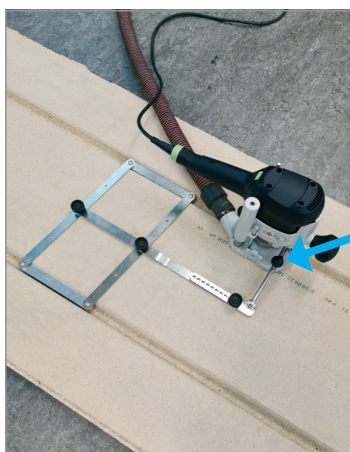

Placér den samlede skabelon i de 2 spor, hvor buen skal fræses.

Montér drejebeslaget i befæstigelsessporet på overfræseren.




Fingerskruen i drejebeslaget placeres i det hul, som er lige ud for midten af fræsejernet på overfræseren.

CMT7E OVERFRÆSER



Til CMT7E overfræser skal tilkøbes adapter for at montere drejebeslaget på overfræseren.

Varenr. 914SKAB3-ADAP
DB-nr. 2458305

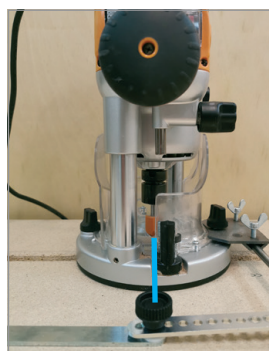

Fingerskruen i drejebeslaget placeres i det hul, som er lige ud for midten af fræsejernet på overfræseren.

TIL 16 MM GULVVARMESLANGER	Varenr.	DB nr.
Skabelon til overfræser	914SKAB3	2428042
Adapter til CMT7E overfræser	914SKAB3-ADAP	2458305
CMT hulkehlfæsebor – HM R9,5 x 25 mm K8	914.192.11	1432775
Frezite hulkehlfæsebor – PCD R9,5 x 25 mm K8	E801.5256.08	2157998
Proftool 6 stk. hulkehlfæsebor – HM R9,5 x 25 mm K8	S914.006.01	1645932

TIL 20 MM GULVVARMESLANGER	Varenr.	DB nr.
Skabelon til overfræser	914SKAB3	2428042
Adapter til CMT7E overfræser	914SKAB3-ADAP	2458305
CMT hulkehlfæsebor – HM R11 x 25 mm K8	914.222.11	1834226
Frezite hulkehlfæsebor – PCD R11 x 25 mm K8	E801.5254.08	2157997
Proftool 6 stk. hulkehlfæsebor – HM R11 x 25 mm K8	S914.006.02	1975288

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION OG VEJLEDNING

Profil Værktøj A/S Tjelevej 38 7400 Herning
Tlf. 9626 1400 info@p-v.dk www.p-v.dk