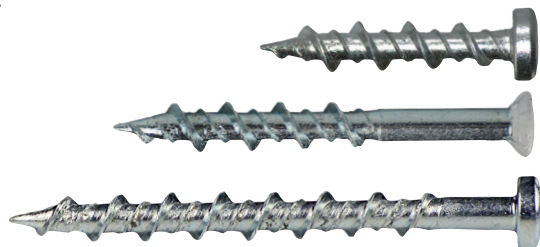


Expandet Multiskrue

Expandet Multiskrue til montering af lette emner i gips, porebeton, kalksandsten, massiv teglsten og hulsten. Anvendes til mindre el, VVS og køkken artikler, samt paneler, billedrammer m.m.

Multiskruen er hurtig og enkel at montere og kræver ingen forboring i gips og porebeton - og ingen brug af plugs.

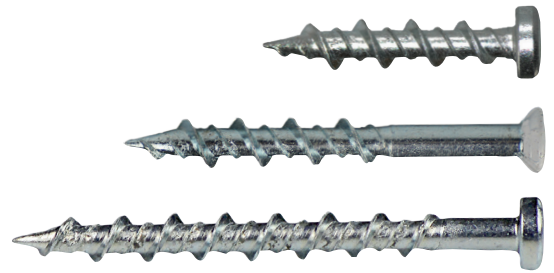


FORDELE

- Ingen forboring i gips og porebeton.
- Ingen brug af plugs.
- Velegnet til fastgørelse af gardinstænger, billeder, tavler, bad og køkkentilbehør.
- Fås med undersænket hoved der gør, at skruen kan bruges i fodpaneler uden efterfølgende spartling og maling.

Installation		Materiale				
		Gips (1 & 2 lag)	Porebeton P4	Porebeton P4	Massiv mursten	Hulsten
Forbor	mm	Nej	Nej	Nej	4	4
Sættedybde (min.)	mm	16-28	28	50	28	28
Anbefalet bæreevne (F _{rec})	kN	0,04	0,10	0,18	0,60	0,40

Expandet Multiskrue



GIPS

EXPANDET MULTISKRUE, TX 20

TYPE DIMENSION	SKRUE- LÆNGDE
MM	MM
Multiskrue 6,3 x 30	30
Multiskrue 6,3 x 45	45
Multiskrue 6,3 x 60	60


MULTISKRUE MED HVIDT HOVED, UNDERSÆNKET

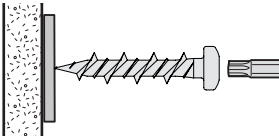
Multiskrue 6,3 x 45	45
---------------------	----

EXPANDET VARENR.	STK. PR. ÆSKE	DB NR.	EAN 13 PR. ÆSKE
063030	250	1903264	5708620211862
063045	250	1903266	5708620211879
063060	250	1903267	5708620211886

063045W	250	1903268	5708620211893
---------	-----	---------	---------------

SÅDAN GØR DU, MULTISKRUE PAN:


- 1]  Placer montageemne.
OBS: Forbor med 4 mm i massiv mursten og hulsten.


- 2]  Monter Multiskrue med TX 20 bit.


- 3]  Skru Multiskrue til den er plan med emnets overflade. Det er vigtigt at dette gøres med kraftigt an-pres, lave omdrejninger og moment kontrol. Montagen er færdig når skrue hovedet har kontakt med emnet – må ikke overspændes.

- 4]  Montagen er færdig.

SÅDAN GØR DU, MULTISKRUE HVID:

- 1]  Bor et 5 mm hul i emnet (træ) - undgå at bore videre hvis der monteres på gips eller porebeton.
NB: Hvis der monteres i mursten - forboring med 4 mm bor i materialet.

- 2]  Monter Multiskrue Hvid med TX 20 bit.

- 3]  Skru Multiskrue til den er plan med emnets overflade. Det er vigtigt at dette gøres med kraftigt an-pres, lave omdrejninger og moment kontrol. Montagen er færdig når skrue hovedet har kontakt med emnet – må ikke overspændes.

- 4]  Montagen er færdig