

BRUGERMANUAL

WAVE XS by CONLAN

WAVE XS er et berøringsfrit tryk, hvilket sikrer høj hygiejne. WAVE XS kan installeres og bruges til mange forskellige formål, f.eks. for at åbne en dør som UD-tryk, tænde lyset, kalde på en elevator – dette er kun nogle af de mange installationsmuligheder.

Art.nr. 480390 - WAVE XS, Danish, black
Art.nr. 480391 - WAVE XS, Danish, white
Art.nr. 480490 - WAVE XS European, black
Art.nr. 480491 - WAVE XS European, white
Art.nr. 480590 - WAVE XS Nordic, black
Art.nr. 480591 - WAVE XS Nordic, white

www.conlan.dk

BRUGERMANUAL: WAVE XS

CONLAN
A **SALTO** GROUP COMPANY





INTRODUKTION

WAVE XS kan bruges til mange forskellige installationer. Den har en dobbeltfarvet statuslysring (som standard lyser den rød og grøn) samt justerbar læseafstand og aktiveringstid. Derudover har du også mulighed for at vælge mellem forskellige tekster og ikoner.


WAVE XS er et berøringsfrit tryk og derfor velegnet til f.eks. hospitaler eller restauranter, hvor hygiejnen er yderst vigtig.

INSTALLATION

Vær opmærksom på, at konfigurationen af tid, afstand og design sker via de fire dip-switches på bagsiden. Derfor bør du konfigurere WAVE XS inden installation.

- WAVE XS monteres på en jævn overflade og med den tekniske monteringsramme, der følger med produktet. Det er vigtigt, at du bruger monteringsrammen for at undgå skader på displayet ved installation.
- Tilslut ledningerne til strømforsyningen, låseenheden, samleboksen osv.
- Tilslut spænding 12 VDC, maks. 24 VDC.

BEMÆRK: Sørg for, at du bruger den samme strømforsyningsenhed, når du tilslutter WAVE XS med en controller (eksempelvis SALTO dørcontroller - CU -).

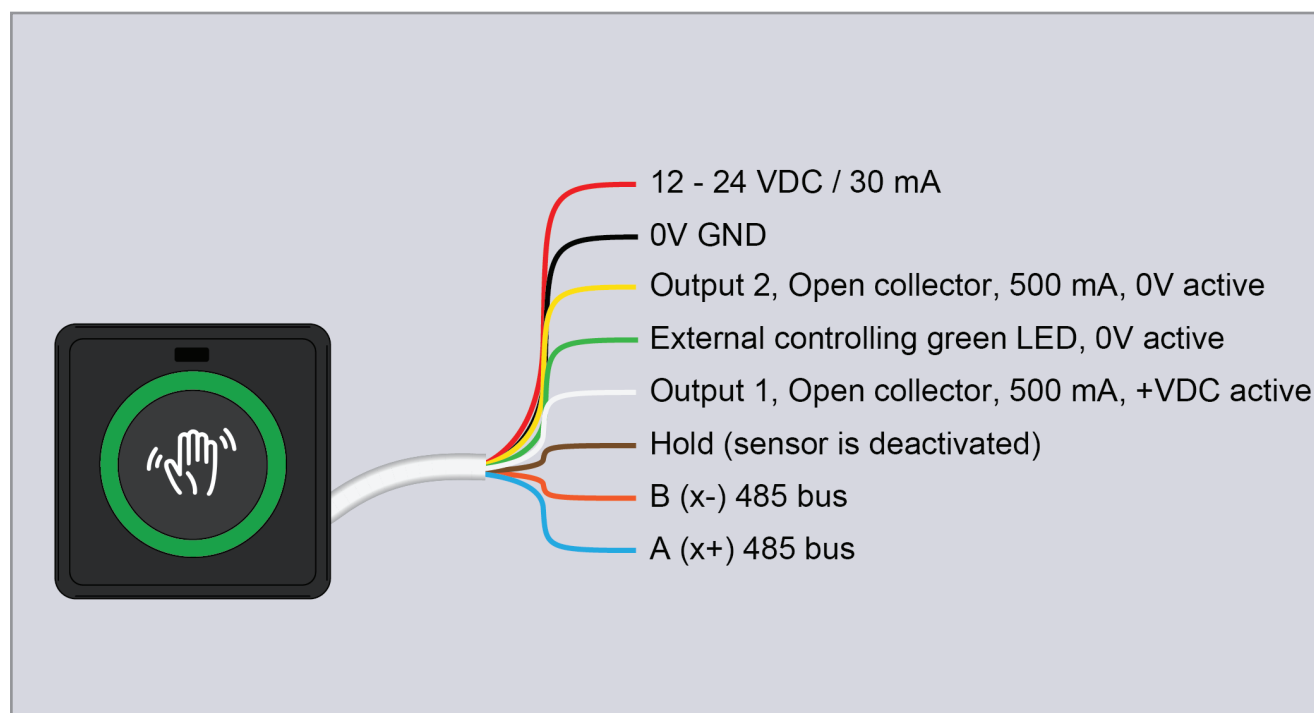

Sørg for, at der ikke er nogen genstande (beskyttelsesmærkater inkluderet) eller andre forstyrrende elementer indenfor 30 cm fra frontpanelet for at undgå interferens.




KONFIGURATION

WAVE XS har 4 dip-switches, der bruges til konfiguration. De er placeret på højre bagside. Gennem disse kontakter er det muligt at konfigurere aktiveringstid og læseafstand, samt tekst og ikoner, der skal vises på displayet.

BEMÆRK: Slå strømmen fra før dip-switchsene indstilles. Når du har indstillet kontakterne, tænder du for strømmen igen.

I nedenstående tabel kan du se, hvordan du indstiller kontakterne for at opnå den ønskede konfiguration.

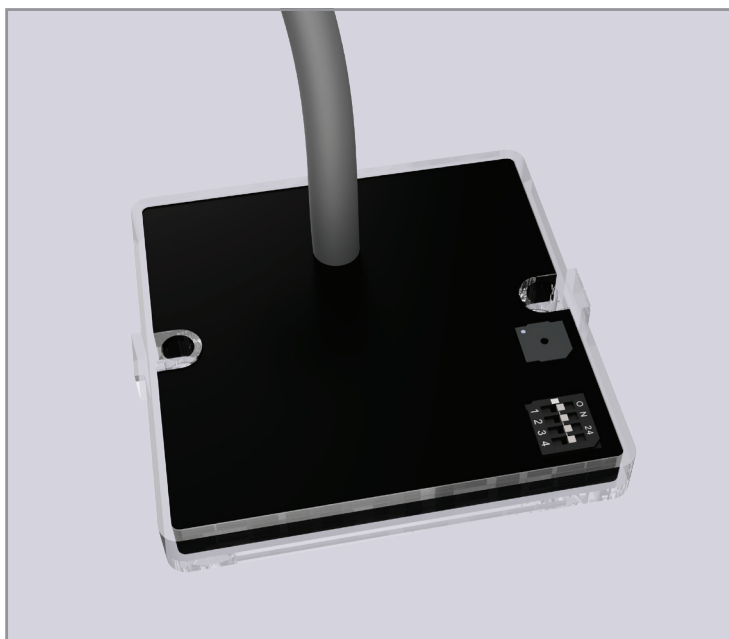

DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4		SPROG	TEKST	IKON
on	on	on	on		Engelsk	EXIT	
off	on	on	on		Tysk	AUSGANG	
on	off	on	on		Spansk	SALIDA	
off	off	on	on		Dansk	UD	
on	on	off	on		Norsk	UT	
off	on	off	on		Fransk	SORTIE	
on	off	off	on		Italiensk	USCITA	
off	off	off	on		Baskisk	IRTEN	
on	on	on	off				Ingenting
off	on	on	off				Lås
on	off	on	off				Hånd
off	off	on	off				Pil op
on	on	off	off				Pil ned
off	on	off	off				Dør
on	off	off	off				Billede*
off	off	off	off	On-site programmering af tid og afstand			

* PC-software er påkrævet for at uploade et ikon eller billede efter eget valg.



AKTIVERINGSTID OG LÆSEAFSTAND

Ved at indstille alle dip-switches til "off" starter konfigurationen af aktiveringstid og læseafstand. Gør dette, inden du indstiller dip-switchene til at vise din ønskede tekst eller ikon.

Når du har indstillet de fire dip-switches til "off" og tændt for strømmen igen, skal du bruge din hånd til at indstille aktiveringstiden og læseafstanden ved at flytte din hånd længere væk fra eller tættere på WAVE XS. Displayet viser indstillingen. Når displayet viser den ønskede aktiveringstid og læseafstand, skal du holde din hånd stille i et par sekunder, indtil WAVE XS er konfigureret.

Tiden kan indstilles til 3, 5, 10, 15 eller 20 sekunder eller til toggle.

Læseafstanden kan indstilles til mellem 1-25 cm.

IKON OG TEKST

Som vist i tabellen på forrige side har WAVE XS forskellige tekst- og ikonindstillinger, der kan vises på displayet. Du kan også se i tabellen, hvordan du skal indstille kontakterne for at opnå den ønskede tekst eller ikon.

Teksten "UD" kan vises på 8 forskellige sprog, og der er 5 forskellige ikonindstillinger. De tilgængelige ikoner er: En dynamisk lås, hånd, pil op, pil ned og en dør.