



ST-2 SMART LOCK

SCANDINAVIAN LOCK CASE

USER INSTRUCTIONS
102-879 + 102-881



With
push
buttons

- EN** Smart Lock
- DK** Smart Lock
- NL** Smart Lock
- DE** Smart Lock
- FR** Serrure connectée
- ES** Cerradura conectada



EN Special Attention!

1. Please keep the mechanical key accessible in case the electronic locking system fails.
2. Remember to replace the battery when the battery alarm warning activates.
3. Please read this manual carefully before installation and keep it for future reference.

Your local STROXX dealer handles warranty and claims on behalf of Stroxx in Germany. You can learn about our warranty terms by visiting the following link: stroxx.eu/pages/warranty

DK Vær særlig opmærksom!

1. Opbevar venligst den mekaniske nøgle så den er tilgængelige, i tilfælde af, at det elektroniske låsesystem svigter.
2. Husk at udskifte batteriet, når batterialarmen aktiveres.
3. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt før installation og gem den til senere reference.

Din lokale STROXX-forhandler håndterer garanti og reklamationer på vegne af Stroxx i Tyskland. Du kan læse mere om vores garantibetingelser ved at besøge følgende link: stroxx.eu/pages/garanti

NL Speciale aandacht!

1. Houd de mechanische sleutel bij de hand voor het geval het elektronische sluitsysteem uitvalt.
2. Vergeet niet de batterij te vervangen wanneer het batterijalarm afgaat.
3. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor de installatie en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Uw plaatselijke STROXX dealer behandelt de garantie en claims namens Stroxx in Duitsland. U kunt meer te weten komen over onze garantievooraanpak via de volgende link: stroxx.eu/pages/garantie-nl

DE Besondere Aufmerksamkeit!

1. Bitte bewahren Sie den mechanischen Schlüssel für den Fall auf, dass das elektronische Schließsystem ausfällt.
2. Denken Sie daran, die Batterie auszutauschen, wenn der Batteriewarnton ertönt.
3. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Ihr STROXX-Händler vor Ort übernimmt die Garantie- und Reklamationsabwicklung im Namen von Strox in Deutschland. Sie können sich über unsere Garantiebedingungen unter folgendem Link informieren: stroxx.eu/pages/garantie-de

FR Attention particulière !

1. Veuillez conserver la clé mécanique accessible en cas de défaillance du système de verrouillage électronique.
2. N'oubliez pas de remplacer la pile lorsque l'alarme de pile se déclenche.
3. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et le conserver pour référence ultérieure.

Votre revendeur STROXX local gère la garantie et les réclamations au nom de Strox en Allemagne. Vous pouvez prendre connaissance de nos conditions de garantie en visitant le lien suivant : stroxx.eu/pages/garantie-fr

ES ¡Atención especial!

1. Mantenga la llave mecánica accesible por si falla el sistema de cierre electrónico.
2. Recuerde sustituir la pila cuando se active la alarma de batería baja.
3. Lea atentamente este manual antes de la instalación y guárdelo para futuras consultas.

Su distribuidor local de STROXX se encarga de la garantía y las reclamaciones en nombre de Strox en Alemania. Puede consultar nuestras condiciones de garantía en el siguiente enlace: stroxx.eu/pages/warranty-es

1. Introduction

1.1 Lock structure




1.2 Packing List

Check the following drawing to see whether the package contains all the parts

NO	Part	Qty	NO	Part	Qty
1	Front panel	1	9	KM5*130mm Screw (Torx head)	3
2	Back panel"	1	10	Torx wrench for Torx screw	1
3	Card	3	11	60mm Spindle	1
4	Mechanical key	2	12	80mm Spindle	1
5	Sucker	1	13	100mm Spindle	1
6	Manual	1	14	120mm Spindle	1
7	Mortise scrow: M5*10mm (For Aluminum door)	4	15	M5*16mm Hex-headed screw for handle	2
8	Mortise scrow: M4*20mm (For wooden door)	5	16	Hex key for handle screw	1

1.3.Specifications

Model	102-879 102-881	Doors Applicable	Aluminum door Wooden door
Materials	Handle: SS304 Panel: SS304	Working Voltage	6V/4x AA Batteries
Lock Weight	3KG	Door Thickness to Fit	35-100mm
Unlocking Way	Bluetooth Fingerprint (option) Password Card Mechanical key Gateway(option)	Data Capacity	Fingerprint: 200 Password: 500 Card: 500
Color	Silver Black	Working Temperature	-10°-55°
Low Wattage Alarm	Less than 4.8V	Working Humidity	0-95%

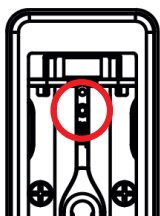


System Initialization

Open the cover plate of the front panel, long press the "Reset" button on the back panel for 5 seconds, press "000#", and the initialisation is complete.

2. Installation

2.1 Turn the handle


Notice: Adjust the handle according to the direction you open the door.

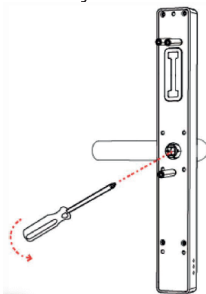


1. Turn the handle on the front panel. Loosen the inner allen screw of the handle counterclockwise.




2. Remove the handle.

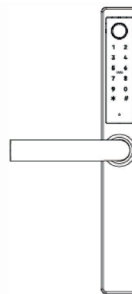


3. After adjusting the direction of the handle, insert it into the handle seat and re-lock the allen screw of the handle to the complete the turning.

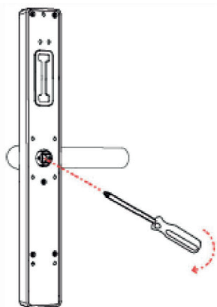

4. Turn the handle on back panel. Loosen the inner Allen key screw of the handle counterclockwise.

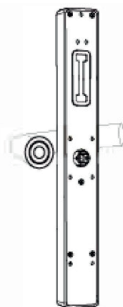


5. Remove the handle.

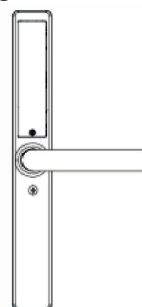


6. After adjusting the direction of the handle, insert it into the handle seat and re-lock the allen screw of the handle to the complete the turning.

2.2. Installation Diagram (for 3585)




Step 1 Install Mortise

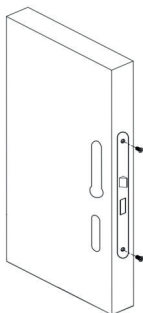

Step 2 Install spindle

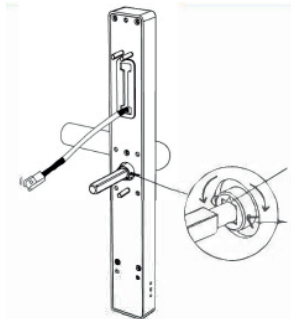

If the handle point to the left, turn the triangle point to the left. If the hand point to the right, turn the triangle point to the right. Press the spring-loaded pin into the holes on the grip and the grip pin should be fixed in place.

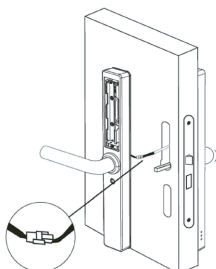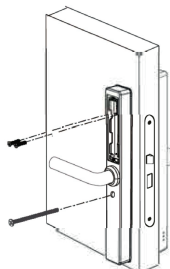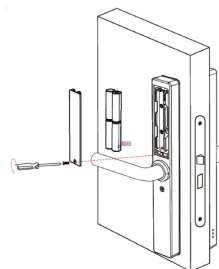

Step 3 Install front Panel

Step 4 Connect Front and Back Panels Wires

Step 5 Install Back Panel

Step 6 Install the Battery

STROXX


PROUD PROFESSIONALS

Scan the QR code
to get instructions for
the APP and more



1. Introduktion

1.1 Låsestruktur

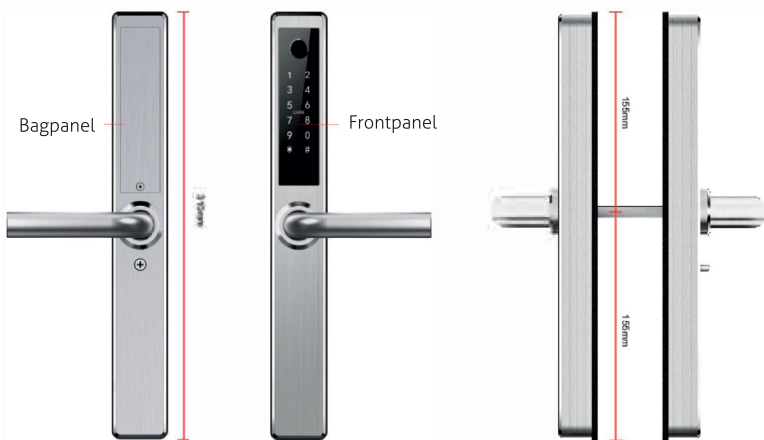


1.2 Pakkeliste

Tjek følgende tegning for at se, om pakken indeholder alle delene:

NO	Komponent	Stk.	NO	Komponent	Stk.
1	Indv. langskilt	1	9	KM5*130mm skrue (Torx)	3
2	Udv. langskilt	1	10	Torx-nøgle til Torx-skrue	1
3	Adgangskort	3	11	60 mm grebspind	1
4	Mekanisk nøgle	2	12	80 mm grebspind	1
5	Sugekop	1	13	100 mm grebspind	1
6	Brugervejledning	1	14	120 mm grebspind	1
7	Indstiksskrue: M5*10mm (til aluminiumsdør)	4	15	M5*16mm Unbrakoskrue til greb	2
8	Indstiksskrue: M4*20mm (til trædør)	5	16	Unbrakonøgle til greb	1

1.3.Specifikationer

Model	102-879 102-881	Døre	Aluminiumsdør, Trædør
Materialer	Håndtag: SS304, Langskilt: SS304	Arbejdsspænding	6V/4x AA-batterier
Vægt	3 KG	Dørtykkelse	35-100 mm
Låsemetoder	Bluetooth, Fingeraftryk (valgfri), Adgangskode, Kort, Mekanisk nøgle	Datakapacitet	Fingeraftryk: 200, Adgangskode: 500, Kort: 500
Farve	Sølv Sort	Arbejds- temperatur	-10°-55°
Lav- effektalarm	Mindre end 4.8V	Luftfugtighed	0-95%

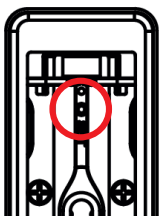


Systeminitialisering

Åbn indv. langskilts batteridæksel dæklåg, tryk langvarigt på **"Nulstil"**-knappen på bagsiden i 5 sekunder, tast "000#" og initialiseringen er fuldført.

2. Installation

2.1 Drej håndtaget


Bemærk: Juster håndtaget i overensstemmelse med den retning, du åbner døren.

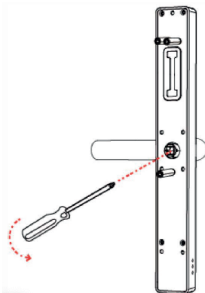


1. Drej håndtaget på frontpanelet. Løsn den indre unbrakskrue på håndtaget mod uret.




2. Fjern håndtaget.

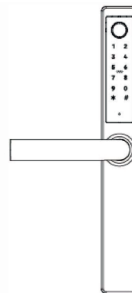


3. Efter at have justeret håndtagets retning, indsæt det i håndtagssædet og lås igen unbrakskruen for at fuldføre drejningen.

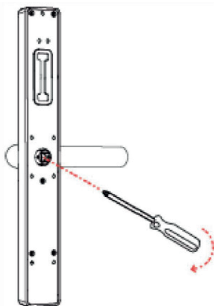

4. Drej håndtaget på bagsiden af langskiltet. Løsn den indre unbrakskrue på håndtaget mod uret.

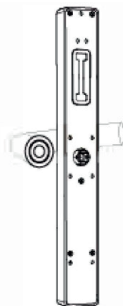


5. Fjern håndtaget.

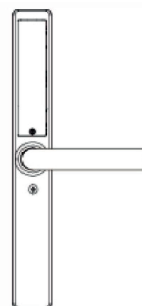


6. Efter at have justeret håndtagets retning, indsæt det i håndtagssædet og skru håndtaget fast igen for at fuldføre drejningen.

2.2 Installationsskema (for 3585)


Trin 1: Installer låsekassen

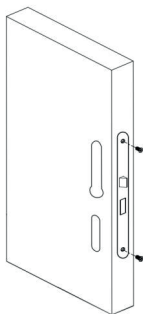


Trin 2: Installer grebspind

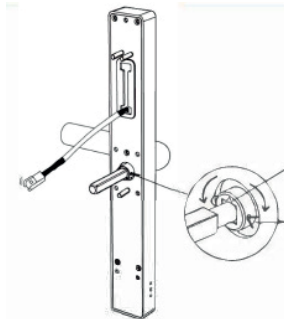


Hvis håndtaget peger mod venstre, skal du dreje trekantpunktet til venstre. Hvis håndtaget peger mod højre, skal du dreje trekantpunktet til højre. Tryk den fjederbelastet tap ind så den fixeres i huller på grebet, og grebspinden skulle så gerne siddefast.

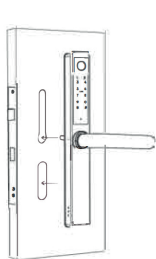


Trin 3 Installer frontpanelet

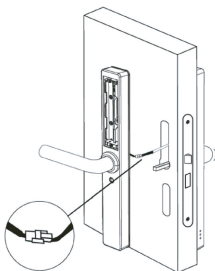

Trin 4 Forbind for- og bagpanelernes ledninger

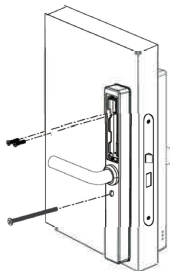

Trin 5 Installer bagpanelet

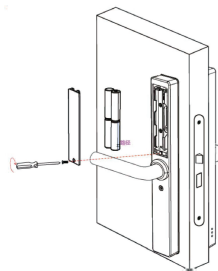

Trin 6 Installer batteriet

STROXX


PROUD PROFESSIONALS

Scan QR-koden for
at få vejledning til APP
med mere



1. Inleiding

1.1 Structuur van het slot

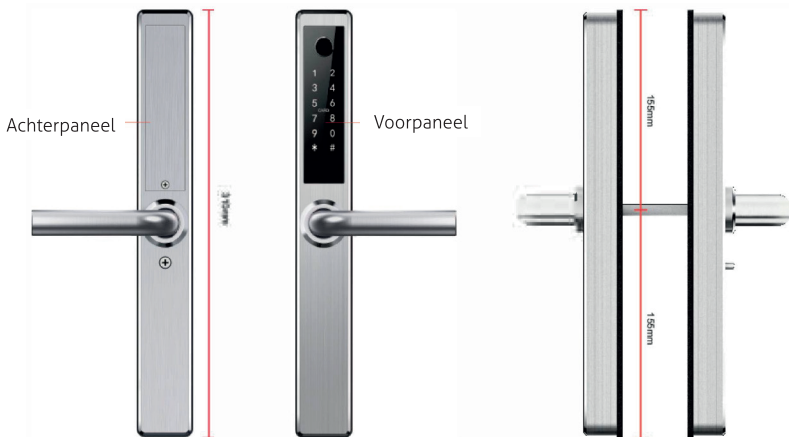


1.2 Paklijst

Controleer aan de hand van de volgende tekening of het pakket alle onderdelen bevat:

NO	Onderdeel	Stk.	NO	Onderdeel	Stk.
1	Voorpaneel	1	9	KM5*130mm schroef (Torx-kop)	3
2	Achterpaneel	1	10	Torx sleutel voor Torx schroef	1
3	Kaart	3	11	60mm Spindel	1
4	Mechanische sleutel	2	12	80mm Spindel	1
5	Zuignap	1	13	100mm As	1
6	Gebruikershandleiding	1	14	120mm As	1
7	Insteeschroef: M5*10mm (voor aluminiumdeur)	4	15	M5*16mm Inbusschroef voor deurgrepen	2
8	Inbouwschroef: M4*20mm (Voor houten deur)	5	16	Inbussleutel voor deurgrepen	1

1.3 Specificaties

Model	102-879 102-881	Deuren	Aluminium deur, Houten deur
Materialen	Handvat: SS304, Lange plaat: SS304	Bedrijfsspanning	6V/4x AA-batte- rijen
Gewicht	3 KG	Dikte deur	35-100 mm
Vergrendelings- methoden	Bluetooth, Vinger- afdruk (optioneel), Wachtwoord, Kaart, Mechani- sche sleutel	Gegevenscapa- citeit	Vingerafdruk: 200, Wachtwoord: 500, Kaart: 500
Kleur	Zilver zwart	Werktemperatuur	-10°-55°
Laag stroomver- bruik alarm	Minder dan 4,8V	Vochtigheid	0-95% vochtig- heid

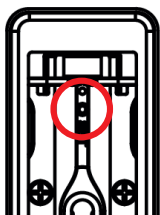


Systeeminitialisatie

Open de interne batterijklep. lange plaat batterijklep, houd de **"Reset"**-knop op de achterkant 5 seconden ingedrukt, voer "000#" in en de initialisatie is voltooid.

2. Installatie

2.1 Draai de handgreep


Opmerking: Pas de handgreep aan in de richting waarin u de deur opent.

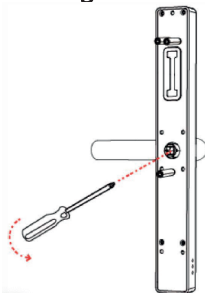


1. Draai de hendel op het voorpaneel. Draai de binnenste inbusbout op de hendel linksom los.




2. Verwijder de handgreep.

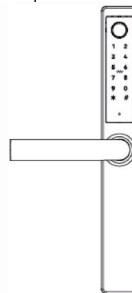


3. Nadat u de richting van de handgreep hebt aangepast, plaatst u deze in de zitting van de handgreep en vergrendelt u de inbusschroef opnieuw om de draaiing te voltooien.

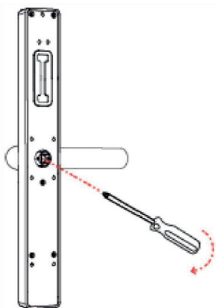

4. Draai de handgreep aan de achterkant van de kentekenplaat. Draai de binnenste inbusbout op het handvat linksom los.

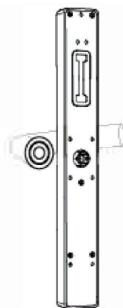


5. Verwijder de handgreep.

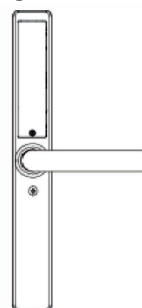


6. Nadat u de richting van de handgreep hebt aangepast, plaatst u deze in de zitting van de handgreep en schroeft u de handgreep weer vast om de draaiing te voltooien.

2.2 Installatieschema (voor 3585)




Stap 1: Installeer de slotkast

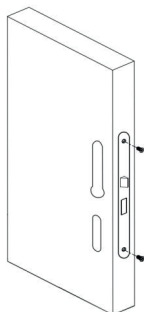

Stap 2: Installeer de handgreep

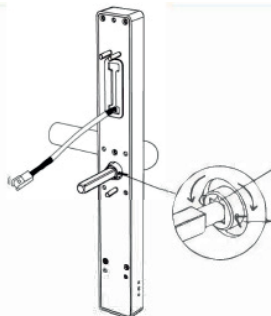

Als het handvat naar links wijst, draai dan de driehoekpunt naar links. Als het handvat naar rechts wijst, draait u de driehoek naar rechts. Druk de veerbelaste pin in de gaten van de handgreep en de pin van de handgreep moet vastzitten.

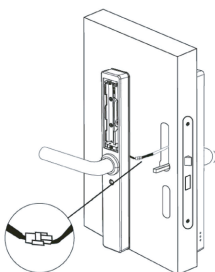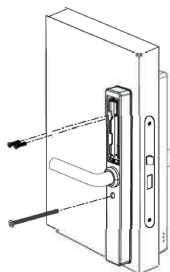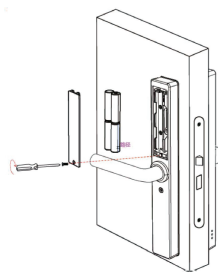

Stap 3 Installeer het voorpaneel

Stap 4 Sluit de draden van het voor- en achterpaneel aan

Stap 5 Installeer het achterpaneel

Stap 6 Installeer de batterij

STROXX


PROUD PROFESSIONALS

Scan de QR-code voor
instructies voor de APP
en meer



1. Einleitung

1.1 Aufbau des Schlosses

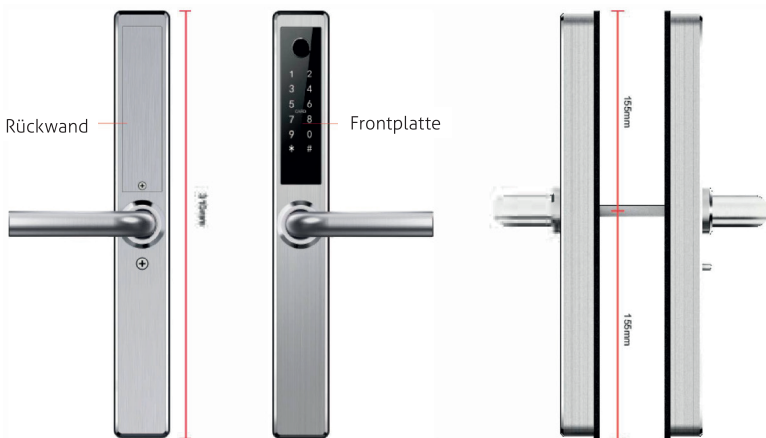


1.2 Zubehörliste

Überprüfen Sie anhand der folgenden Zeichnung, ob die Verpackung alle Teile enthält:

NO	Teil	Stk.	NO	Teil	Stk.
1	Frontplatte	1	9	KM5*130mm Schraube (Torx-Kopf)	3
2	Rückwand	1	10	Torx-Schlüssel für Torx-Schraube	1
3	Karte	3	11	60mm Spindel	1
4	Mechanischer Schlüssel	2	12	80mm Spindel	1
5	Saugnapf	1	13	100mm Spindel	1
6	Benutzerhandbuch	1	14	120mm Spindel	1
7	Einsteckschlüssel: 5*10mm (für Aluminiumtüren)	4	15	M5*16mm Inbusschraube für Türgriff	2
8	Einstemmschraube: M4*20mm (für Holztüren)	5	16	Inbusschlüssel für Türgriffe	1

1.3 Technische Daten

Modell	102-879 102-881	Türen	Aluminiumtür, Holztür
Materialien	Handgriff: SS304, Langschild: SS304	Betriebsspannung	6V/4x AA-Bat- terien
Gewicht	3 KG	Dicke der Tür	35-100 mm
Verriegelungsmethoden	Bluetooth, Finger- abdruck (optional), Passwort, Karte, mechanischer Schlüssel	Datenkapazität	Fingerabdruck: 200, Passwort: 500, Karte: 500
Farbe	Silber Schwarz	Arbeitstempe- ratur	-10°-55°
Stromsparender Alarm	Weniger als 4,8 V	Luftfeuchtigkeit	0-95% Luftfeuch- tigkeit

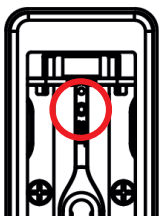

Systeminitialisierung

Öffnen Sie die interne Batterieabdeckung. Halten Sie die „**Reset**“-Taste auf der Rückseite 5 Sekunden lang gedrückt, geben Sie „000#“ ein und die Initialisierung ist abgeschlossen.

2. Einbau

2.1 Drehen Sie den Griff

Hinweis: Stellen Sie den Griff in die Richtung ein, in der Sie die Tür öffnen.




1. Drehen Sie den Griff an der Frontplatte. Lösen Sie die innere Inbusschraube des Griffs gegen den Uhrzeigersinn.




2. Entfernen Sie den Griff.




3. Nachdem Sie die Richtung des Griffs eingestellt haben, setzen Sie ihn in den Griffsitz ein und drehen Sie die Inbusschraube wieder fest, um die Drehung abzuschließen.

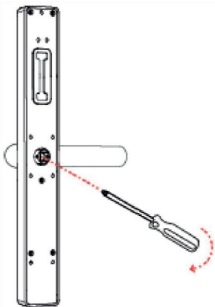

4. Drehen Sie den Griff auf der Rückseite des Nummernschilds. Lösen Sie die innere Inbusschraube des Griffs gegen den Uhrzeigersinn.

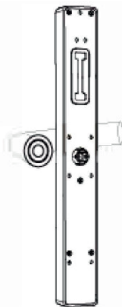


5. Entfernen Sie den Griff.

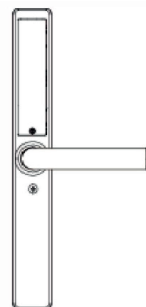


6. Nachdem Sie die Richtung des Griffs eingestellt haben, setzen Sie ihn in die Griffaufnahme ein und schrauben Sie den Griff wieder an, um die Drehung abzuschließen.

2.2 Installationsplan (für 3585)




Schritt 1: Einbau des Schlosskastens

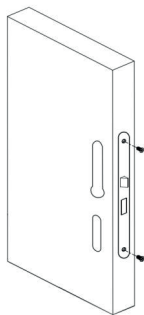

Schritt 2: Montieren Sie den Griffstab

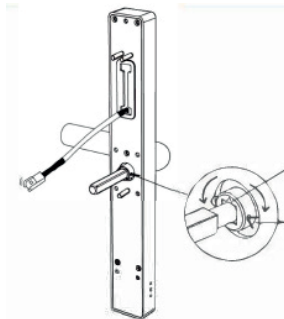

Wenn der Griff nach links zeigt, drehen Sie die Dreiecksspitze nach links. Wenn der Griff nach rechts zeigt, drehen Sie die dreieckige Spitze nach rechts. Drücken Sie den federbelasteten Stift in die Löcher am Griff und der Griffstift sollte fixiert sein.

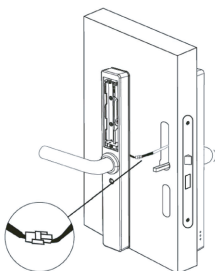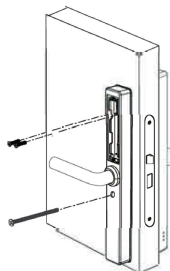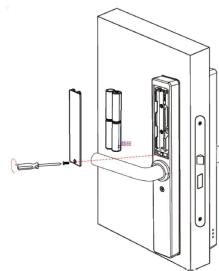

Schritt 3: Montieren Sie die Frontplatte

Schritt 4: Verbinden Sie die Drähte der Vorder- und Rückwand

Schritt 5 Installieren Sie die Rückwand

Schritt 6: Einsetzen der Batterie

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Scannen Sie den QR-Code, um Anweisungen für die APP und mehr zu erhalten



1. Introduction

1.1 Structure de la serrure




1.2 Liste d'emballage

Vérifier le dessin suivant pour s'assurer que l'emballage contient toutes les pièces :

NO	Partie	Stk.	NO	Partie	Stk.
1	Panneau avant	1	9	Vis KM5*130mm (tête Torx)	3
2	Panneau arrière	1	10	Clé Torx pour vis Torx	1
3	Carte	3	11	Broche de 60 mm	1
4	Clé mécanique	2	12	Broche de 80 mm	1
5	Ventouse	1	13	Broche de 100 mm	1
6	Manuel de l'utilisateur	1	14	Broche de 120 mm	1
7	Vis à mortaise : M5*10mm (pour les portes en aluminium)	4	15	Vis à tête hexagonale M5*16mm pour poignée	2
8	Vis à mortaise : M4*20mm (pour les portes en bois)	5	16	Clé hexagonale pour vis de poignée	1

1.3 Spécifications

Modèle	102-879 102-881	Portes	Porte en aluminium, porte en bois
Matériaux Poignée :	Inox SS304, plaque longue : SS304	Tension de fonctionnement	6V/4x piles AA
Poids	3 KG	Epaisseur de la porte	35-100 mm
Méthodes de verrouillage	Bluetooth, empreinte digitale (en option), mot de passe, carte, clé mécanique	Capacité de données	Empreinte digitale : 200, Mot de passe : 500, Carte : 500
Couleur	Argent Noir	Température de fonctionnement	-10°-55°
Alarme de faible puissance	Moins de 4,8 V	Humidité	0-95% d'humidité

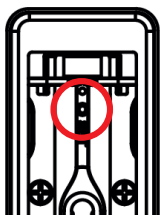


Initialisation du système

Ouvrez le couvercle de la batterie interne. Après avoir ouvert le couvercle du compartiment à piles, appuyez sur le bouton « **Reset** » situé au dos de l'appareil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, entrez « 000# » et l'initialisation est terminée.

2. Installation

2.1 Tourner la poignée


Remarque : Réglez la poignée en fonction du sens d'ouverture de la porte.

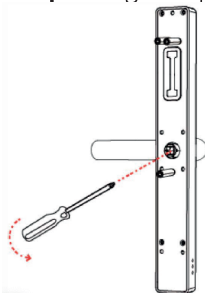


1. Tournez la poignée sur le panneau avant. Desserer la vis Allen intérieure de la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




2. Retirer la poignée.

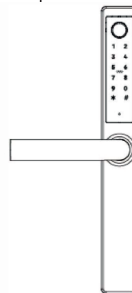


3. Après avoir ajusté la direction de la poignée, insérez-la dans le siège de la poignée et verrouillez la vis à six pans creux pour terminer la rotation.

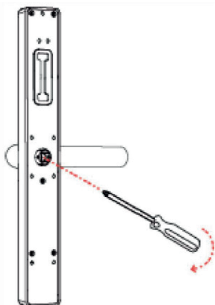

4. Tournez la poignée au dos de la plaque d'immatriculation. Desserrez la vis Allen intérieure de la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

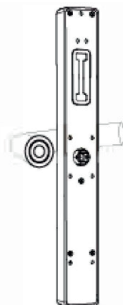


5. Retirez la poignée.

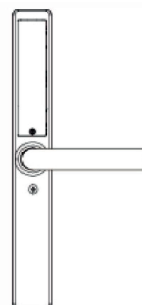


6. Après avoir ajusté la direction de la poignée, insérez-la dans le siège de la poignée et revissez la poignée pour terminer la rotation.

2.2 Schéma d'installation (pour 3585)


Étape 1 : Installer le boîtier de la serrure

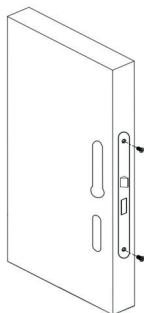


Étape 2 : Installer la poignée

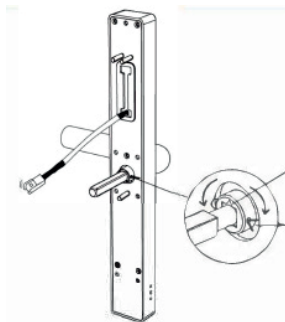


Si la poignée est orientée vers la gauche, tourner la pointe du triangle vers la gauche. Si la poignée est orientée vers la droite, tournez la pointe du triangle vers la droite. Enfoncez la goupille à ressort dans les trous de la poignée et la goupille de la poignée devrait être fixée en place.

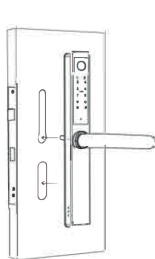


Étape 3 : Installer le panneau avant

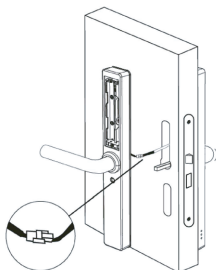

Étape 4 : Connecter les fils des panneaux avant et arrière

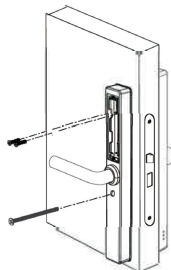

Étape 5 : Installer le panneau arrière

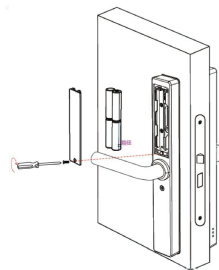

Étape 6 : Installer la batterie

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Scannez le code QR pour
obtenir des instructions
pour l'APP et plus encore



1. Introducción

1.1 Estructura de la cerradura




1.2 Lista de embalaje

Compruebe el siguiente dibujo para asegurarse de que el embalaje contiene todas las piezas:

NO	Elemento	Pz	NO	Elemento	Pz
1	Panel delantero	1	9	Tornillos KM5*130 mm (cabeza Torx)	3
2	Panel trasero	1	10	Llave Torx para tornillos Torx	1
3	Tarjeta	3	11	Broche de 60 mm	1
4	Llave mecánica	2	12	Espiga de 80 mm	1
5	Ventosa	1	13	Espiga de 100 mm	1
6	Manual del usuario	1	14	Pasador de 120 mm	1
7	Tornillos para mortaja: M5*10 mm (para puertas de aluminio)	4	15	Tornillos de cabeza hexagonal M5*16 mm para manilla	2
8	Tornillos para mortaja: M4*20 mm (para puertas de madera)	5	16	Llave hexagonal para tornillos de manilla	1

1.3 Especificaciones

Modelo	102-112+113+805	Puertas	Puerta de aluminio, puerta de madera
Materiales Manilla:	Acero inoxidable SS304, placa larga: SS304	Tensión de funcionamiento	6 V/4 pilas AA
Peso	3 KG	Grosor de la puerta	35-100 mm
Métodos de cierre	Bluetooth, huella digital (opcional), contraseña, tarjeta, llave mecánica	Capacidad de datos	Huella digital: 200, Contraseña: 500, Tarjeta: 500
Color	Plata Negro	Temperatura de funcionamiento	-10° a 55°
Alarma de baja potencia	Menos de 4,8 V	Humedad	0-95 % de humedad

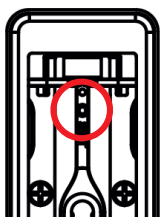


Inicialización del sistema

Abra la tapa de la batería interna. Después de abrir la tapa del compartimento de las pilas, pulse el botón **« Reset »** situado en la parte posterior del aparato y manténgalo pulsado durante 5 segundos, introduzca «000#» y la inicialización habrá finalizado.

2. Instalación

2.1 Gire la manija


Nota: Ajuste la manija según la dirección de apertura de la puerta.

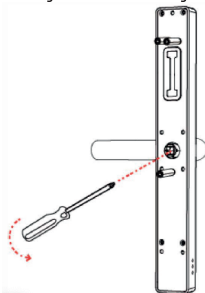


1. Gire la manija en el panel frontal. Afloje Gire el tornillo Allen interior de la manija en sentido antihorario.




2. Retirar la manija

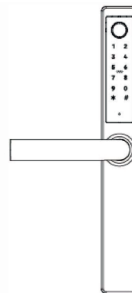


3. Después de ajustar la dirección de la manija, insértela en el asiento de la manija y vuelva a apretar el tornillo Allen para terminar la rotación.

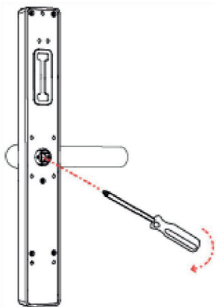

4. Gire la manija en la parte posterior de la placa de matrícula. Afloje el tornillo Allen interior de la manija en sentido antihorario.

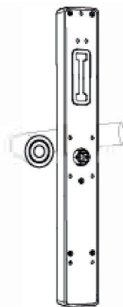


5. Retire el mango.

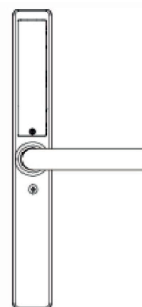


6. Después de ajustar la dirección de la manija, insértela en el asiento de la manija y vuelva a atornillar la manija para completar la rotación.

2.2 Esquema de instalación (para 3585)





Paso 1: Instalar la caja de la cerradura

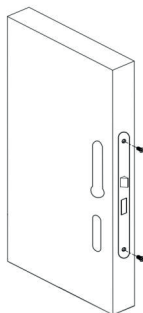

Paso 2: Instalar la manija

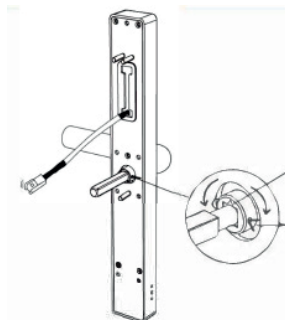

Si la manija está orientada hacia la izquierda, gire la punta del triángulo hacia la izquierda. Si la manija está orientada hacia la derecha, gire la punta del triángulo hacia la derecha. Inserte el pasador de resorte en los orificios de la manija y el pasador de la manija debería quedar fijado en su lugar.

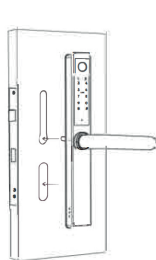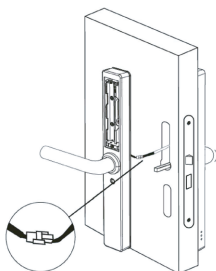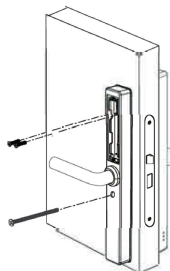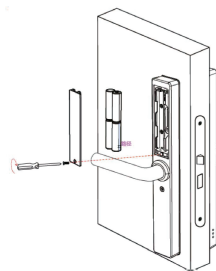

Paso 3: Instale el panel delantero

Paso 4: Conectar cables de paneles delantero y trasero

Paso 5: Instalar el panel trasero

Paso 6: Instalar la batería

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

Escanee el código QR para obtener instrucciones sobre la aplicación y mucho más





In partnership with



Product made in China

Union Euro Trading GmbH
Hermann-Buck-Weg 11-17
22309 Hamburg, Germany.
E-mail: info@union-euro-trading.eu



www.stroxx.eu