



**Affugter**

**Brugermanual**

Manual for Affugter 20L

**KGK**

Tag venligst tid til at læse denne brugsanvisning omhyggeligt før brug, og gem den til senere brug

	Page
Specifikationer _____	1
Hvordan den virker _____	2
Placering _____	2
Før brug _____	3
Dele _____	9
Kontrol Panel _____	10
Anvendelse _____	11
Afløb _____	12
Vedligeholdelse _____	13
Fejlfinding _____	14


## Specifikationer

Model no.	20L
Volt/Hz	220-240V~, 50Hz
Affugtnings kapacitet at 30°C, 80%	20L/day
Power /Ampere	350W / 1.9A
Luft strøm (max.)	150M <sup>3</sup> /h
Kompressor	Reciprocating
Kølemiddel	R290 / 70g
Arbejdsområde	5 ~ 32°C
Vand tank	3 L
Mål (WxDxH)	310 x 236 x 523 mm
Vægt	14 kg

Dataene markeret med \* kan variere af tekniske årsager. For større præcision henvises der til mærkningslisten, der er placeret på produktet.

• Testtilstand for data i vores rating label er ifølge sikkerhedsforskrifter: EN 60335-2-40

## Hvordan den virker

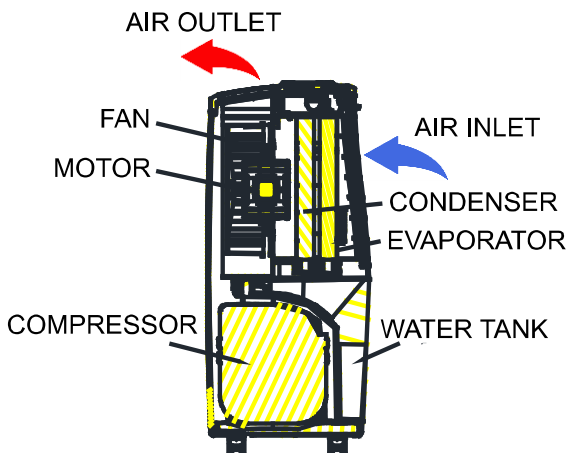

Dette produkt er en affugter. Det styrer relativ fugtighed ved at lede luften gennem enheden, hvilket tvinger overskydende fugt til kondensat over køleelementerne. Kontakt med denne kolde overflade medfører, at fugtigheden i luften kondenserer. Dette kondenserede vand dræner derefter sikkert i vandtanken. Den tørrede luft passerer derefter gennem kondensatoren, hvor den er lidt opvarmet og går ind i stuen ved en lidt forhøjet temperatur.

## Placering

Affugteren bør placeres, så den kan trække mest muligt fugt fra så stor en del af hjemmet som muligt.

Alternativt, hvis du har et alvorligt problem i et område, kan du begynde med at placere affugteren tæt på dette område og senere flytte den til et mere centralt punkt. Når du placerer affugteren, skal du sørge for, at den placeres på en plan overflade, og at der er mindst 10 cm (4 ") plads på hver side for at sikre effektiv luftstrømning.

Denne affugter er udstyret med hjul til ekstra mobilitet.

Hvis du flytter enheden, skal den først slukkes og vandtanken tømmes. Vi anbefaler ikke brug af en forlængerledning, så prøv at sikre, at enheden er tæt på en fast stikkontakt.

Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at ledningens diameter er mindst 1 kvadrat

Når affugteren er i drift, skal udvendige døre og vinduer være lukket for optimal virkning.

## Før brug

Disse symboler på din enhed betyder:



Dette apparat er fyldt med propangas R290. Følg strengt producentens anvisninger vedrørende brug og reparationer!

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger maskinen.

Undlad at installere, betjene eller opbevare enheden i et rum mindre end 3m<sup>2</sup>.

### **Generelle advarsler**

**KUN TIL INDENDØRS BRUG.**

Brug ikke i skabe, både, campingvogne eller lignende steder.

Brug ikke enheden i svømmebassiner, vaskerum eller lignende våde områder.

Lad apparatet stå i 12 timer før tilslutning eller efter transport eller når den er blevet flyttet (f.eks. Under rengøring).

Brug kun enheden i opretstående stilling på en plan overflade (selv under transport!) Og mindst 50 cm fra objekter.

Brug ikke enheden i et eksplosionsfarligt miljø, der indeholder brændbare væsker, gasser eller støv.

Brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige eller eksplosive stoffer eller brændstoffer. Brug aldrig maling, rengøringsprayer eller lignende i nærheden af enheden; dette kan deformere plasten eller forårsage elektrisk skade.

Sørg for, at der er mindst 50 cm mellem apparatets sider og eventuelle brændbare elementer.

Anbring ikke genstande på enheden eller

Sørg for ikke at dække luftindtaget.

Undgå at få vand på apparatet.

Børn må ikke lege med apparatet

Rengøring og vedligeholdelse af affugteren må ikke foretages af børn uden tilsyn.

Sluk affugteren før at stikket tages ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

Forlad aldrig en fungerende enhed uden tilsyn.

Træk ikke enheden sammen med ledningen.

Undgå overvridning, -udtrækning af strømledningen, brug aldrig nylon eller jerntråd med strømledningen.

Sørg for, at stikket er og forbliver synligt og tilgængeligt hele tiden.

Brug ikke forlængerledninger.

Gå aldrig i for at hente enheden, hvis den er faldet i vand. Træk i så tilfælde straks stikket ud. Kontroller enheden, inden du bruger den igen.

Hvis forsyningsnettet er skadet, skal det udskiftes af en elektriker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Hovedleverancen skal opfylde de specifikationer, der vises på rangliste på bagsiden af enheden.

Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsforskrifter.

Overstig ikke den anbefalede rum størrelse for maks. effektivitet.

Luk dørene og vinduerne.

Hold gardiner eller persienner lukket i løbet af de mest solrige timer på dagen.

Hold filtre rene.

Når rummet har nået de ønskede forhold, skal du reducere indstillingen for temperatur og ventilation.

Tænd ikke apparatet, hvis du har fundet skade på apparatet, ledningen eller stikket, hvis apparatet er i funktionssvigt, eller hvis der er tegn på anden defekt. Returner hele produktet til sælgeren eller til en autoriseret elektriker til inspektion og / eller reparation. Spørg altid om originale dele. Apparatet (inkl. Ledning og stik) må kun åbnes og / eller reparereres af autoriserede og kvalificerede personer.

**MASKINEN SKAL KUN ANVENDES TIL DET FORESKRIFTEDE FORMÅL.** Enhver anden brug er dømt til at være et tilfælde af misbrug.

**BRUGEREN / OPERATØREN, ER IKKE PRODUCENTEN ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE ELLER SKADER AF ENHVER ART, SOM OPFØRES SOM RESULTAT AF DETTE.**

## **Sikkerhed relateret til kølemiddel R290:**

Læs disse advarsler omhyggeligt.

Dette apparat indeholder kølemidlet R290. R290 er et kølemiddel, der overholder de relevante europæiske direktiver. Aldrig perforer kølekredsløbet. R290 er brandfarlig (GWP3)!

Brug ikke midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller rengøre andre end dem, der anbefales af fabrikanten.

Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af antændelseskilder (for eksempel: åben ild, et gasapparat eller en elektrisk elvarmer)

Undgå at gennembore eller forbrænde nogen af komponenterne i enhedens kølekreds. Angiv ikke lys til enheden.

Apparatet skal opbevares for at undgå mekanisk skade.

Apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et areal større end 3m<sup>2</sup>.

Vær opmærksom på, at kølemidlet ikke indeholder lugt, hvilket betyder at du ikke kan lugte lækager.

Overholdelse af nationale gasforskrifter skal overholdes.

Hold ventilationsåbninger fri for forhindring.



En advarsel om, at apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til rumområdet som angivet for driften.

Enhver person, der er involveret i at arbejde på eller bryde ind i kølekredsløb, bør have et gyldigt certifikat fra en industriel akkrediteret vurderingsmyndighed, som tillader deres kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en industriel anerkendt vurderingsspecifikation.

Vedligeholdelse må kun udføres af faglige, som fabrikanten anbefaler. Vedligeholdelse og reparation, der kræver assistance fra andet fagligt personale, skal udføres under tilsyn af den person, der er kompetent i brugen af brændbare kølemidler.

## **VIGTIGT!**

Brug ikke denne enhed med temperaturer under 5 C (grader celcius) for at forhindre muligheden for ophobning af is.



Exposed to the weather outdoors



Near water



If the power cable wires are frayed or cut



Where small children may be left unattended



If an extension lead may become overloaded



Where the power cable may be damaged



On a slope or uneven surface



Where there is risk of fire or close to a naked flame



Where it may be damaged by chemicals





Where there is a risk of interference by foreign objects



This product is not made for DIY repair




If there is a risk of water falling on the unit

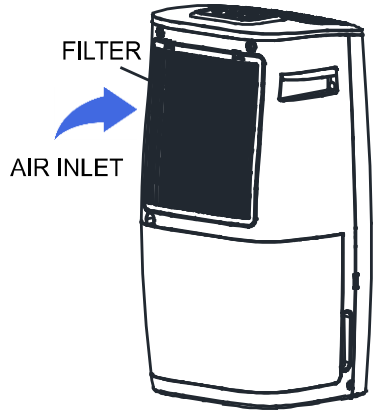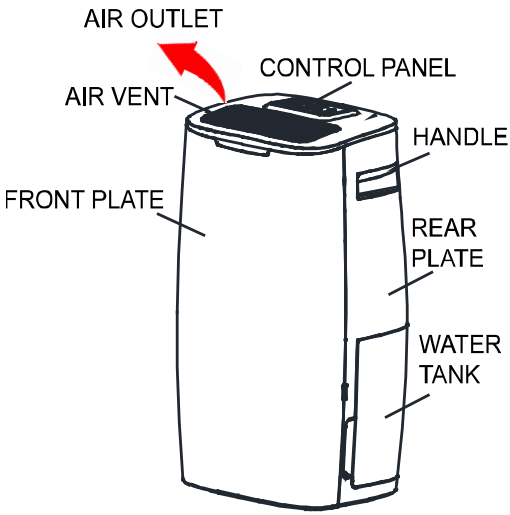


**Accessories**

ACTIVT CARBON FILTER

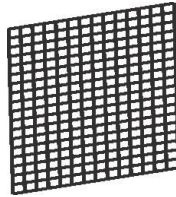

## Kontrol Panel

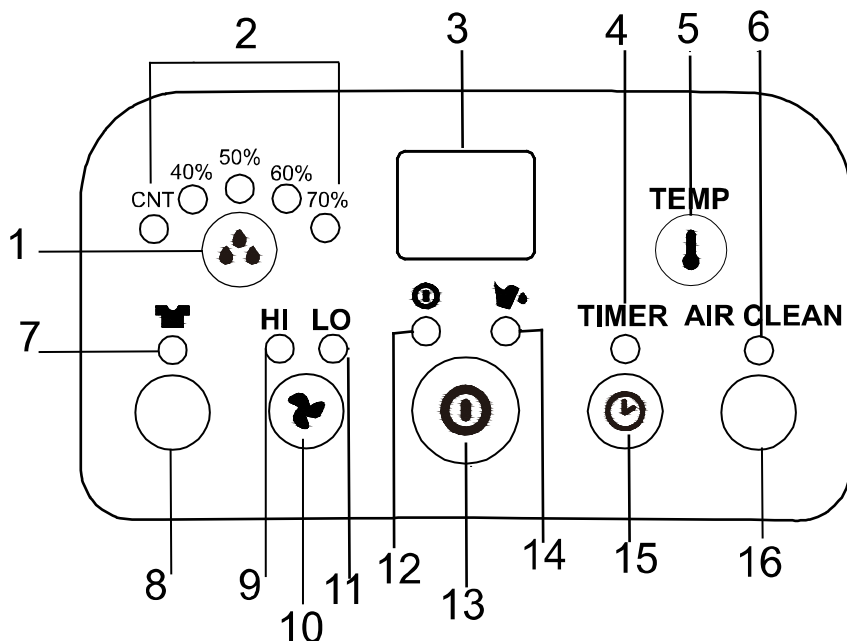

1. Fugtighedsindstillingsknap
2. Arbejdsindikator (kontinuerligt arbejde, fugtighed 40%, 50%, 60%, 70%)
3. Luftfugtighed / temperaturvisning
4. Timer drift indikator
5. Temperaturvisningsknap
6. AIR CLEAN-indikator (Hvis modellen du har købt, er med ioniserings- eller TiO<sub>2</sub>-funktion, vil denne indikator være for ioniserende eller TiO<sub>2</sub>)
7. DRYER indikator
8. DRYER-knap
9. Høj ventilationsindikator
10. Hastighed / ventilationsknap
11. Lav ventilationsindikator
12. Strømindikator
13. ON / OFF (power) knap
14. "Fuld vand" indikator
15. TIMER-knap
16. AIR CLEAN-knap (Hvis den model du har købt er med Ionizer eller TiO<sub>2</sub>-funktion, vil denne knap være Ionizer eller TiO<sub>2</sub>)

## Anvendelse

1. Sæt enheden i en korrekt stikkontakt. (Se venligst mærke på bagsiden af enheden for korrekt spænding / frekvens.)
2. Tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde for apparatet. Kompressoren begynder at arbejde.
3. Tryk på fugtighedsindstillingsknappen for at indstille den arbejdsmodel, du har brug for: kontinuerligt arbejde, fugtighed 40%, 50%, 60% eller 70%. Den relative indikator lyser.
4. Tryk på hastigheds- / ventilationsknappen for at indstille ventilationshastigheden, høj eller lav. Den relative indikator lyser.
5. Tryk på TIMER-knappen for at indstille den ønskede driftstid (1 ~ 24 timer). Displayvinduet viser den eller de timer, du har indstillet, når du trykker på TIMER-knappen, efter at den er frigivet i 8 sekunder, vender displayvinduet tilbage til rummets fugtighed. Når den indstillede tid er nået, standser kompressoren automatisk.
6. Ved at trykke på "TEMP" -knappen viser displayet rumtemperaturen, efter at knappen er slukket i 8 sekunder rundt, vender displayvinduet tilbage til rummets fugtighed.
7. DRYER-funktionen er turboventilation for at tørre fugtigheden i luften kontinuerligt, så det kan medvirke til at tørre tøjet.
8. Hvis du ikke vil tørre luften, vil du blot cirkulere luften eller fjerne lugten inde i rummet, skal du trykke på AIR CLEAN-knappen.
9. For at slukke for apparatet, tryk på ON / OFF knappen igen.
10. Forindstillingsfunktion Ved at trykke på TIMER-knappen, men uden at tænde de øvrige funktioner (inklusive tænd / sluk-knappen), kan du forudindstille tidspunktet for maskinen til at fungere. Hvis du for eksempel trykker på timeren til '2', virker enheden automatisk efter 2 timer.
11. Valgfri funktion:  
TiO<sub>2</sub> (ultraviolet): Kun til modellen med TiO<sub>2</sub>-knappen. TiO<sub>2</sub> kan dræbe bakterierne i luften.  
Ionizer: Kun til modellen med Ionizer-knappen. Det er vant til at rense luften i rummet ved elektrisk opladning af luftmolekylerne.

## Afløb

Mens vandtanken er fuld, stopper kompressoren for selvbeskyttelse, og vandindikatoren bliver til rød.

For at flytte vandbeholderen skal du trække den helt ud af enheden.


Når vandtanken er tømt, skal du placere vandtanken i rummet. Sørg for, at den er korrekt placeret, for at "vandtæt" -tegnet skal gå ud, og din affugter fungerer.

Vær opmærksom på, at vandtanken ikke er placeret korrekt, vil vandindikatoren blive rød.

### Kontinuerlig dræning

Når affugteren drives med meget fugtighedsniveauer, vil vandtanken kræve hyppigere dræning. I denne situation kan det være mere hensigtsmæssigt at indstille enheden til kontinuerlig dræning med følgende procedure:


1. Tag vandtanken ud.

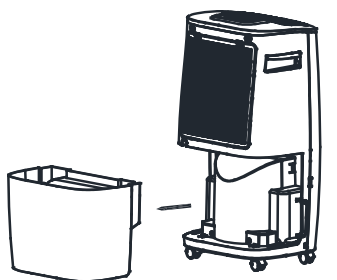

2. Tilslut afløbshullet med vandrør af indvendig diameter: 11 mm. \* Bemærk venligst, at vandrøret ikke følger med apparatet.

3. Sørg for, at vandet altid løber frit væk, og røret forbliver på rette sted. Bemærk! Under meget kolde vejrforhold skal der træffes forholdsregler for at forhindre, at vandrøret frigøres.

4. Put vandtanken tilbage i korrekt position.

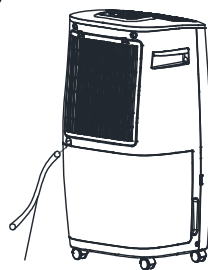

Afløbsslange på 11 diameter


Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse eller rengøring af enheden.

### RENGØRING AF ENHEDEN

Brug en blød klud til at tørre enheden ren.  
Brug aldrig kemikalier, benzin, rengøringsmidler.  
Disse alle kunne muligvis skade kabinettet.

### RENGØRING AF FILTERENE

Denne affugter er udstyret med 2 filtre

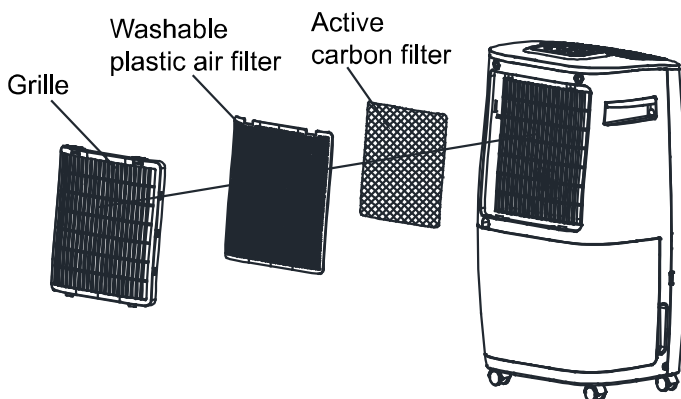

#### 1. ANTISTOFFILTER

- Tag filterholderen ud, fjern det aktive kulfilter.
  - Brug en støvsuger eller tryk let på filteret for nem rengøring. Hvis filteret er særligt snavset, brug varmt vand.
- Sørg for, at filteret er helt tørt inden udskiftning.  
Udsæt ikke filteret for sollys.

**2. AKTIVT CARBONFILTRE** (til opfangning af støvpartikler suspenderet i luften og forhindring af produktion af bakterier.) Det aktive kulfilter, der er anbragt under støvfilteret, kan ikke vaskes. Dens levetid er variabel og afhænger af omgivelserforholdene, hvor enheden anvendes. Filteret bør kontrolleres periodisk og udskiftes om nødvendigt.

## OPBEVARING

Hvis ikke, brug enheden i længere tid. Vær venlig:

- Tøm vandtanken helt og tør den rent af.
- Dæk enheden og opbevar hvor den ikke modtager direkte sollys.

## Fejlfinding

### ENHEDEN VIRKER IKKE:

- Er apparatet tilsluttet?
- Er der strøm på?
- Er rumtemperaturen under 5 grader eller over 32 grader? Hvis det er tilfældet, så er det uden for enhedens arbejdsområde.
- Sørg for, at tænd / sluk-knappen er tændt.
- Kontroller, at vandtanken er placeret korrekt i enheden, og den er ikke fuld.
- Sørg for, at luftindtaget og stikkontakten ikke er blokeret.

### FUNGERER IKKE OPTIMALT:

- Er filteret støvet, forurenede?
- Er luftindtaget eller -udtaget blokeret?
- Er rummets fugtighed allerede ret lav?

### ENHEDEN FUNGERER IKKE SOM ANVIST:

- Er der for mange vinduer eller døre åbne?
- Er der noget i rummet der producerer masser af fugtighed?
- Kontroller, om enheden sidder på en plan overflade.