

Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

vepe



Cvr. 28 28 61 47

Materielhuset A/S

Hastrupvej 2 A • 4622 Havdrup
Tlf. 70 222 402 • Fax. 70 222 412

Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 1. Introduktion.**
- 2. Garanti og erstatningsansvar.**
- 3. Leveringskontrol.**
- 4. Montage af trappetrin.**
- 5. Montage af gelænderstolper og gelænder.**
- 6. Udregnings tegning og Tabel.**

Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

1. INTRODUKTION

Galvaniseret 95 cm brede galvaniseret trappetrin og gelænderstolper fra Materielhuset A/S er et af de stærkeste på markedet.

Det eneste man som bruger behøver, er nogle lægter og skruer. Så er trappen klar.

Det unikke ved Materielhusets løse trappetrin og gelænderstolper, er fleksibilitet og langt færre dele som skal indkøbes.

De mange kombinationsmuligheder gør det let at få det hele til at gå op i en højere enhed. Trapperne og gelænderstolperne er naturligvis godkendt efter gældende danske regler, forudsat at det er opstillet som beskrevet i denne manual.

Denne manual instruerer dig step by step, i hvordan du let og sikkert opstiller trin og gelænder.

Hvis stilladset ikke er samlet korrekt, kan det skade brugeren. Læs derfor instruktionerne meget grundigt igennem.

Opstilling og demontage bør udføres af minimum 1 kompetent og erfarne personer på minimum 18 år.

Har du spørgsmål til denne manual, bedes du kontakte din leverandør.

Materielhuset A/S

Hastrupvej 2A

4622 Havdrup

Telefon: +45 70 222 402

Telefax: +45 70 222 412

E-mail: info@materielhuset.dk

Web: www.materielhuset.dk

Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

2. GARANTI OG ERSTATNINGSANSVAR.

Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret. Endvidere yder vi 12 måneders garanti.

Alle defekter, som vi modtager reklamationer på inden for 24 måneder efter leveringsdato, er vores erstatningsansvar begrænset til at omfatte reparation eller erstatning af defekte produkter, som i henhold til vores vurdering er omfattet af garantien og derved er uden omkostninger for dig som kunden. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, erstatter vi dele af produktet som er leveret af Materielhuset A/S

Produkterne som er blevet ombyttet er herefter Materielhuset A/S eje.

Alle omkostninger og udgifter, som overstiger erstatningsansvaret som specificeret ovenfor, inklusiv transportomkostninger, rejseomkostninger, demontage og opstilling, vil blive for kundens regning. I tilfælde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, udfører vi reparationer på produktet, som vi har leveret; de omhandlede produkter forbliver fuldstændig kundens risiko.

Vores erstatningsansvar er ikke gældende i følgende tilfælde:

- Hvis defekten er et resultat af misbrug, forkert eller uprofessionelt brug, eller er et resultat af andre årsager, som ikke er forårsaget af materiale eller udførelse.
- Hvis årsagen for defekten ikke kan bevises
- Hvis vores instruktion omkring brug af produktet og andre specifikke gældende garanti instruktioner ikke er blevet fulgt helt og præcis.

Vores garanti vil ophøre i garantiperioden, hvis kunden eller en person som agerer for kunden har overdraget produktet, som er leveret af os, til uautoriseret ændring og/eller reparation.

3. LEVERINGSKONTROL.

Kunden skal kontrollere alle dele ved levering. Kontrollere at den medsendte følgeseddel stemmer overens med de leverede produkter.

Kontakt straks Deres forhandler i tilfælde af beskadigede dele og/eller hvis dele ikke er komplette

Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

4. MONTAGE AF TRAPPETRIN OG GELÆNDER.

Inden montage skal disse to tekniske informationer forstås. Her under inspiration til anvendelsesområder og materiale som skal benyttes for korrekt opsætning samt sikkerhed.

Anvendelses områder:	Tekniske informationer:
<ul style="list-style-type: none">• Til passage af skurvogne.• Midlertidig trappe mellem arbejdsniveauer.• Midlertidig trappe mellem arbejdsniveauer.• Trappetrin som adgang til stilladser.• Trappetrin til udgravninger.• Midlertidig trappe til sociale arrangementer.	<ul style="list-style-type: none">• Træ til trin 50 x 125, L=max.4.4 m• Træ til trin 50 x 150, L=max.6.2 m• Træ til trin 50 x 175, L=max.7.8 m• Høvlet håndliste 50 x 100• Mellemliste 25 x 100• Gelænderstolper max afstand. 2.0 m

Højde (cm)	Længde (cm)	Træ i mål.	Antal trin.	Gelænderstolper.
200	310	50 x 125	10	6
220	340	50 x 125	11	6
240	370	50 x 125	12	6
260	400	50 x 125	13	8
280	440	50 x 125	14	8
300	470	50 x 150	15	8
320	500	50 x 150	16	8
340	530	50 x 150	17	8
360	560	50 x 150	18	8
380	590	50 x 150	19	8
400	620	50 x 150	20	10
420	650	50 x 175	21	10
440	690	50 x 175	22	10
460	720	50 x 175	23	10
480	750	50 x 175	24	10
500	780	50 x 175	25	10

Antal gelænderstolper er angivet som par.

Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

4.1 MONTAGE AF TRAPPETRIN.

- Tilpas længder hvor på trappetrin skal monteres.
- Åben klemme som vist på billede 2 her under.
- Monterer det første trin ved at låse kløerne ind i lægten.
- Monterer nu 2 stk. skruer $\varnothing 5$ mm. min længde 35 mm.



Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

4.2 MONTAGE AF TRAPPETRIN.

- Første trin er nu monteret, gribeklo er i indgreb og skruer er monteret som på billede to.



Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

4.3 MONTAGE AF TRAPPETRIN.

- Næste trin monteres på samme måde og spidsen af trappetrinnet, skydes ned i trappetrinnet som vist på billederne her under.

Dette gøres til ønsket højde er nået.



Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

4.4 MONTAGE AF TRAPPETRIN.

- Færdig trappe uden gelænder.



Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

5. MONTAGE AF GELÆNDER.

- Gelænderstolper kan nu monteres. Husk max afstand er 2 m. (Billede 1.)
- Gelænderstolperne skrues fast med 4 skruer i $\varnothing 5$ mm. Længde 35 mm. (Billede 2.)
- Ved mulighed for fald, monteres gelænder i begge sider af trappen.



Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

5. MONTAGE AF GELÆNDER.

- Montere høvlet håndliste i dimensionen 50 x 100 mm. disse skrues fast med $\varnothing 5$ mm skruer.
- Montere sidst høvlet mellemliste i dimensionen 25 x 100 mm. Anvend $\varnothing 5$ mm. Skruer.
- Trappen er efter at den er fastgjort, nu klar til anvendelse.




Montagevejledning til Trappetrin og gelænder.

6. UDREGNINGS TEGNING OG TABEL.

Højde (cm)	Længde (cm)	Træ i mål.	Antal trin.	Gelænderstolper.
200	310	50 x 125	10	6
220	340	50 x 125	11	6
240	370	50 x 125	12	6
260	400	50 x 125	13	8
280	440	50 x 125	14	8
300	470	50 x 150	15	8
320	500	50 x 150	16	8
340	530	50 x 150	17	8
360	560	50 x 150	18	8
380	590	50 x 150	19	8
400	620	50 x 150	20	10
420	650	50 x 175	21	10
440	690	50 x 175	22	10
460	720	50 x 175	23	10
480	750	50 x 175	24	10
500	780	50 x 175	25	10

H= afstand mellem plan.
L= Træ ca. 1,56 x h.

Placering af lægte i en
vinkel af 40 grader.
a= ca. 1,2 x h

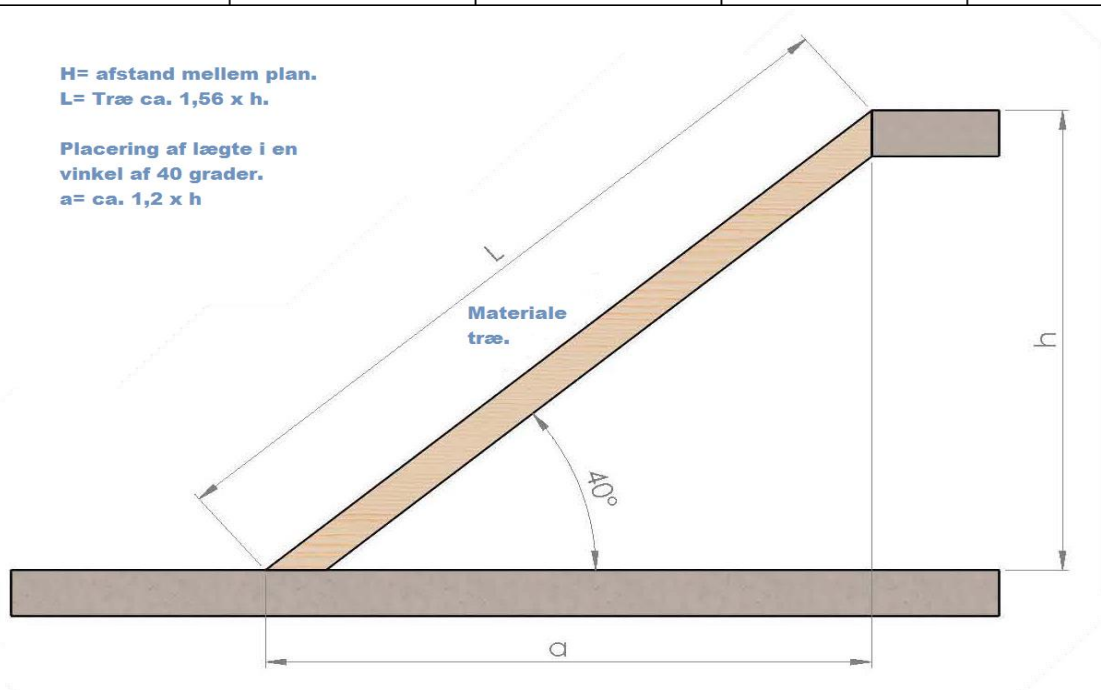

Cvr. 28 28 61 47

Materielhuset A/S
Hastrupvej 2 A • 4622 Havdrup
Tlf. 70 222 402 • Fax. 70 222 412